Nouveau

Unités de traitement d'air modulaire (F.R.L.). ROHS



Régulateur


Pression de réglage: 0.05 à 0.85 MPa 0.02 à 0.2 MPa

► Meilleure visibilité et résistance aux milieux agressifs

couche

La cuve est couverte d'une protection de la cuve transparente!

- L'intérieur est visible à partir de 360°.
- La cuve est entièrement protégée de l'environnement. Sécurité améliorée

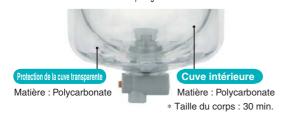

Sélection de manomètres



Manomètre

carré intégré





Manomètre Pressostat rond numérique

Interchangeabilité

Échangeable avec la série AR par montage sur panneau



Régulateur avec fonction clapet de purge AR□0K est disponible

Remplacement facile de la cartouche Remplacement La cartouche et la cuve forment une seule pièce. manuel! Le remplacement peut s'effectuer manuellement. Modèle actuel Nouveau * AF-A uniquement (Excepté AF10-A, AF50-A, AF60-A)


Espace d'entretien requis réduit





Protection de la cuve transparente

Meilleure résistance aux milieux agressifs : La protection de cuve transparente protège la cuve intérieure !

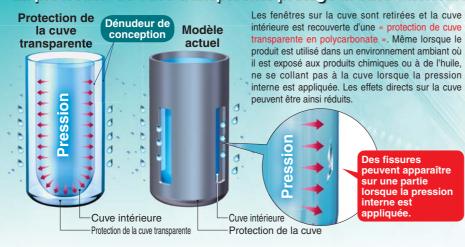



Meilleure visibilité : 360°

L'utilisation d'une protection de cuve transparente rend possible la vérification du condensat à l'intérieur du boîtier du filtre et la quantité restante d'huile dans le lubrificateur depuis tout le pourtour.



Légèreté :Max. **90** g de réduction

* Excepté AW

AFD



Une corrosion métallique ne se produit pas.

* Taille du corps : 30 min.



Le corps en résine ne rouille pas.

Nouvelle entretoise

Raccordement modulaire

Étape (1)

Monter le produit en alignant la surface correspondante de la nouvelle entretoise avec le support.

Insérer la bague de retenue sur la vis puis serrer l'écrou de façon manuelle (assemblage temporaire).



Étape 2

Serrer l'écrou avec la clé hexagonale.

Interchangeable avec produits actuels

Une nouvelle entretoise peut se connecter aux séries existantes AF, AR, AL, AW. L'entretoise existante peut être connectée à la série AF-A, AR(K)-B, AL-A, AWSérie (K)-B.






Série AC

Confi	guration de la série									
					Raco	corde	ment			
	Produit	Modèle	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	INDEX
	Filtre à air 🛕 Régulateur 🗘 Lubrificateur	AC10-A	0							
	AF AR AL	AC20-B		0	0					
		AC25-B				0				
		AC30-B				0				
	2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AC40-B								P.7
		AC40-06-B						0		
		AC50-B								
	*	AC55-B							0	
		AC60-B							0	
	Filtre régulateur + Lubrificateur	AC10A-A	0							
	AW AL	AC20A-B		0	0					
		AC30A-B			0	0				
		AC40A-B			0	0	0			P.15
	The state of the s	AC40A-06-B						0		
		AC50A-B						0		
		AC60A-B							0	
	Filtre à air 🛨 Régulateur	AC10B-A								
<u>a</u> .	AF AR	AC20B-B								
de –	D	AC25B-B								
ent		AC30B-B								
eme	2000	AC40B-B			0	0				P.21
Traitement de l'air		AC40B-06-B								
-	*	AC50B-B								
		AC55B-B								
		AC60B-B								
	Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur	AC20C-B		0						
	AF AFM AR	AC25C-B			0	0				
		AC30C-B			0	0				P.27
	Ellin Ellin Ellin Ellin Ellin Ellin Ellin	AC40C-B				0	0			
		AC40C-06-B								
	Filtre régulateur + Filtre micronique	AC20D-B		0	0					
	AW AFM	AC30D-B			0	0				
	All	AC40D-B			0	0	0			P.31
		AC40D-06-B						0		

Configuration de la série

					Raccordement							
		Produi	it	Modèle	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	INDEX
	AF			AF10-A	0							
		Total Contract		AF20-A		0	0					
_	=	in the later	25A-b	AF30-A			0	0				-
à ai	I		4 🔳	AF40-A			0	0				P.43
Filtre à air				AF40-06-A						0		1
ш.		ă		AF50-A						0	0	
			-	AF60-A								
							•					•
	AFM			AFM20-A			0					
ne			STANCE.	AFM30-A			0	0				P.53
oniq	100	TOTAL	6 (88)	AFM40-A			0	0	0			1 .55
icro	1		1 =	AFM40-06-A								
Filtre micronique	t	T										
	AFD			AFD20-A		0	0					
e	AID	THE REAL PROPERTY.		AFD30-A			0	0				
niqu	=	ithm.	man.	AFD40-A			0	0	0			P.53
ijere	1		Emilion	AFD40-06-A						0		-
Filtre submicronique		8										
	AR			AR10-A	0							
			1000	AR20-B		0	0					1
<u> </u>		alta.		AR25-B			0	0				1
Régulateur	II (§			AR30-B			0	0				B 65
égul	1	11	ada Rosa,	AR40-B			0	0	0			P.62
ŭ	I.I.			AR40-06-B						0		
				AR50-B								
				AR60-B								
	AR□K			AR20K-B		0	0					
U .				AR25K-B			0	0]
ave	16			AR30K-B			0	0]
Régulateur avec clapet de purge	15		Con Money	AR40K-B			0	0	•			P.65
julat oet c			7.15	AR40K-06-B						0		
Rég clap				AR50K-B								
				AR60K-B								
3				SMC								

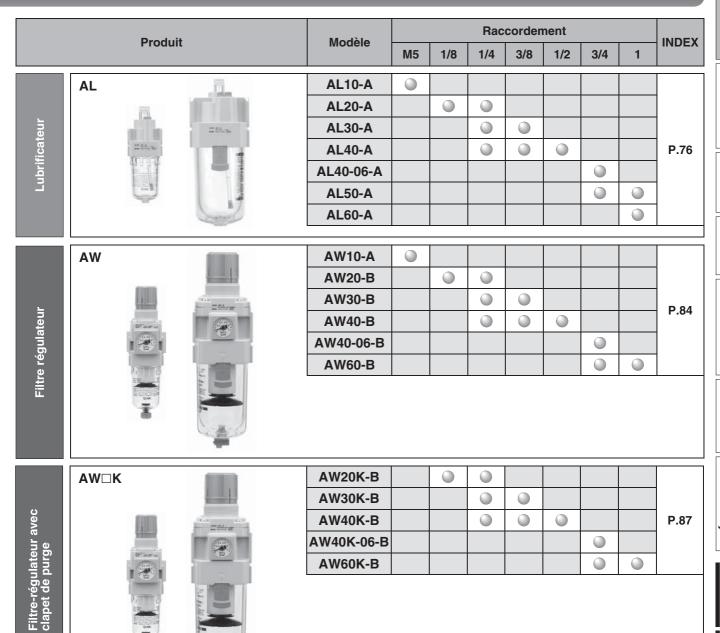

Options spéciales

Un système conçu pour répondre rapidement et facilement à vos besoins spéciaux.



Courts délais de livraison

Ce système nous permet de répondre à vos besoins particuliers, qu'il s'agisse d'usinages spéciaux, de montage d'accessoires ou d'unités modulaires, et de vous livrer le produit aussi rapidement que les produits standard.

Répétition des commandes


Dès que nous recevons une référence d'une option spéciale d'une commande précédente, nous donnons cours à la commande, nous fabriquons le produit et nous vous le livrons.

Liste des éléments modulaires

Clapet antiretour

Page 34

■ Un clapet antiretour avec orifice de raccord intermédiaire peut facilement être installé pour éviter le reflux du lubrifiant lors du raccordement du flux d'air et de l'expulsion de l'air côté échappement du régulateur.

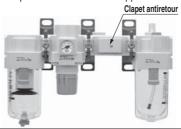

- · Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur (AC20-B à AC40-B)
- · Filtre régulateur + Lubrificateur (AC20A-B à AC40A-B)
 - * Raccordement: sauf 06

Pressostat

Page 35

Il est possible de monter un pressostat compact intégré pour faciliter la détection de la pression sur la ligne.



- Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur (AC20-B à AC40-B)
- Filtre régulateur + Lubrificateur (AC20A-B à AC40A-B)
 - · Filtre à air + Régulateur (AC20B-B à AC40B-B)
- Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur (AC20C-B à AC40C-B)
 - · Filtre régulateur + Filtre micronique (AC20D-B à AC40D-B)

Entretoise en T

compatible

Série compatible

Page 35

■L'utilisation d'une entretoise en T facilite le raccordement de l'air.



- · Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur (AC10-A à AC40-B)
- · Filtre à air + Régulateur (AC10B-A à AC40B-B)
- · Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur (AC20C-B à AC40C-B)

Distributeur 3 voies avec purge de pression

Page 36

■L'utilisation d'un distributeur 3 voies avec purge de pression permet d'évacuer facilement la pression restante dans le circuit.




- Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur (AC20-B à AC40-B)
- · Filtre régulateur + Lubrificateur (AC20A-B à AC40A-B)
- · Filtre à air + Régulateur (AC20B-B à AC40B-B)
- · Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur (AC20C-B à AC40C-B)
- · Filtre régulateur + Filtre micronique (AC20D-B à AC40D-B)

Entretoise de dérivation

Page 36

■ Possibilité de raccordement dans 4 sens.

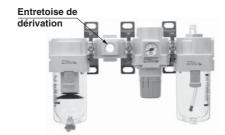

* Se commande en unité simple.

Bride d'extrémité

Page 37


■Une bride d'extrémité permet d'installer ou de démonter le composant sans retirer la tuyauterie ce qui facilite l'entretien.




* Se commande en unité simple.

AB



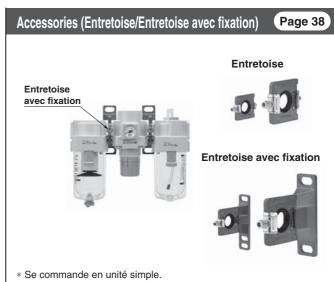


Autres produits

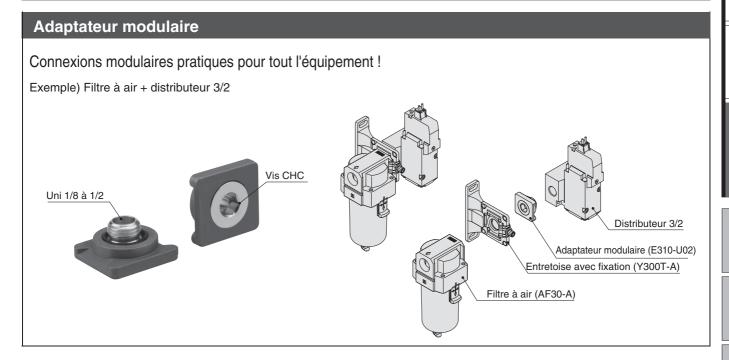




Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur

AC10-A

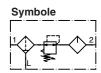

Pour passer commande Reportez-vous aux page 9 pour taille 20 à 60.

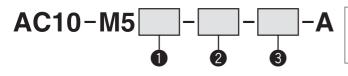

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à h.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AC10-M5CG-T-12NR-A

			Symbole	Description
	а	Modèle à purge automatique à	_	Sans purge automatique
L L		flotteur	C Note 1)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.
Option			+	
	b	Manomètre		Sans manomètre
		Marioritotio	G Note 2)	Manomètre rond (avec index de plage)
			+	
Flár	mant i	modulaire (Interface en T) Note 3)	_	Sans élément modulaire
Liei	III CIII I	modulaire (interface en 1)	Т	Position de montage: AF+ T +AR+AL
			+	
	С	Pression de réglage Note 4)	_	Réglage entre 0.05 et 0.7 MPa
		Pression de regiage	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa
			+	
			_	Cuve en polycarbonate
	d	Cuve Note 5)	2	Cuve en métal
			6	Cuve en nylon
			+	
ard		Orifice d'évacuation	_	Sans orifice de purge
and	е	du lubrifiant du lubrificateur	3	Lubrificateur avec orifice de purge
Semi-standard			+	
Sen		Q1	_	Avec clapet de décharge
	f	Clapet de décharge	N	Sans clapet de décharge
			+	
			_	Sens du débit : de gauche à droite
	g	Sens du débit		Sens du débit : de droite à gauche
			+	
			_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: MPa
	h	Unité de pression	Z	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: psi,

Note 1) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 2) Un manomètre 1.0 MPa est équipé. Il est livré séparément et non assemblé.

Note 3) La position de la fixation varie en fonction de la position de l'entretoise en T.

Note 4) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.

Note 5) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.



Caractéristiques standards

	Filtre à air [AF]	AF10-A				
Composant	Régulateur [AR]	AR10-A				
	Lubrificateur [AL]	AL10-A				
Raccordement		M5 x 0.8				
Raccordement du	manomètre [AR]	1/16				
Fluide		Air				
Température d'util	lisation	-5 à 60°C (hors-gel)				
Pression d'épreuv	re e	1.5 MPa				
Pression d'utilisat	ion max.	1.0 MPa				
Plage de la pressi	on de réglage [AR]	0.05 à 0.7 MPa				
Degré de filtration	nominale [AF]	5 μm				
Lubrifiant recomm	nandé [AL]	Huile hydraulique de classe 1 (ISO VG32)				
Matière de la cuve	[AF/AL]	Polycarbonate				
Construction du re	égulateur [AR]	Avec clapet de décharge				
Masse [kg]		0.27				

⚠Précautions spécifiques au produit

I Veuillez lire ces consignes avant utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précau- I I tions d'utilisation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions.

Sélection

Précaution

- 1. Lors de l'évacuation de l'air en position intermédiaire avec une entretoise en T sur le côté admission du lubrificateur, le lubrifiant peut refluer. L'évacuation d'air ne contenant pas de lubrifiant est donc impossible.
- 2. A la livraison, une unité F.R.L. dispose d'une étiquette indiquant sa référence. Cependant, les différents composants combinés ensemble durant le processus de distribution ne portent pas de marquage.

AF+AFM+AR


AW+AFM

Élément modulaire




Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur

AC20-B à AC60-B

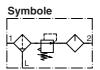

Pour passer commande Reportez-vous aux page 7 pour taille 10.

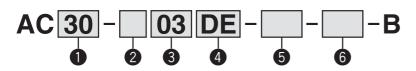

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à m. • Symbole pour option/élément modulaire/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AC30-F03DE1-KSTV-136NR-B
- Symbole Description Taille du corps 20 25 30 40 50 55 60 Rc 2 N Note 1) NPT Filetage F Note 2) G + 01 1/8 02 1/4 03 3/8 3 Raccordement 04 1/2 06 3/4 • 10 1 + Sans purge automatique Modèle à purge C Note 4) а automatique N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé. à flotteur D Note 5) N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert. + Sans manomètre Ε Manomètre carré intégré (avec index de plage) Manomètre Option G Manomètre rond (avec index de plage) M Manomètre rond (avec zone de couleur) b **E1** Sortie: Sortie NPN/Connexion électrique: Connexion à la base Pressostat E2 Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus numérique **E**3 Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion à la base E4 Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus + Sans élément modulaire С Clapet antiretour K Position de montage: AF+AR+K+AL + Elément modulaire Sans élément modulaire d Pressostat S Note 8) Position de montage: AF+AR+S+AL + Sans élément modulaire е Interface en T T Note 8) Position de montage: AF+T+AR+AL + Sans élément modulaire Vanne 3/2 pour purge f de la pression résiduelle V Position de montage: AF+AR+AL+V Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa Pression g de réglage Note 9) 1 Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa Semi-standard Cuve en polycarbonate 2 Cuve en métal 6 Cuve en nylon Cuve Note 10) h 8 Cuve en métal avec indication de niveau C _Note 11) Avec protection de cuve Cuve en nylon et protection de cuve

Traitement de l'air Série AC20-B à AC60-B



	\								0					
				Symbole	Description	Taille du corps								
						20	25	30	40	50	55	60		
			Outtion	_	Avec robinet de purge						•			
			Orifice de	Note 14)	Orifice de purge 1/8									
		()	purge du filtre Note 13)	J,	Orifice de purge 1/4									
				W Note 15)	Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_	•	•						
				+										
			Orifice d'évacuation	_	Sans robinet de purge									
	rd Id	J	du lubrifiant du lubrificateur	3 Note 16)	Lubrificateur avec robinet de purge		•	•						
	Semi-standard			+										
6	sta	k	Clapet	_	Avec clapet de décharge				•			•		
	Ë	K	de décharge	N	Sans clapet de décharge									
	Se			+										
			Sens du débit		Sens du débit : de gauche à droite									
		_	Seris du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche	•	•	•						
				+										
			Unité de		Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa		•		•	•				
		m	n Z Note 1/)		Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi, °F		Note 19)		\sim		Note 19)	Note 19)		
		pression ZA		ZA Note 18)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	△Note 20)	Note 20)	△Note 20)	Note 20)	△Note 20)	△Note 20)	Note 20)		
Note	1) L'o	rifice	de purge est NPT1	/8 (comp	atible avec Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0	Note 1	5) La cor	nhinaicon	de la cui	o on mó	ol · 2 ot	2 no cont		

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AC20-B) et NPT1/4 (compatible avec AC25-B à AC60-B).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AC25-B à AC60-B).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AC20-B) et G1/4 (compatible avec AC25-B à AC60-B).

Note 3) Les options G et M sont livrées séparément et non assemblées.

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé. Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.

Note 7) Raccordement indisponible : 06

Note 8) La position de la fixation varie en fonction du montage de l'entretoise en T ou de celui du pressostat.

Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.

Note 10) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 11) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 12) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 13) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 14) Sans la fonction clapet

Note 15) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 16) En sélectionnant W : La purge du filtre, l'orifice de purge du lubrificateur est un raccord droit cannelé.

Note 17) Pour les modèles à filetage du tube : NPT.

Ne pas utiliser avec M : Manomètre rond (avec zone de couleur). Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement

Note 18) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 19) ○: Pour le filetage du tube : NPT uniquement Note 20) △: Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

N	/lodèle	AC20-B	AC25-B	AC30-B	AC40-B	AC40-06-B	AC50-B	AC55-B	AC60-B			
	Filtre à air [AF]	AF20-A	AF30-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A	AF60-A			
Composant	Composant Régulateur [AR]		AR25-B	AR30-B	AR40-B	AR40-06-B	AR50-B	AR50-B	AR60-B			
	Lubrificateur [AL]	AL20-A	AL30-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A	AL60-A			
Raccordeme		1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1	1			
Filetage du ma	nomètre [AR] Note 1)	1/8										
Fluide		Air										
Température d'	'utilisation Note 2)				-5 à 60°C	(hors-gel)						
Pression d'ép	preuve				1.5	MPa						
Pression d'ut	tilisation max.	1.0 MPa										
Plage de la pres	ssion de réglage [AR]	0.05 à 0.85 MPa										
Degré de filtrat	tion nominale [AF]	5 μm										
Lubrifiant red	commandé [AL]	Huile hydraulique de classe 1 (ISO VG32)										
Matériau de la	a cuve [AF/AL]	Polycarbonate										
Protection de	e la cuve [AF/AL]	Semi-standard (acier) Standard (polycarbonate)										
Construction	[AR]	Avec clapet de décharge										
Masse (kg)		0.39	0.70	0.78	1.39	1.53	3.43	3.71	3.76			


Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) –5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique.





Série AC10-A Série AC20-B à AC60-B


Débit (Valeurs de référence)


Conditions: Pression d'entrée 0.7 MPa

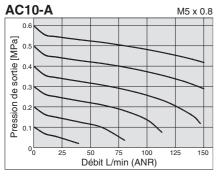


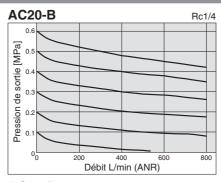


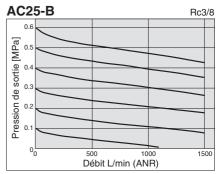


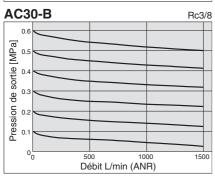


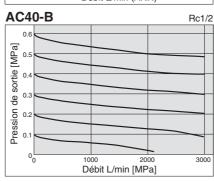

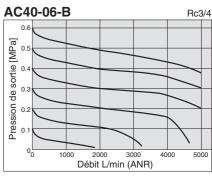

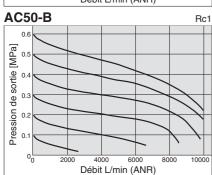


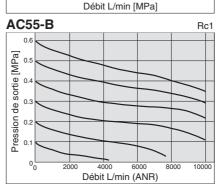


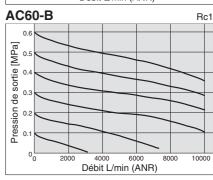



Caractéristiques de pression (Valeurs de référence)


Conditions : Pression d'entrée de 0.7 MPa, pression de sortie de 0.2 MPa, valeur de débit de 20L/min (ANR)

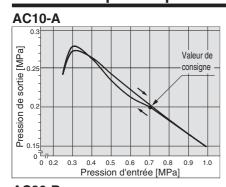


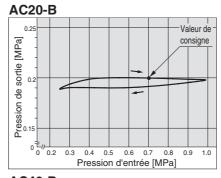

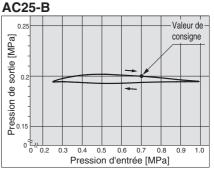

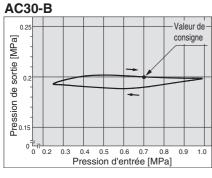

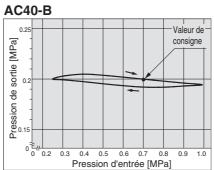


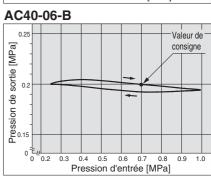



Traitement de l'air Série AC10-A Traitement de l'air Série AC20-B à AC60-B

Caractéristiques de pression (valeurs représentatives)

Conditions : Pression d'entrée de 0.7 MPa, pression de sortie de 0.2 MPa, débit de 20 L/min (ANR)

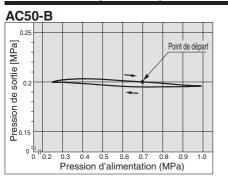

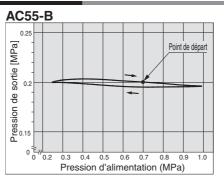

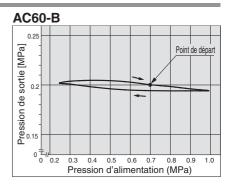

⚠ Précautions spécifiques au produit

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précautions l
 d'utilisation des produits SMC" et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions, http://www.smc.eu

Montage/réglage

⚠ Précaution

1. Une bague verrouillable est disponible pour éviter son déréglage inopportun. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97.

Raccordement

∧ Attention

1. Lors du montage d'un clapet antiretour, s'assurer que les flèches (côté IN) sont dans le même sens que le débit d'air.

Alimentation en air

⚠ Précaution

1. Utilisez un filtre à air de 5 µm max. de degré de filtration sur le côté alimentation de la vanne pour éviter que les particules n'endommagent le siège lors du montage d'une vanne 3/2 d'évacuation de la pression du côté alimentation.

Montage/réglage

♠ Précaution

1. Lorsque la cuve est installée sur le filtre à air, le filtre régulateur, le lubrificateur, le filtre micronique, ou le filtre submicronique (AC25-B à AC60-B), installez-le de façon à ce que le bouton de verrouillage s'aligne à la rainure à l'avant (ou à l'arrière) du corps, pour éviter une chute ou un endommagement de la cuve.



Sélection

Attention

 Modèle à purge automatique à flotteur Respectez les conditions d'utilisation pour éviter les dysfonctionnements.

<Modèle N.O.>

- Compresseur: 0.75 kW (100 L/min (ANR)) min.
 Lors de l'utilisation de 2 purges automatiques ou plus, multipliez la valeur ci-dessus par le nombre de purges automatiques pour trouver la capacité des compresseurs dont vous avez besoin.
 Par exemple, lors de l'utilisation de 2 purges automatiques, une capacité de 1.5 kW (200 L/min (ANR)) est nécessaire pour le compresseur.
- · Pression d'utilisation : 0.1 MPa ou plus

<Modèle N.F.>

- · Pression d'utilisation pour AD27-A : 0.1 MPa ou plus Pression d'utilisation pour AD37-A/AD47-A : 0.15 MPa ou plus
- 2. Utilisez un régulateur ou un filtre-régulateur avec la fonction clapet de purge lors du montage d'une vanne 3/2 pour évacuer la pression résiduelle du côté alimentation. Dans le cas contraire, la pression résiduelle ne sera pas complètement expulsée.

⚠ Précaution


- Lors de l'évacuation de l'air en position intermédiaire à l'aide de l'entretoise en T du côté admission du lubrificateur, le lubrifiant pourrait refluer. L'évacuation d'air ne contenant pas de lubrifiant est donc impossible.
 - Pour que l'air ne contienne pas de traces de lubrifiant, utiliser un clapet antiretour (la série AKM) côté admission du lubrificateur afin d'éviter le reflux du lubrifiant.
- 2. Si une vanne 3/2 pour purge de la pression résiduelle est montée sur le côté admission du lubrificateur et provoque un reflux d'air, cela peut entraîner un reflux d'huile ou endommager les parties internes. Ne pas l'utiliser de cette façon.
- 3. A la livraison, une unité F.R.L. dispose d'une étiquette indiquant sa référence. Cependant, les différents composants combinés ensemble durant le processus de distribution ne portent pas de marquage.




Série AC10-A Série AC20-B à AC60-B


Dimensions


AC10-A

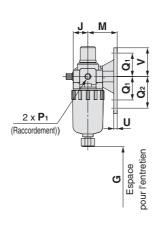

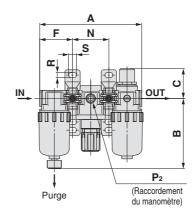



AC20-B

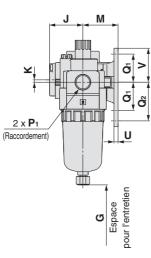

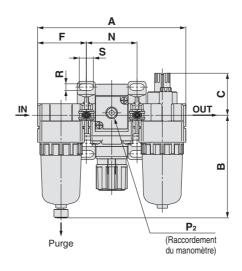


AC25-B à AC60-B

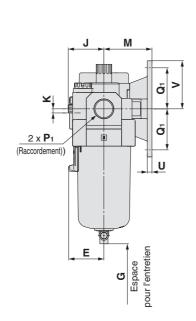

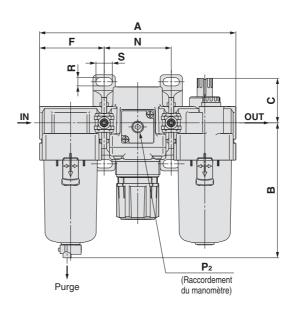

Traitement de l'air Série AC10-A

Traitement de l'air Série AC20-B à AC60-B

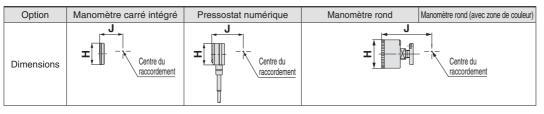

Modèle compatible	AC1	0-A			AC20-B		AC25-B à AC60-B
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec purge automatique	Cuve en métal	Avec purge automatique	Cuve en métal	Avec orifice de purge	Cuve en métal avec orifice de purge	Avec purge automatique (N.O./N.F.)
Dimensions		1	M5 x 0.8	B	Cotes sur plats de 14 1/8	Cotes sur plats de 14	N.O.: Noir N.F.: Gris Filetage/Rc, G: ø10 Raccord instantané Filetage/NPT: ø3/8° Raccord instantané

Modèle compatible			AC	25-B à AC60-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge	Avec orifice de purge	Purge avec raccordement cannelé
Dimensions	8	Cotes sur plats de 17	B	Cotes sur plats de 17	sur plats	Raccord cannelé Tube compatible : T0604


		Caractéristiques standards																
Modèle	P ₁	P ₂	_	В	С	Е	F	G		К				Fixa	tions			
	P1 P2 A	A	В	C	_	_ F	G	J	I K	M	N	Q1	Q ₂	R	S	U	V	
AC10-A	M5 x 0.8	1/16	87	59.9	25.5	_	28	35	12.5	_	25	31	20	27	4.5	6.8	3	24.5
AC20-B	1/8, 1/4	1/8	126.4	87.6	35.9	_	41.6	60	28.5	2 Note)	30	43.2	24	33	5.5	12	3.5	29
AC25-B	1/4, 3/8	1/8	167.4	115.1	38.1	30	55.1	80	27.5	0	41	57.2	35	_	7	14	4	41
AC30-B	1/4, 3/8	1/8	167.4	115.1	38.1	30	55.1	80	29.4	3.5	41	57.2	35	_	7	14	4	41
AC40-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	220.4	147.1	39.8	38.4	72.6	110	33.8	3.5	50	75.2	40	_	9	18	5	48
AC40-06-B	3/4	1/8	235.4	149.1	37.8	38.4	77.6	110	33.8	3	50	80.2	40	_	9	18	5	48
AC50-B	3/4, 1	1/8	282.4	220.1	41.2	_	93.1	110	43.3	3.2	70	96.2	50	_	11	20	6	60
AC55-B	1	1/8	292.4	234.1	44.7	_	98.1	110	43.3	3.2	70	96.2	50	_	11	20	6	60
AC60-B	1	1/8	297.4	234.1	44.7	_	98.1	110	43.3	3.2	70	101.2	50	_	11	20	6	60

					Options						C	aractérist	iques semi-st	tandard	
Modèle	Manomètre carré Pressostat numérique Ma		Manomè	iometre rong (avec zone de		Avec purge automatique	Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge			
	Н	J	Н	J	Н	J	Н	J	В	В	В	В	В	В	В
AC10-A	_	_	_	_	ø26	26	_	_	77.9	_	_	59.3	_	_	_
AC20-B	□28	29.5	□27.8	40	ø37.5	65	ø37.5	66	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_
AC25-B	□28	28.5	□27.8	39	ø37.5	64	ø37.5	65	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC30-B	□28	30.4	□27.8	40.9	ø37.5	65.9	ø37.5	66.9	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40-B	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AC40-06-B	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1
AC50-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	259.9	228.6	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AC55-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1
AC60-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1


Note) Pour le AC20-B uniquement, le manomètre est situé au-dessus du centre du raccordement.

Filtre régulateur + Lubrificateur

AC10A-A

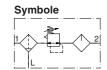

Pour passer commande Reportez-vous aux page 17 pour taille 20 à 60.

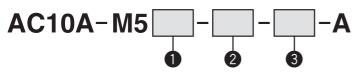

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à h.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AC10A-M5CG-T-12NR-A

			Symbole	Description
	а	Modèle à purge automatique à	_	Sans purge automatique
드		flotteur	C Note 1)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.
Option			+	
	b	Manomètre		Sans manomètre
		Manomore	G Note 2)	Manomètre rond (avec index de plage)
			+	
Flái	ment i	modulaire (Interface en T) Note 3)	_	Sans élément modulaire
Lici	TICITE I	modulaire (interface on 1)	Т	Position de montage: AW+T+AL
			+	
	С	Pression de réglage Note 4)		Réglage entre 0.05 et 0.7 MPa
		Fression de regiage	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa
			+	
			_	Cuve en polycarbonate
	d	Cuve Note 5)	2	Cuve en métal
			6	Cuve en nylon
			+	
ard		Orifice d'évacuation	_	Sans orifice de purge
Semi-standard	е	du lubrifiant du lubrificateur	3	Lubrificateur avec orifice de purge
ni-st			+	
Ser		Olemet de décheure	_	Avec clapet de décharge
	f	Clapet de décharge	N	Sans clapet de décharge
			+	
			_	Sens du débit : de gauche à droite
	g	Sens du débit		Sens du débit : de droite à gauche
			+	
		11-24 -1-	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: MPa
	h	Unité de pression	Z	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: psi,

Note 1) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 2) Un manomètre 1.0 MPa est équipé. Il est livré séparément et non assemblé.

Note 3) La position de la fixation varie en fonction de la position de l'entretoise en T.

Note 4) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.

Note 5) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.



AL

Traitement de l'air Série AC10A-A



AC10A-A


Caractéristiques standards

Composent	Filtre Régulateur [AW]	AW10-A
Composant	Lubrificateur [AL]	AL10-A
Raccordement		M5 x 0.8
Raccordement du m	anomètre [AW]	1/16
Fluide		Air
Température d'utilis	ation	-5 à 60°C (hors-gel)
Pression d'épreuve		1.5 MPa
Pression d'utilisatio	n max.	1.0 MPa
Plage de la pression	n de réglage [AW]	0.05 à 0.7 MPa
Degré de filtration n	ominale [AW]	5 μm
Lubrifiant recomma	ndé [AL]	Huile hydraulique de classe 1 (ISO VG32)
Matière de la cuve [/	AW/AL]	Polycarbonate
Construction du rég	ulateur [AW]	Avec clapet de décharge
Masse [kg]		0.2




Filtre régulateur + Lubrificateur

AC20A-B à AC60A-B

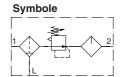


Pour passer commande Reportez-vous aux page 15 pour taille 10.

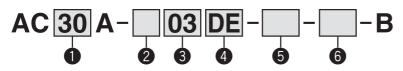

- Symbole pour option/élément modulaire/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AC30A-F03DE1-KSV-136NR-B

	_							0		
				Symbole	Description		Ta	ille du cor	ps	
						20	30	40	50	60
				_	Rc		•	•	•	•
2			Filetage	N Note 1)	NPT		•	•		•
			Ŭ	F Note 2)	G		•	•	•	•
				+						
				01	1/8		_	_	_	_
				02	1/4		•	•	_	_
		Б.		03	3/8	_	•	•	_	_
3		на	ccordement	04	1/2	_	_	•	_	_
				06	3/4	_	_	•	•	_
				10	1	_	_	_	•	•
				+						
			Modèle à purge	_	Sans purge automatique		•	•		
		а	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.		•	•	•	•
			à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_	•	•	•	
				+						
	te 3)			_	Sans manomètre			•		
4	Option Note 3)		Manomètre Note 6)	Е	Manomètre carré intégré (avec index de plage)			•	•	
J	otio		Mariornetre	G	Manomètre rond (avec index de plage)			•		
	ō	b	Pressostat numérique	M	Manomètre rond (avec zone de couleur)		•	•		
				E1	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion à la base					
				E2	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus				•	
			numérique	E3	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion à la base		•	•	•	
				E4	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus					
				+	9 (1/					
	ത	С	Clapet antiretour	<u> </u>	Sans élément modulaire			Note 7)	•	•
	air	C Clapet aritiretour		K	Position de montage: AW+K+AL			Note /)	_	_
	npc				Come different medialoire					
6	Ĕ.	d	Pressostat	S Note 8)	Sans élément modulaire					
	hen			+	Position de montage: AW+S+AL					
	Elément modulaire		Vanna 0/0 navy nyya	_	Sans élément modulaire			•		
	Ш	е	Vanne 3/2 pour purge de la pression résiduelle		Position de montage: AW+AL+V					
			as in processir rediduolle	+	1 OSIGOTI de Montage. AVVTALTV				•	
			Pression		Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa					
		f	de réglage Note 9)	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa					
			0.0	+	-9 -9					
				_	Cuve en polycarbonate		•	•	•	
				2	Cuve en métal					
	laro		Note 10)	6	Cuve en nylon			•		•
	Semi-standard	g	Cuve Note 10)	8	Cuve en métal avec indication de niveau	_	•	•	•	•
6	i-st			С	Avec protection de cuve		Note 11)	Note 11)	Note 11)	Note 11)
	em			6C	Cuve en nylon et protection de cuve		Note 12)	Note 12)	Note 12)	Note 12)
	S			+	•					
			Orifice de	_	Avec orifice de purge					•
		L	purge du	Note 14)	Orifice de purge de 1/8		_	_	_	_
		h	filtrerégulateur	J	Orifice de purge de 1/4	_	•	•	•	•
			Note 13)	W Note 15)	Orifice de purge avec raccord cannelé : pour tubes en nylon ø6 x ø4	_		•	•	

Traitement de l'air Série AC20A-B à AC60A-B

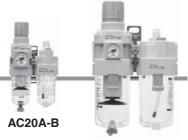

AC40A-B

	\	\		Symbole	Description		Ta	ille du cor	·ps	
						20	30	40	50	60
			Orifice d'évacuation	_	Sans robinet de purge	•	•	•	•	•
		i	du lubrifiant du lubrificateur	3 Note 16)	Lubrificateur avec robinet de purge		•	•	•	•
				+						
	_		Clapet	_	Avec clapet de décharge		•	•		•
	Semi-standard	j	de décharge	N	Sans clapet de décharge		•	•	•	•
	anc			+						
6		k	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite		•	•	•	•
	e	K	Seris du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche		•	•	•	•
	כנ			+						
			11-94 -1-	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa		•	•	•	•
	I Unité de pression		Z Note 17)	Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi, °F	Note 19)	Note 19)	Note 19)	Note 19)	Note 19)	
	ZA Note 18)			ZA Note 18)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	△Note 20)	△Note 20)	△Note 20)	△Note 20)	△Note 20)
Note 1) ∐'∩	rifice	de purge est NPT		'	Note 13) I	a combinais	son de nurae	automatiqu	

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AC20A-B) et NPT1/4 (compatible avec AC30A-B à AC60A-B).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AC30A-B à AC60A-B).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AC20A-B) et G1/4 (compatible avec AC30A-B à AC60A-B).

Note 3) Les options G et M sont livrées séparément et non assemblées.

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une

fuite d'air du robinet de purge peut se produire lor du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.

Note 7) Raccordement indisponible : 06

Note 8) La position de la fixation varie en fonction du montage du pressostat.

Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.

Note 10) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 11) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate). Note 12) Une cuve est fournie en standard (nylon). Note 13) La combinaison de purge automatique à flotteur C et D ne sont pas disponibles.

Note 14) Sans la fonction clapet

Note 15) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 16) En sélectionnant W : La purge du filtre, l'orifice de purge du lubrificateur est un raccord droit cannelé.

Note 17) Pour les modèles à filetage du tube : NPT.

Ne pas utiliser avec M : Manomètre rond (avec zone de couleur). Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement sur psi.

Note 18) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 19) O: Pour le filetage du tube : NPT uniquement

Note 20) △: Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards


Zaracteristiques standards														
N	lodèle	AC20A-B	AC30A-B	AC40A-B	AC40A-06-B	AC50A-B	AC60A-B							
Composent	Filtre régulateur [AW]	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW40-06-B	AW60-B	AW60-B							
Composant	Lubrificateur [AL]	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A							
Raccordemen	nt	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1							
Filetage du ma	nomètre [AW] Note 1)			1,	/8									
Fluide				А	ir									
Température d'	utilisation Note 2)		-5 à 60°C (hors-gel)											
Pression d'ép	reuve	1.5 MPa												
Pression d'ut	ilisation max.	1.0 MPa												
Plage de la pres	sion de réglage [AW]			0.05 à 0	.85 MPa									
Degré de filtrati	on nominale [AW]			5 <u>j</u>	ım									
Lubrifiant rec	ommandé [AL]		Hι	uile hydraulique de	classe 1 (ISO VG3	2)								
Matériau de la	a cuve [AW/AL]			Polycai	rbonate									
Protection de	la cuve [AW/AL]	Semi-standard (acier)	Semi-standard (acier) Standard (polycarbonate)											
Construction	[AW]	Avec clapet de décharge												
Masse (kg)		0.33	0.63	1.15	1.25	3.21	3.36							

Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) –5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique.




Série AC10A-A Série AC20A-B à AC60A-B

Dimensions

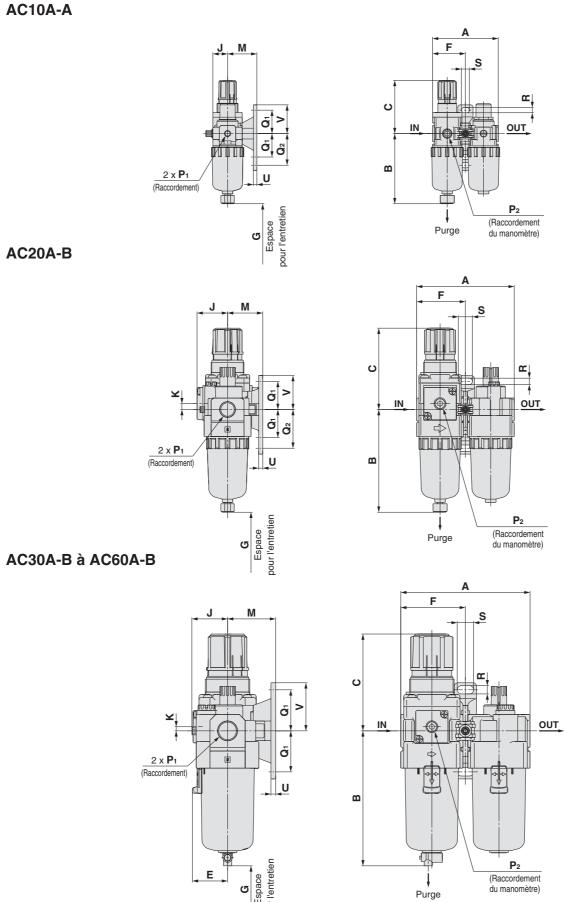

Traitement de l'air Série AC10A-A Traitement de l'air Série AC20A-B à AC60A-B

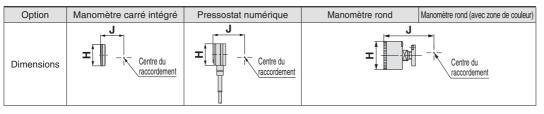

Modèle compatible	AC10	A-A			AC20A-B		AC30A-B à AC60A-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec purge automatique	Cuve en métal	Avec purge automatique Cuve en métal		Avec orifice de purge	Cuve en métal avec orifice de purge	Avec purge automatique (N.O./N.F.)		
Dimensions		1	M5 x 0.8	B	Cotes sur plats de 14 1/8	Cotes sur plats de 14	N.O.: Noir N.F.: Gris Filetage/Rc, G: of D. Raccord instantane Filetage/NPT: o3/8" Raccord instantane		

Modèle compatible			AC3	0A-B à AC60A-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge	Avec orifice de purge	Purge avec raccordement cannelé
Dimensions	•	Cotes sur plats de 17	a	Cotes sur plats de 17	sur plats	Raccord cannelé Tube compatible : T0604

	Caractéristiques standards																
Modèle	P1	P ₂		В	C Note)	Note) E	F	G		V				Fixations	;		
	Pi	P2	Α	В	0 ***			G	J		M	Q ₁	Q2	R	S	U	V
AC10A-A	M5 x 0.8	1/16	56	59.9	47.4	_	28	25	12.5	_	25	20	27	4.5	6.8	3	24.5
AC20A-B	1/8, 1/4	1/8	83.2	87.6	72.4	_	41.6	60	28.5	5	30	24	33	5.5	12	3.5	29
AC30A-B	1/4, 3/8	1/8	110.2	115.1	85.6	30	55.1	80	29.4	3.5	41	35	_	7	14	4	41
AC40A-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	145.2	147.1	91.7	38.4	72.6	110	33.8	1.5	50	40		9	18	5	48
AC40A-06-B	3/4	1/8	155.2	149.1	93.2	38.4	77.6	110	33.8	1.2	50	40	_	9	18	5	48
AC50A-B	3/4, 1	1/8	191.2	220.1	175.5	_	93.1	110	43.3	3.2	70	50	_	11	20	6	60
AC60A-B	1	1/8	196.2	234.1	175.5	_	98.1	110	43.3	3.2	70	50	_	11	20	6	60

					Options					Caractéristiques semi-standard						
Modèle	Manomè inté		Pressostat numérique		Manomètre rond		l (avec zone de l		Avec purge automatique	Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge		Cuve en métal avec orifice de purge			
	H J H J H J H					J	В	В	В	В	В	В	В			
AC10A-A	_	_	_	_	ø26	26	_	_	77.9	_	_	59.3	_	_	_	
AC20A-B	□28	27	□27.8	37.5	ø37.5	62.5	ø37.5	63.5	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_	
AC30A-B	□28	30	□27.8	40.9	ø37.5	66.9	ø37.5	67.9	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1	
AC40A-B	□28	38.4	□27.8	48.8	ø42.5	75.7	ø42.5	75.7	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1	
AC40A-06-B	□28	38.4	□27.8	48.8	ø42.5	75.7	ø42.5	75.7	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1	
AC50A-B	□28	44.3	□27.8	61.3	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	259.9	228.6	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1	
AC60A-B	□28	44.3	□27.8	61.3	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1	


Note) La longueur totale de la dimension C est celle obtenue lorsque le filtre-régulateur est déverrouillé.

Filtre à air + Régulateur

AC10B-A



Pour passer commande Reportez-vous aux page 23 pour taille 20 à 60.

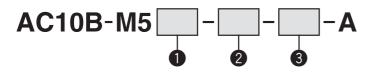

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à g.
- \bullet Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AC10B-M5CG-T-12NR-A

		_		Symbole	Description
		а	Modèle à purge automatique à	_	Sans purge automatique
	_	а	flotteur	C Note 1)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.
0	Option			+	
	0	b	Manomètre	_	Sans manomètre
		D	Manomene	G Note 2)	Manomètre rond (avec index de plage)
				+	
2	Elán	nant	modulaire (Interface en T) Note 3)	_	Sans élément modulaire
	Lien	ileilt i	modulaire (interface en 1)	Т	Position de montage: AF+ T +AR
				+	
		С	Pression de réglage Note 4)		Réglage entre 0.05 et 0.7 MPa
			1 ression de regiage	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa
				+	
				_	Cuve en polycarbonate
		d	Cuve Note 5)	2	Cuve en métal
	Ģ			6	Cuve en nylon
	Semi-standard			+	
8	-stal	е	Clapet de décharge		Avec clapet de décharge
	emi	_	Olapet de décharge	N	Sans clapet de décharge
	(O)			+	
		f	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite
		'	Selis du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche
				+	
			Unité de pression	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: MPa
		g	Office de pression	Z	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: psi, °F

Note 1) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 2) Un manomètre 1.0 MPa est équipé. Il est livré séparément et non assemblé.

Note 3) La position de la fixation varie en fonction de la position de l'entretoise en T.

Note 4) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques. Note 5) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.



Traitement de l'air Série AC10B-A



AC10B-A

Caractéristiques standards

Component	Filtre à air [AF]	AF10-A
Composant	Régulateur [AR]	AR10-A
Raccordement		M5 x 0.8
Raccordement du m	nanomètre [AR]	1/16
Fluide		Air
Température d'utilis	ation	-5 à 60°C (hors-gel)
Pression d'épreuve		1.5 MPa
Pression d'utilisation	n max.	1.0 MPa
Plage de la pression	n de réglage [AR]	0.05 à 0.7 MPa
Degré de filtration n	ominale [AF]	5 μm
Matière de la cuve [AF]	Polycarbonate
Construction du régulateur [AR]		Avec clapet de décharge
Masse [kg]		0.16


Filtre à air + Régulateur

AC20B-B à AC60B-B



Pour passer commande


Reportez-vous aux page 21 pour taille 10.

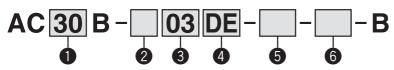

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à j.
 Symbole pour option/élément modulaire/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.
 Example) AC30B-F03DE1-SV-16NR-B
- Symbole Description Taille du corps 20 25 30 40 50 60 Rc 2 Note 1) NPT Filetage F Note 2) G + 01 1/8 02 1/4 03 3/8 3 Raccordement 04 1/2 06 3/4 10 1 + Sans purge automatique Modèle à purge • • а automatique N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé. à flotteur D Note 5) N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert. Sans manomètre Manomètre carré intégré (avec index de plage) Manomètre Note 6) Option G Manomètre rond (avec index de plage) M Manomètre rond (avec zone de couleur) b **E1** Sortie: Sortie NPN/Connexion électrique: Connexion à la base E2 Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus Pressostat numérique **E**3 Sortie: Sortie PNP/Connexion électrique: Connexion à la base E4 Sortie: Sortie PNP/Connexion électrique: Connexion sur le dessus + Sans élément modulaire Elément modulaire Pressostat S Note 7) С Position de montage: AF+S+AR T Note 7) Interface en T Position de montage: AF+T+AR 6 Sans élément modulaire Vanne 3/2 pour d purge de la Position de montage: AF+AR+V pression résiduelle V1 Note 8) Position de montage: V+AF+AR□K Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa Pression е de réglage Note 9) 1 Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa + Cuve en polycarbonate 2 Cuve en métal Semi-standard 6 Cuve en nylon Cuve Note 10) 8 Cuve en métal avec indication de niveau C Avec protection de cuve _ Note 11 _ Note 11 _ Note 11 6C __ Note 12) Cuve en nylon et protection de cuve Note 12 __ Note 12 _ Note 12 __ Note 12 Avec orifice de purge Orifice de purge Orifice de purge de 1/8 du filtre Note 13) Orifice de purge de 1/4 Orifice de purge avec raccord cannelé: pour tubes en nylon ø6 x ø4



Traitement de l'air Série AC20B-B à AC60B-B

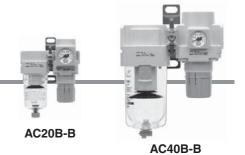

	\	_							0			
				Symbole	Description			Taill	le du co	orps		
						20	25	30	40	50	55	60
		h	Clapet	—	Avec clapet de décharge	•	•	•				
		"	de décharge	N	Sans clapet de décharge			•	•	•	•	•
	rg l			+								
	standard		Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite		•		•	•	•	•
6	sta	•	Seris du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche		•	•	•	•		•
	Semi-			+								
	Se		Unité de	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa		•	•				
		j		Z Note 16)	Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi, °F	Note 18) Note 18)	Note 18)	Note 18)	Note 18)	Note 18)	Note 18)
			pression	ZA Note 17)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	△Note 19) Note 19)	△Note 19)	△Note 19)	△Note 19)	△Note 19)	△Note 19)
Note	1) L'o	rifice	de purae est NPT	1/8 (comp	atible avec fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors	Note	11) Une d	cuve est fo	ournie en	standar	d (polyca	rbonate).

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AC20B-B) et NPT1/4 (compatible avec AC25B-B à AC60B-B).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AC25B-B à AC60B-B).

- Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AC20B-B) et G1/4 (compatible avec AC25B-B à AC60B-B).
- Note 3) Les options G et M sont livrées séparément et non assemblées.
- Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.
- Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une

- fuite d'air du robinet de purge peut se produire lor du démarrage. Le type N.F. est recommandé.
- Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.
- Note 7) La position de la fixation varie en fonction du montage de l'entretoise en T ou de celui du pressostat.
- Note 8) Veillez à ce que la pression de sortie soit évacuée dans l'atmosphère en utilisant un manomètre.

 Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur
- Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.
- Note 10) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de

- Note 11) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

 Note 12) Une cuve est fournie en standard (nvlon).
- Note 12) One cave est routile en standard (hybrin).

 Note 13) La combinaison de purge automatique à flotteur :

 C et D ne sont pas disponibles.
- Note 14) Sans la fonction clapet
- Note 15) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.
- Note 16) Pour les modèles à filetage du tube : NPT. Ne pas utiliser avec M : Manomètre rond (avec zone de couleur). Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement sur psi.

Note 17) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 18) O: Pour le filetage du tube : NPT uniquement

Note 19) ∆: Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

N	lodèle	AC20B-B	AC25B-B	AC30B-B	AC40B-B	AC40B-06-B	AC50B-B	AC55B-B	AC60B-B				
Composant	Filtre à air [AF]	AF20-A	AF30-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A	AF60-A				
Composant	Régulateur [AR]	AR20-B	AR25-B	AR30-B	AR40-B	AR40-06-B	AR50-B	AR50-B	AR60-B				
Raccordement		1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1	1				
Filetage du ma	nomètre [AR] Note 1)		1/8										
Fluide			Air										
Température d'	utilisation Note 2)		-5 à 60°C (hors-gel)										
Pression d'ép	oreuve		1.5 MPa										
Pression d'ut	tilisation max.	1.0 MPa											
Plage de la pres	ssion de réglage [AR]		0.05 à 0.85 MPa										
Degré de filtrati	on nominale [AF]				5 إ	μm							
Matériau de la	a cuve [AF]				Polyca	rbonate							
Protection de	la cuve [AF]	Semi-standard (acier)			Stand	lard (polycarbo	onate)						
Construction	[AR]		•		Avec clapet	de décharge	•	•					
Masse (kg)		0.27	0.45	0.53	0.91	0.99	2.27	2.40	2.45				


Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) –5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique.




Série AC10B-A Série AC20B-B à AC60B-B


Dimensions


AC10B-A

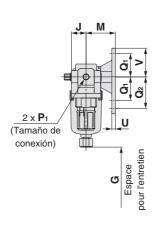

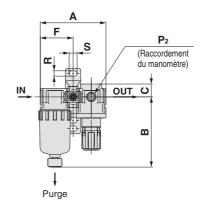



AC20B-B

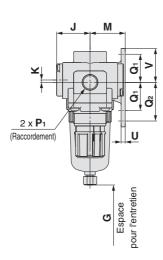

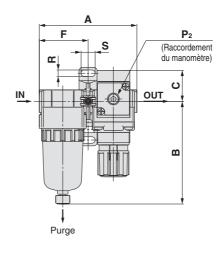


AC25B-B à AC60B-B

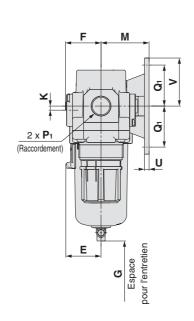

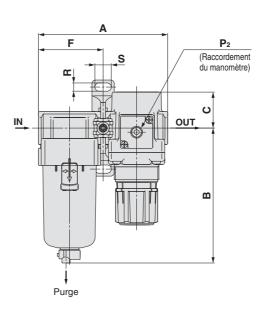

Traitement de l'air Série AC10B-A Traitement de l'air Série AC20B-B à AC60B-B

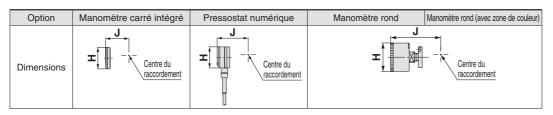

Modèle compatible	AC10	B-A			AC20B-B				AC25B-B à AC60B-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec purge automatique	Cuve en métal	étal Avec purge automatique Cuve en métal Avec orifice de purge Cu		Cuve en métal ave	ec orifice de purge	Avec purge automatique (N.O./N.F.)				
Dimensions	8		M5 x 0.8	a	Cotes sur plats de 14	1/8	Cotes sur plats de 14	B	N.O.: Noir N.F.: Gris Filetage/Rc, G: o10 Raccord instantané Filetage/NPT: ø3/8* Raccord instantané		

Modèle compatible			AC2	5B-B à AC60B-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge	Avec orifice de purge	Purge avec raccordement cannelé
Dimensions	a	Cotes sur plats de 17	a v	Cotes sur plats de 17	sur plats	Raccord cannelé Tube compatible : T0604


							Ca	ractéristi	ques star	ndards							
Modèle	D.	P ₂	_	В	С	Е	F	G		к				Fixations	;		
	P1	P2	Α	В	C	_		G	J		M	Q1	Q2	R	S	U	V
AC10B-A	M5 x 0.8	1/16	56	59.9	11	_	28	25	12.5	_	25	20	27	4.5	6.8	3	24.5
AC20B-B	1/8, 1/4	1/8	83.2	87.6	26.5	_	41.6	25	28.5	2 Note)	30	24	33	5.5	12	3.5	29
AC25B-B	1/4, 3/8	1/8	110.2	115.1	28	30	55.1	35	27.5	0	41	35	_	7	14	4	41
AC25B-B AC30B-B	1/4, 3/8	1/8	110.2	115.1	30.7	30	55.1	35	29.4	3.5	41	35	_	7	14	4	41
AC40B-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	145.2	147.1	35.8	38.4	72.6	40	33.8	3.5	50	40	_	9	18	5	48
AC40B-06-B	3/4	1/8	155.2	149.1	35.8	38.4	77.6	40	33.8	3	50	40	_	9	18	5	48
AC50B-B	3/4, 1	1/8	186.2	220.1	43	_	93.1	30	43.3	3.2	70	50	_	11	20	6	60
AC55B-B	1	1/8	191.2	234.1	43	_	98.1	30	43.3	3.2	70	50	_	11	20	6	60
AC60B-B	1	1/8	196.2	234.1	46	_	98.1	30	43.3	3.2	70	50	_	11	20	6	60

					Options						С	aractérist	iques semi-st	tandard	
Modèle	Manomè inté		Press numé		Manomè	etre rond	١,	etre rond one de eur)	Avec purge automatique		Avec orifice de purge	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge
	Н	J	Н	J	Н	J	Н	J	В	В	В	В	В	В	В
AC10B-A	_	_	_		ø26	26	_	_	77.9	_	_	59.3	_	_	_
AC20B-B	□28	29.5	□27.8	40	ø37.5	65	ø37.5	66	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_
AC25B-B	□28	28.5	□27.8	39	ø37.5	64	ø37.5	65	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC30B-B	□28	30.4	□27.8	40.9	ø37.5	65.9	ø37.5	66.9	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40B-B	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AC40B-06-B	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1
AC50B-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	259.9	228.6	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AC55B-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1
AC60B-B	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1


Note) Pour le AC20B-B uniquement, le manomètre est situé au-dessus du centre du raccordement.

Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur

AC20C-B à AC40C-B

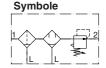

Pour passer commande

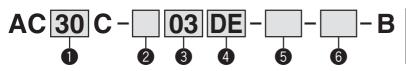

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de **a** à **j**.
- Symbole pour option/élément modulaire/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AC30C-F03DE1-SV-16NR-B

	_					1		
			Symbole	Description		Taille d	u corps	
					20	25	30	40
			_	Rc	•	•	•	•
2		Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•	•
			F Note 2)	G	•	•	•	•
			+					
			01	1/8	•	_	_	_
			02	1/4	•	•	•	•
3	Ra	ccordement	03	3/8	_	•	•	•
			04	1/2	_	_	_	•
			06	3/4	_	_	_	•
			+					
		Modèle à purge	_	Sans purge automatique		•	•	•
	а	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	•	•	•	•
		à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_	•	•	•
			+					
te 3)				Sans manomètre		•	•	•
Not		Manomètre Note 6)	Е	Manomètre carré intégré (avec index de plage)	•	•	•	•
4 Option Note 3)		ivianometre **** */	G	Manomètre rond (avec index de plage)	•	•	•	•
ဝိ			M	Manomètre rond (avec zone de couleur)	•	•	•	•
	b		E1	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion à la base	•	•	•	•
		Pressostat	E2	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus		•		
		numérique	E3	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion à la base	•	•	•	
			E4	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus		•	•	
			+					
ø		Pressostat		Sans élément modulaire		•		
lair	c	Fressosiai	S Note 7)	Position de montage: AF+AFM+S+AR		•		
odt		Interface en T	T Note 7)	Position de montage: AF+AFM+ T +AR		•		
6			+					
len		Vanne 3/2 pour	_	Sans élément modulaire		•		
G Elément modulaire	d	purge de la	V	Position de montage: AF+AFM+AR+V		•	•	•
Ш		pression résiduelle	V1 Note 8)	Position de montage: V +AF+AFM+AR□K			•	•
			+					
	e	Pression	_	Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa		•	•	
		de réglage Note 9)	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa			•	•
	I		+					
				Cuve en polycarbonate		•	•	•
			2	Cuve en métal		•		•
	f	Cuve Note 10)	6	Cuve en nylon		•	•	•
ard	11.		8	Cuve en métal avec indication de niveau		•	•	•
ang l			С	Avec protection de cuve		Note 11)	Note 11)	Note 11)
6 sts			6C	Cuve en nylon et protection de cuve		Note 12)	Note 12)	Note 12)
9 Semi-standard			+	1				
Š		Orifice de		Avec orifice de purge			•	•
	g	purge du filtre	J Note 14)	Orifice de purge de 1/8		_		
	9	et du filtre micronique Note 13)		Orifice de purge de 1/4		•	•	•
		micronique Note 15)	W Note 15)	Orifice de purge avec raccord cannelé : pour tubes en nylon ø6 x ø4			•	•
	l		+					
	h	Clapet de	_	Avec clapet de décharge			•	
	11"	décharge	N	Sans clapet de décharge				

40

₹

Traitement de l'air Série AC20C-B à AC40C-B



25

	\	_		Symbole	Description	20
	_		0	_	Sens du débit : de gauche à droite	•
	standard	'	Sens du débit	R	Sens du débit : de droite à gauche	•
	and			+		
6	ii-st		Unité de	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa	•
	Semi-	Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi °F	Note 18)			
	S		pression	ZA Note 17)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	Note 19)
Note			e de purge est NPT			Note 11) Un

AC20C-B) et NPT1/4 (compatible avec AC25C-B à AC60C-B).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AC25C-B à AC60C-B).

- Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AC20C-B) et G1/4 (compatible avec AC25C-B à AC60C-B)
- Note 3) Les options G et M sont livrées séparément et non assemblées.
- Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.
- Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une

du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

- Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.
- Note 7) La position de la fixation varie en fonction du montage de l'entretoise en T ou de celui du pressostat
- Note 8) Veillez à ce que la pression de sortie soit évacuée dans l'atmosphère en utilisant un manomètre.
- Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.
- Note 10) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 18) Note 18) Note 18) _____Note 19) Note 19) ∧ Note 19) Jne cuve est fournie en standard (polycarbonate).

0 Taille du corps

30

- Note 12) Une cuve est fournie en standard (nylon). Note 13) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.
- Note 14) Sans la fonction clapet
- Note 15) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.
- Note 16) Pour les modèles à filetage du tube : NPT. Ne pas utiliser avec $\ensuremath{\text{M}}\xspace$. Manomètre rond (avec zone de couleur). Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement sur psi.

Note 17) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 18) O: Pour le filetage du tube : NPT uniquement

Note 19) △: Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

<u> Caracteris</u>	tiques staridards										
	Modèle	AC20C-B	AC25C-B	AC30C-B	AC40C-B	AC40C-06-B					
	Filtre à air [AF]	AF20-A	AF30-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A					
Composant	Filtre micronique [AFM]	AFM20-A	AFM30-A	AFM30-A	AFM40-A	AFM40-06-A					
	Régulateur [AR]	AR20-B	AR25-B	AR30-B	AR40-B	AR40-06-B					
Raccordeme	nt	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4					
Filetage du n	nanomètre [AR] Note 1)			1/8							
Fluide				Air							
Température	d'utilisation Note 2)			-5 à 60°C (hors-gel)							
Pression d'é	preuve			1.5 MPa							
Pression d'u	tilisation max.			1.0 MPa							
Plage de la pr	ession de réglage [AR]	0.05 à 0.85 MPa									
Degré de filtra	ation nominale [AF/AFM]		AF : 5 μm, AFM : 0.	3 μm (99.9% taille de	s particules filtrées)						
Débit (L/min(ANR)) [AFM] Note 3)	200	450	450	1100	1100					
Concentration d'huile	du côté échappement [AFM] Note 4) Note 5)		Max.1	.0 mg/m³ (ANR) (≈0.8	3 ppm)						
Matériau de l	la cuve [AF/AFM]	Polycarbonate									
Protection de	e la cuve [AF/AFM]	Semi-standard (acier)		Standard (po	olycarbonate)						
Construction	ı [AR]		A	vec clapet de décharç	ge						
Masse (kg)		0.38	0.69	0.77	1.39	1.53					

Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) -5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique

Note 3) Conditions : Pression d'alimentation du filtre micronique : 0.7 MPa ; la valeur de débit dépend de la pression d'alimentation. Respectez les valeurs de débit recommandées pour éviter que le lubrifiant ne soit expulsé par le côté échappement.


Note 4) Lorsque la concentration en condensat d'huile du compresseur est de 30 mg/m³ (ANR).


Note 5) Le joint de cuve et les autres joints toriques sont légèrement lubrifiés.




Série AC20C-B à AC40C-B

Dimensions

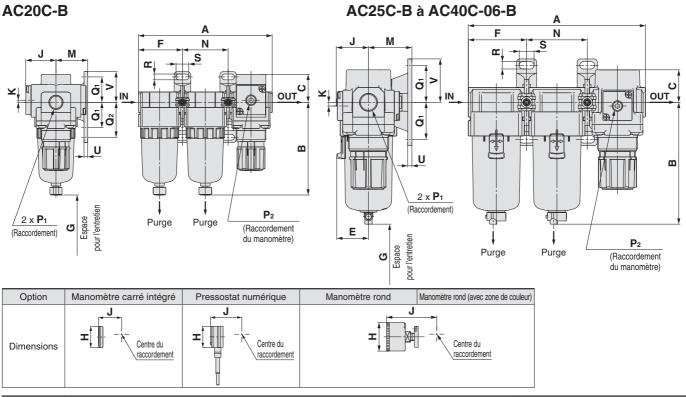

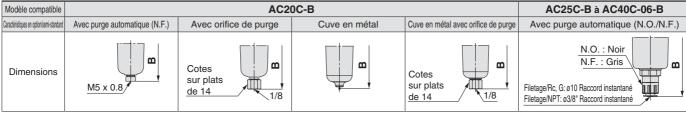

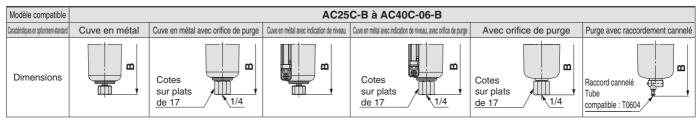

								Caracté	ristiques	standar	ds							
Modèle	D4	P ₂	_	В	_	Е	_	G		V				Fixa	tions			
	P1	P2	Α	В	C	_	Г	G	J	^	M	N	Q ₁	Q ₂	R	S	U	V
AC20C-B	1/8, 1/4	1/8	126.4	87.6	26.5	_	41.6	40	28.5	2 Note)	30	43.2	24	33	5.5	12	3.5	29
AC25C-B	1/4, 3/8	1/8	167.4	115.1	28	30	55.1	50	27.5	0	41	57.2	35	_	7	14	4	41
AC30C-B	1/4, 3/8	1/8	167.4	115.1	30.7	30	55.1	50	29.4	3.5	41	57.2	35	_	7	14	4	41
AC40C-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	220.4	147.1	35.8	38.4	72.6	75	33.8	3.5	50	75.2	40	_	9	18	5	48
AC40C-06-B	3/4	1/8	235.4	149.1	35.8	38.4	77.6	75	33.8	3	50	80.2	40	_	9	18	5	48


					Options						C	Caractérist	iques semi-st	tandard	
Modèle	Manomè	tre carré	Press	sostat	Manomè	etre rond	Manomè (avec z	etre rond cone de	Avec purge automatique		Avec orifice de	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice	Cuve en métal avec	Cuve en métal avec indication de niveau, avec
	line	gre	Hume	iique			coul	leur)	automatique	cannelé	purge	metai	de purge	niveau	orifice de purge
	Н	J	Н	J H J H J		J	В	В	В	В	В	В	В		
AC20C-B	□28	29.5	□27.8	40	ø37.5	65	ø37.5	66	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_
AC25C-B	□28	28.5	□27.8	39	ø37.5	64	ø37.5	65	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC30C-B	□28	30.4	□27.8	40.9	ø37.5	65.9	ø37.5	66.9	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40C-B	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AC40C-06-B	C40C-06-B □28 34.8 □27.8 45.3 ø42.5 71.3 ø42.5 71.3		71.3	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1					

Note) Pour le AC20C-B uniquement, le manomètre est situé au-dessus du centre du raccordement.




Filtre régulateur + Filtre micronique

AC20D-B à AC40D-B

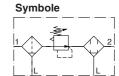

Pour passer commande

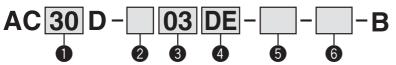

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à j.
- Symbole pour option/élément modulaire/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AC30D-F03DE1-SV-16NR-B

\	_					0	
			Symbole	Description		Taille du corps	
					20	30	40
			_	Rc	•	•	•
9		Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•
		-	F Note 2)	G	•	•	•
			+				
			01	1/8	•	_	_
			02	1/4	•	•	•
	Ra	ccordement	03	3/8	_	•	•
			04	1/2	_	_	•
			06	3/4	_	_	•
			+				
		Modèle à purge	_	Sans purge automatique	•	•	•
	а	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	•	•	•
		à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_	•	•
		'	+				
93			_	Sans manomètre			•
Option Note 3)		Note C	Е	Manomètre carré intégré (avec index de plage)	•	•	•
lion		Manomètre Note 6)	G	Manomètre rond (avec index de plage)			•
pd			M	Manomètre rond (avec zone de couleur)			
	b		E1	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion à la base			
		Pressostat	E2	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus			
		numérique	E3	Sortie: Sortie PNP/Connexion électrique: Connexion à la base			
	numériq		E4	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus			
			+	Cortic : Cortic i i i i / Corinoxion ciccunque : Corinoxion cur le descue			
ē			Ė	Sans élément modulaire			
Jai	С	Pressostat	S Note 7)	Position de montage: AW+S+AFM			
Elément modulaire		l	+	1 content de montage. 711 1 Content			
E I		Vanne 3/2 pour	<u> </u>	Sans élément modulaire			
ner	d	purge de la	V	Position de montage: AW+AFM+V			
lér	~	pression résiduelle		Position de montage: V+AW□K+AFM			
ш		,	+	1 conton de montage. V 1/100 Et 1/1 W			
	1	Pression	<u> </u>	Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa			
	е	de réglage Note 9)	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa			
		de regiage	+	Trogrago entre 0.02 et 0.2 Wil a			
			Ė	Cuve en polycarbonate			
			2	Cuve en métal			
			6	Cuve en nylon			
	f	Cuve Note 10)	8	Cuve en métal avec indication de niveau			
			C	Avec protection de cuve		Note 11)	Note 11
ard			6C	Cuve en nylon et protection de cuve		Note 12)	Note 12
Semi-standard			+	Ouve en hylon et protection de cuve			
sta		0.5		Avec orifice de purge		•	•
Ë		Orifice de		Orifice de purge de 1/8			
S	g	purge du filtre et du filtre	J Note 14)	Orifice de purge de 1/4			
		micronique Note 13)	W Note 15)	Orifice de purge avec raccord cannelé : pour tubes en nylon ø6 x ø4			
		1	+	Office de purge avec raccord carmere . pour tubes en hylon 90 x 04		•	
		Clanstata	-	Avec clapet de décharge			
	h	Clapet de décharge	N N	Sans clapet de décharge			
		doorlarge		Jans daper de decharge			
			+	Cono du débit : do gouebo à droite			
	i	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite			
			R	Sens du débit : de droite à gauche			

Traitement de l'air Série AC20D-B à AC40D-B





AC20D-B

AC40D-B

		_					0			
				Symbole	Description		Taille du corps			
						20	30	40		
	dard		مام کیا مام	—	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa	•				
6	Semi-standard	j	Unité de pression	Z Note 16)	Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi °F	Note 18)	Note 18)	Note 18)		
	Sem		prossion	ZA Note 17)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	△ Note 19)	Note 19)	Note 19)		
Vote	e 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une Note 11) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate									

AC20D-B) et NPT1/4 (compatible avec AC30D-B/ AC40D-B).

> L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AC30D-B/ AC40D-B).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AC20D-B) et G1/4 (compatible avec AC30D-B/ AC40D-B).

Note 3) Les options G et M sont livrées séparément et non assemblées.

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW,

fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

Note 6) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.

Note 7) La position de la fixation varie en fonction du montage du pressostat.

Note 8) Veillez à ce que la pression de sortie soit évacuée dans l'atmosphère en utilisant un manomètre.

Note 9) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.

Note 10) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 12) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 13) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 14) Sans la fonction clapet

Note 15) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 16) Pour les modèles à filetage du tube : NPT.

Ne pas utiliser avec M : Manomètre rond (avec

zone de couleur). Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement sur psi.

Note 17) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 18) O: Pour le filetage du tube : NPT uniquement

Note 19) \triangle : Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

	Modèle	AC20D-B	AC30D-B	AC40D-B	AC40D-06-B							
Composent	Filtre régulateur [AW]	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW40-06-B							
Composant	Filtre micronique [AFM]	AFM20-A	AFM30-A	AFM40-A	AFM40-06-A							
Raccordeme	nt	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4							
Filetage du n	nanomètre [AW] Note 1)		1/	/8								
Fluide			A	ir								
Température	d'utilisation Note 2)		-5 à 60°C	(hors-gel)								
Pression d'é	preuve	1.5 MPa										
Pression d'u	tilisation max.	1.0 MPa										
Plage de la pre	ession de réglage [AW]	0.05 à 0.85 MPa										
Degré de filtra	tion nominale [AW/AFM]	AW : 5 μm, AFM : 0.3 μm (99.9% taille des particules filtrées)										
Débit (L/min(ANR)) [AFM] Note 3)	150	330	800	800							
Concentration d'huile	du côté échappement [AFM] Note 4) Note 5)	Max.1.0 mg/m³ (ANR) (≈0.8 ppm)										
Matériau de	la cuve [AW/AFM]	Polycarbonate										
Protection de	e la cuve [AW/AFM]	Semi-standard (acier) Standard (polycarbonate)										
Construction	n [AW]	Avec clapet de décharge										
Masse (kg)		0.32	0.62	1.15	1.25							

Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) -5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique


Note 3) Conditions : Pression d'alimentation du filtre micronique : 0.5 MPa ; la valeur de débit dépend de la pression d'alimentation. Respectez les valeurs de débit recommandées pour éviter que le lubrifiant ne soit expulsé par le côté échappement.

Note 4) Lorsque la concentration en condensat d'huile du compresseur est de 30 mg/m³ (ANR).

Note 5) Le joint de cuve et les autres joints toriques sont légèrement lubrifiés.

Série AC20D-B à AC40D-B

Dimensions

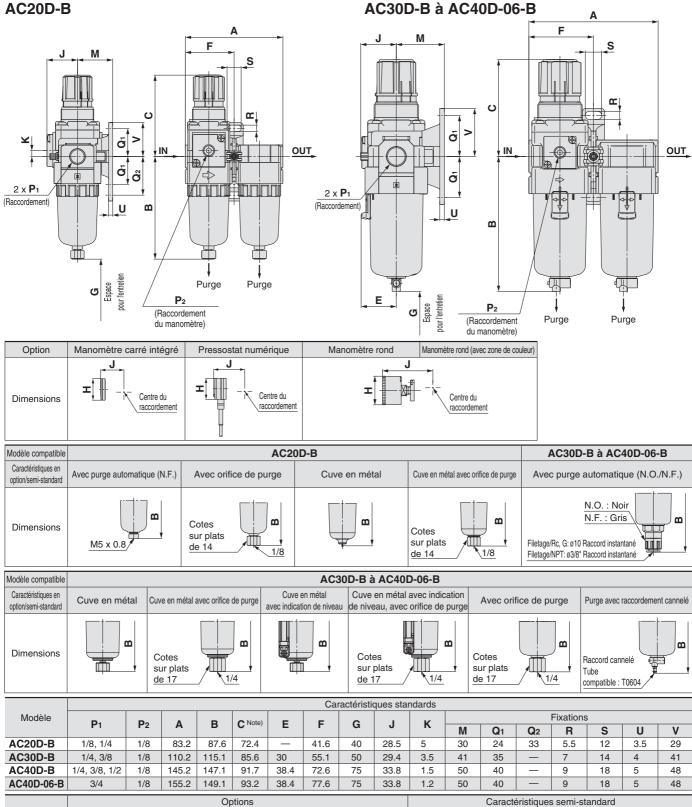

	Ориог											diadicionsi	iques seriii s	andara	
Modèle		Manomètre carré intégré		Pressostat numérique		Manomètre rond		12VEC ZONE DE		Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge	Cuve en métal		avec indication	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge
	Н	J	Н	J	Н	J	Н	J	В	В	В	В	В	В	В
AC20D-B	□28	27	□27.8	37.5			63.5	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_	
AC30D-B	□28			40.9	ø37.5	66.9	ø37.5	67.9	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AC40D-B	□28	38.4	.4 □27.8 48.8 ø42.5 75.7 ø42.5 75.		75.7	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1			
AC40D-06-B	□28	38.4	□27.8	48.8	ø42.5	75.7	ø42.5	ø42.5 75.7		157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1



Traitement de l'air Série AC

Options/Éléments modulaires

Options/Éléments modulaires/Réf.

	İ			Réf.										
Coupe				Pour AC10-A	Pour AC20-B	Pour AC25-B	Pour AC30-B	Pour AC40-B	Pour AC40-06-B	Pour AC50-B	Pour AC55-B	Pour AC60-B		
	2		Modèle	Pour AC10A-A	Pour AC20A-B		Pour AC30A-B	Pour AC40A-B	Pour AC40A-06-B	Pour AC50A-B	_	Pour AC60A-B		
	3			Pour AC10B-A	Pour AC20B-B	Pour AC25B-B	Pour AC30B-B	Pour AC40B-B	Pour AC40B-06-B	Pour AC50B-B	Pour AC55B-B	Pour AC60B-B		
	Ί	Type		_	Pour AC20C-B	Pour AC25C-B	Pour AC30C-B	Pour AC40C-B	Pour AC40C-06-B	_	_	_		
					Pour AC20D-B	_	Pour AC30D-B	Pour AC40D-B	Pour AC40D-06-B	_	_	_		
Option		Modèle	Standard	G27-10-R1	G36-10-□01			G46-10-□01						
	ote 1	rond	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	G27-10-R1	G36-4-□01			G46-4-□01						
	Manomètre Note 1)	Modèle arrondi (avec zone de couleur) Modèle carré intégré Note 2)	Standard	_	G36-10-□01-L			G46-10-□01-L						
	ome		Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	_	G36-4-□01-L			G46-4-□01-L						
	Nan.		Standard			G	C3-10AS [GC3F	P-010AS (Couve	ercle du manomé	etre uniquement	:)]			
	ΙĽ		Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa					P-010AS (Couvercle du manomètre uniquement)]						
	5		Sortie NPN/Connexion à la base		ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (Corps du pressostat uniquement)] Note 3)									
	Pr	ressostat	Sortie NPN/Connexion sur le dessus	ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (Corps du pressostat uniquement)] Note 3)										
	nι	umérique	Sortie PNP/Connexion à la base	_	ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (Corps du pressostat uniquement)] Note 3)									
			Sortie PNP/Connexion sur le dessus	ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (Corps du pressostat uniquement)] Note 3)										
	Mo	odèle à purge	N.O. —			AD3		AD48-A						
	Modèle à purge automatique à flotteur Note 4)		N.F.	N.F. AD17-A		AD27-A AD37-A			AD47-A					
		Entretoise		Y100-A	Y200-A Y300-A			Y400-A Y500-A Y600-A						
	Е	ntretoise	etoise avec fixation Y100T-		Y200T-A		0T-A	Y400T-A Y500T-A Y600T-A		_				
	c	Clapet antiretour Note 5) Note 6)		_	AKM2000-□01-A	AKM3000	` '	AKM4000-(□02)-A	_	_ _		_		
		•			(□02)-A		□02-A	□03-A						
	Р	Pressostat Note 6)		_	IS10M-20-A	IS10N		IS10M-40-A	IS10M-50-A		IS10M-60-A			
	Fr	Entretoise en T Note 5) Note 6)		Y110-M5-A	Y210-□01-A	,	□01)-A	Y410-(□02)-A	Y510-(□02)-A	Y610-□03-A	Y610-([,		
٥					(□02)-A	, ,		[□04-A					
<u></u>	l _v	anne 3/2 n	our purge de la	_	VHS20-□01A	VHS30-[)-□02A	□02A		VHS50-□06A				
=	i n		on résiduelle Note 6)		□02A	□03A		VHS40-□03A	VHS40-□06A	□10A	_	_		
18		processing to the process of the pro						□04A						
ţ	:				□01-A		□02-A	□02-A						
Élément modulaire	Bride d'extrémité Note 6)		E100-M5-A	E200-□02-A			E400-□03-A	E500-□06-A		E600-□06				
							□04-A			□10				
	'∟				2007.			□06-A						
	1_			_	□01-A IS10E-20□02-A IS10E-3		□02-A 30□03-A	□02-A						
		ressostat						IS10E-40□03-A	_			_		
	b	ride d'extr	rémité Note 6)			□03-A		□04-A						
	L			Note 6) Y14-M5-A	Y24-□01-A Y34-□		□04-A	□06-A						
	lΕ	Entretoise croisée Note 6)						Y44-□02-A	Y54-□03-A	_	_	_		
					□02-A		□02-A	□03-A	□04-A					

Note 1) ☐ sur les références pour un manomètre rond indique un type de filetage du tube. Aucune indication n'est nécessaire pour R ; cependant, indiquez N pour NPT. Consultez SMC quant au raccordement NPT et à l'alimentation du manomètre exprimée en unité psi. Note 2) Un joint torique et 2 vis de montage inclus

admission du lubrificateur. Les filetages des

raccords IN et OUT ne sont pas usinés.

Note 3) Le câble avec connecteur (2 m), l'adaptateur, la broche de verrouillage, le joint torique (1 pc.), les vis de montage (2 pcs.) sont inclus. []: Corps du pressostat uniquement. Pour les informations concernant la commande du pressostat numérique, veuillez contacter SMC

Note 4) Pression d'utilisation minimum : Type N.O. – 0.1 MPa ; Type N.F. – 0.1 MPa (AD27-A) et 0.15 MPa (AD37-A/AD47-A). Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractèristiques d'affichage en psi et °F.


Note 5) Pour les unités F.R.L., les raccordements qui ne sont pas () sont pour les caractéristiques

raccordements by-pass standard, compatibles avec la série AC.

Note 6) Des entretoises séparées sont nécessaires pour l'unité modulaire.

Clapet antiretour : (K) 1/8, 1/4, 3/8

Un clapet antiretour avec orifice de purge d'air intermédiaire peut facilement être installé pour éviter le reflux du lubrifiant lorsque le débit d'air est redirigé et permettre l'expulsion de l'air côté échappement du régulateur.

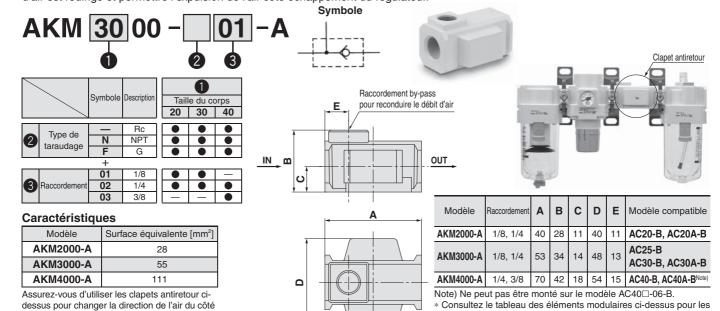


SMC


Série AC

Pressostat: (S)

Il est possible de monter un pressostat compact intégré pour faciliter la détection de la pression sur la ligne.

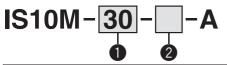

- Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à c.
- Symbole semi-standard : Si vous désirez plus d'une option, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) IS10M-30-6LP

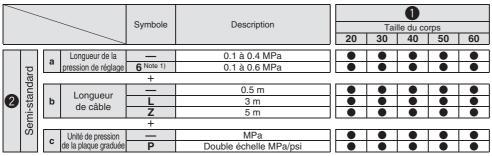

Note 1) Plage de pression de réglage 6P (L, Z) entre 0.2 et 0.6 MPa (30 à 90 psi).

Caractéristiques

<u>our dotor lottiques</u>						
Fluide	Air					
Température d'utilisation	-5 à 60°C (hors-gel)					
Pression d'épreuve	1.0 MPa					
Pression d'utilisation max.	0.7 MPa					
Plage de pression de réglage (Lorsque hors-tension)	0.1 à 0.4 MPa					
Hystérésis	0.08 MPa max.					

Caractéristiques du pressostat


Configuration du point de contact	1a					
Capacité max. du type de contact	2 VA (AC), 2 W (DC)					
Tension d'utilisation : AC, DC	100 V max.					
Courant max.	12 V à 24 VAC, DC: 50 mA 48 VAC, DC: 40 mA 100 VAC, DC: 20 mA					

Note) Pour les caractéristiques détaillées de la série IS10, reportez-vous à la section de la série IS10 sur notre site Web, www.smc.eu

Symbole





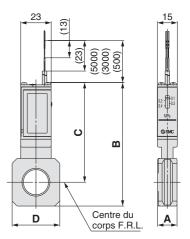


Modèle	Α	В	C	D	Modèle compatible
IS10M-20-A	10.6	74.2	64.4	28	AC20□-B
IS10M-30-A	12.6	84.5	70.5	30	AC25□-B, AC30□-B
IS10M-40-A	14.6	93.3	75.3	36	AC40□-B
IS10M-50-A	16.6	97.3	77.3	44	AC40□-06-B
IS10M-60-A	22	92.5	68.5	53	AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B

^{*} Des entretoises séparées sont nécessaires pour l'unité modulaire.

Entretoise en T : (T) M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8

L'utilisation d'une entretoise en T facilite le raccordement de l'air.

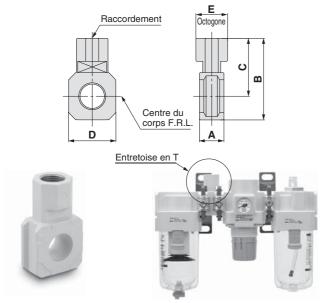

Modèle Note)	Raccordement	Α	В	С	D	Е	Modèle compatible
Y110-M5-A	M5 x 0.8	11.2	19	12	14	8	AC10-A, AC10B-A
Y210-□01-A	1/8	14.6	41.8	32	28	19	AC20-B, AC20B-B
Y210-□02-A	1/4	14.0					AC20C-B
Y310-□01-A	1/8	14.6	52.7	38.7	30	19	AC25-B, AC25B-B
Y310-□02-A	1/4						AC25C-B, AC30C-B
Y410-□02-A	1/4	18.6	62	44	36	24	AC40-B, AC40B-B
Y410-□03-A	3/8						AC40C-B
Y510-□02-A	1/4	18.6	66	46	44	24	AC40-06-B, AC40B-06-B
Y510-□03-A	3/8	10.0					AC40C-06-B
Y610-□03-A	3/8	22	81	57	53	30	AC50-B, AC55-B, AC60-B,
Y610-□04-A	1/2						AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B

Note) □ du numéro de référence indique le type de filetage. Indication non utile pour Rc; cependant, indiquer N pour NPT, et F pour G.

* Des interfaces séparées sont nécessaires pour l'unité modulaire.

- * Reportez-vous au tableau des éléments modulaires en page 34 pour les raccords standard des modèles AC

Précaution de montage

Si vous utilisez une entretoise en T sur le côté admission du lubrificateur, le lubrifiant pourrait se mélanger. Utilisez les clapets antiretour AKM pour éviter ces désagréments.



Vanne de sectionnement 3/2 à commande manuelle : (V)

- Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à b.
- Symbole semi-standard : Si vous désirez plus d'une option, indiquez-les en ordre alphabétique.

				Symbole	/mbole Description			Taille du corps 20 30 40 50				
					D.	20	00	70	00			
					Rc		•	•	•			
4		File	tage	N Note)	NPT		•	•				
				F Note)	G							
				01	1/8		_	_				
				02	1/4		•	•	_			
3	Dr	2000	dement	03	3/8	_	•	•	_			
9	Пс	iccoi	uemem	04	1/2	_	_	•	_			
				06	3/4	_		•				
				10	1	_	-		•			
				+								
	ırd		Sensdu	-	Sens du débit : de gauche à droite		•	•	•			
	nda	а	débit	R	Sens du débit : de droite à gauche		•	•	•			
(4)	sta			+								
	Semi-standard	b	Unité	_	Plaque d'identification en unités impériales : MPa			•				
	Se	O	depression	Z Note)	Plaque d'identification en unités impériales : psi			•				
Note	Pou	ır les	modèles à	filetage	: NPT uniquement.							

Caractér	istiqu	ies									
	Raccordement		Caractéristiques								
Modèle	ENTRÉE,	ÉCH	ENTRÉE	→ SOI	RTIE	SORTI	E → É(CH			
	SORTIE	ECH	C(dm3/s·bar)	b	Cv	C(dm3/s·bar)	b	Cv			
VHS20	1/8	1/8	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69			
VH320	1/4	1/0	3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84			
VHS30	1/4	1/4	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7			
VII 330	3/8	1/4	8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9			
	1/4		7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3			
VHS40	3/8	3/8	10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1			
	1/2		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6			
VHS40-06	3/4	1/2	18.3	0.31	5.0	17.7	0.37	4.8			
VHS50	3/4	1/2	23.8	0.41	6.4	21.8	0.41	5.9			
VH550	1	1/2	31.9	0.33	8.6	23.5	0.44	6.4			

	ation d'un distributeur 3/2		e de la pression résiduelle permet d'éva	acuer facilement la pression i	restante dans le circuit.	Distributeur 3/2 pour purge de la pression résiduelle	
• Sy		ard : Si v	z une lettre de a à b . /ous désirez plus d'une optior	n, indiquez-les en			
		Symbole	Description	Taille du corps 20 30 40 50			
2	Filetage	N Note) F Note) +	Rc NPT G		IN	ОИТ	2×P1
3	Raccordement	01 02 03 04 06 10	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1		•	p LÉCH	(Raccordement)
	a Sensdu débit b Unité depression Pour les modèles à	_	Sens du débit : de gauche à droite Sens du débit : de droite à gauche Plaque d'identification en unités impériales : MPa Plaque d'identification en unités impériales : psi : NPT uniquement.			T U L	Symbole 2
Car	ractéristique Raccordem		Caractéristique	es		D II est po	essible de monter une clé lors de ation de la pression résiduelle.
N 4 -	adàla ENTDÉE			ODTIC » ÉCIL		1014046	p. 555.571 1001000110.

Modèle	Caractéristiques standards											
	P ₁	P ₂	Α	В	O	D	Е	F	G	Н	_	
VHS20	1/8, 1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	
VHS30	1/4, 3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	
VHS40	1/4, 3/8, 1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	
VHS40-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	58	44	44	63	
VHS50	3/4, 1	1/2	134.3	53	90	76	26	76	61	53	81	

Note) Veuillez utiliser un filtre à air sur le côté ENTRÉE pour assurer un fonctionnement correct.

Entretoise de dérivation : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Possibilité de raccordement dans 4 sens.


Les orifices ENTRÉE/SORTIE ne sont pas taraudés.

Contactez SMC si ces orifices doivent être taraudés.



Précaution de montage

- 1. Lors du montage d'une interface de dérivation directement sur le côté ENTRÉE du lubrificateur, utilisez un clapet antiretour de la série AKM entre le lubrificateur et l'interface.
- 2. Le montage en usine d'une interface de dérivation sur le modèle AC est disponible en exécution spéciale.

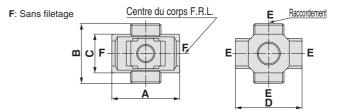

Modèle Note)	E (Raccordement)	Α	В	С	D	Modèle compatible		
Y14-M5-A	M5	23	16	14	25	AC10□-A		
Y24-□01-A	1/8	40	40	22	40	AC20□-B		
Y24-□02-A	1/4	40	40	22	40	AC20 -B		
Y34-□01-A	1/8	49	43	28	48	AC25□-B, AC30□-B		
Y34-□02-A	1/4	45	43	20	40	AC25 - B, AC30 - E		
Y44-□02-A	1/4	60	48	36	54	AC40□-B		
Y44-□03-A	3/8	ю	40	30	54	AC40⊔-B		
Y54-□03-A	3/8	72	62	40	62	AC40□-06-B		
Y54-□04-A	1/2	12	02	40	02	AC40		


- Note)

 du numéro de référence indique le type de filetage. Indication non utile pour Rc; cependant, indiquer N pour NPT, et F pour G.
- * Si vous avez besoin de raccords taraudés entrée/sortie, ils sont disponibles sur commande. Veuillez contactez SMC.
- * Deux bouchons à tête hexagonale sont compris dans le pack.



Adaptateur de raccordement : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Un adaptateur de raccordement permet d'installer ou de démonter le composant sans retirer la tuyauterie ce qui facilite l'entretien.

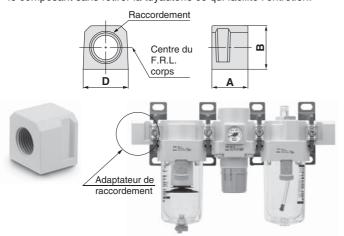


					-		
Modèle Note)	Raccordement	Α	В	D	Modèle compatible		
E100-M5-A	M5 x 0.8	10	14	14	AC10□-A		
E200-□01-A	1/8						
E200-□02-A	1/4	29.8	23.5	28	AC20□-B		
E200-□03-A	3/8						
E300-□02-A	1/4						
E300-□03-A	3/8	31.8	30	30	AC25□-B, AC30□-B		
E300-□04-A	1/2						
E400-□02-A	1/4						
E400-□03-A	3/8	31.8	36	36	A C 40 □ D		
E400-□04-A	1/2	31.0	36	36	AC40□-B		
E400-□06-A	3/4						
E500-□06-A	3/4	31.8	40	44	AC40□-06-B		
E600-□06-A	3/4	35	48	53	AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B.		
E600-□10-A	1	33	40	33	AC55B-B, AC60B-B		

Note) \square u numéro de référence indique le type de filetage. Indication non utile pour Rc; cependant, indiquer N pour NPT, et F pour G.

- * Des interfaces séparées sont nécessaires pour l'unité modulaire.
- * Le montage d'origine d'un adaptateur de raccordement sur les modèles AC est disponible en exécution spéciale.

Pressostat avec bride d'extrémité

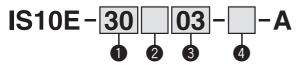

- Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à d.
- Symbole semi-standard : Si vous désirez plus d'une option, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) IS10E-30N03-6PRZ

	\	\		Symbole	Description	Taille du corps 20 30 40		
				_	Rc		•	
2		- 1	Filetage	N Note)	NPT	•		
				F Note)	G		•	
				+				
				01	1/8		_	
_				02	1/4		•	
(3)	3		cordement	03	3/8			
				04	1/2			
				06	3/4		_	
				+				
		а	Plage de la	I	0.1 à 0.4 MPa		•	
		а	pressionde réglage	6 Note 1)	0.1 à 0.6 MPa			
				+				
	ō			_	0.5 m			
	dai	b	Longueurde câble	L	3 m			
4	tan		Cabic	Z	5 m			
4	- <u>-</u>			+				
	Semi-standard	С	Unité de pressionde		MPa			
	တ	C	la plaque graduée	P Note 2)	Double échelle MPa/psi			
		4	Position	_	Droite			
		d demontage		R	Gauche			

Note 1) Plage de pression de réglage 6P (L, Z) : 0.2 à 0.6 MPa (30 à 90 psi). Note 2) Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.


Caractéristiques

Fluide	Air
Température d'utilisation	-5 à 60°C (hors-gel)
Pression d'épreuve	1.0 MPa
Pression d'utilisation max.	0.7 MPa
Plage de pression de réglage (Lorsque hors-tension)	0.1 à 0.4 MPa
Hystérésis	0.08 MPa max.


Caractéristiques du pressostat

Configuration du point de contact	1a							
Capacité max. du type de contact	2 VA (AC), 2 W (DC)							
Tension d'utilisation : AC, DC	100 V max.							
	12 V à 24 V AC, DC: 50 mA 48 V AC, DC: 40 mA 100 V AC, DC: 20 mA							

Symbole

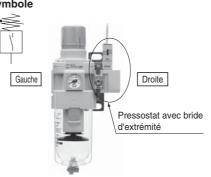



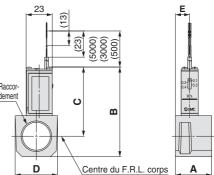

Modèle Note 1)	Raccordement	Α	В	С	D	Е	Modèle compatible	
IS10E-20□01-A	1/8							
IS10E-20□02-A	1/4	29.8	66.3	55.3	28	16	AC20□-B	
IS10E-20□03-A	3/8							
IS10E-30□02-A	1/4		72.8	58.8	30	13	4005 D	
IS10E-30□03-A	3/8	31.8					AC25□-B, AC30□-B	
IS10E-30□04-A	1/2							
IS10E-40□02-A	1/4							
IS10E-40□03-A	3/8	31.8	78.8	60.8	37	12.5	Note 2)	
IS10E-40□04-A	1/2	31.6	70.8	60.8	37	12.5	AC40□-B	
IS10E-40□06-A	3/4							

Note 1) \square sur le modèle, les numéros indiquent le type de filetage. Indication non utile pour Rc; cependant, indiquer N pour NPT, et F pour G.

Note 2) Ne peut pas être monté sur le modèle AC40□-06-B.


- Des interfaces séparées sont nécessaires pour l'unité modulaire.
- * Le pressostat du modèle AC40□-06-B peut être monté en vissant IS10-01 sur le adaptateur de raccordement E500- \square 06-A-X501 (avec filetage à côté supérieur Rc 1/8). Les produits à détecteur prémontés sont disponibles en exécution spéciale. Veuillez prendre contact avec SMC en ce qui concerne la performance.



Série AC

Accessories (Entretoise/Fixations)

Entretoise

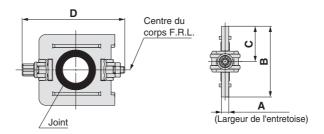

Modèle	Α	В	С	D	Modèle compatible
Y100-A	6	17.9	9	35.4	AC10□-A
Y200-A	3.2	31.2	15.6	44.9	AC20□-B
Y300-A	4.2	43.4	21.7	57.9	AC25□-B, AC30□-B
Y400-A	5.2	53	26.5	68.5	AC40□-B
Y500-A	5.2	57	28.5	75.6	AC40□-06-B
Y600-A	6.2	67.6	33.8	92.5	AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B




Y200-A Y400-A

Pièces de rechange

Description	Matière	Réf.								
Description	Mattere	Y100-A	Y200-A	Y300-A	Y400-A	Y500-A	Y600-A			
Joint	Joint HNBR (NBR) Note 1)		Y220P-050S	Y320P-050S	Y420P-050S	Y520P-050S	Y620P-050S			

Note 1) (): Taille 10 Note 2) Assemblée de 2 joints toriques.

Entretoise de fixation

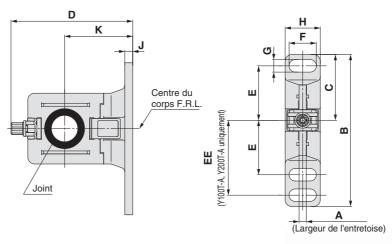

Modèle	Α	В	С	D	Е	EE	F	G	Н	J	K	Modèle compatible
Y100T-A	6	56	24.5	43.6	20	27	6.8	4.5	13	3	25	AC10□-A
Y200T-A	3.2	67	29	53.4	24	33	12	5.5	15.5	3.5	30	AC20□-B
Y300T-A	4.2	82	41	71.5	35	_	14	7	19	4	41	AC25□-B, AC30□-B
Y400T-A	5.2	96	48	86.1	40	_	18	9	26	5	50	AC40□-B
Y500T-A	5.2	96	48	89.6	40	_	18	9	26	5	50	AC40□-06-B
Y600T-A	62	120	60	118	50		20	11	31.2	6	70	AC50□-B, AC55□-B,
10001-A	0.2	120	00	110	30		20	11	01.2	O	70	AC60□-B



Y200T-A

Y400T-A


Pièces de rechange

Description	Matière			Re	éf.		
Description	Mallere	Y100T-A	Y200T-A	Y300T-A	Y400T-A	Y500T-A	Y600T-A
Joint	HNBR (NBR) Note 1)	Y120P-050AS Note 2)	Y220P-050S	Y320P-050S	Y420P-050S	Y520P-050S	Y620P-050S

SMC

Série AC

Position de montage pour les entretoises de fixation

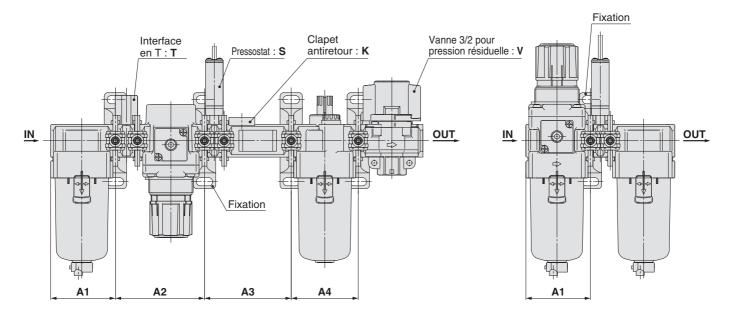

Élément modulaire		K			3	1	Γ		٧			KS			KT			K	V			KST	
Modèle	A1	A2	A3	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A3	A1	A2	А3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A4	A1	A2	A3
AC10-A	_	_	_	_	_	28	48.2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
AC20-B	41.6	43.2	43.2	41.6	43.2	41.6	61	41.6	43.2	43.2	41.6	43.2	57	41.6	61	43.2	41.6	43.2	43.2	43.2	41.6	61	57
AC25-B	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	55.1	76	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	74	55.1	76	57.2	55.1	57.2	57.2	57.2	55.1	76	74
AC30-B	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	55.1	76	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	74	55.1	76	57.2	55.1	57.2	57.2	57.2	55.1	76	74
AC40-B	72.6	75.2	75.2	72.6	75.2	72.6	99	72.6	75.2	75.2	72.6	75.2	95	72.6	99	75.2	72.6	75.2	75.2	75.2	72.6	99	95
AC40-06-B			_	77.6	80.2	77.6	104	77.6	80.2	80.2	_		_							_	_	_	_
AC50-B	_	_	_	93.1	96.2	93.1	124	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
AC55-B			_	98.1	96.2	98.1	124	_	_	_	_		_		_	_				_	_	_	_
AC60-B	_	_	_	98.1	101.2	98.1	129	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Élément modulaire		KS	S۷			K.	ΓV			KS	TV		S	Т		SV			STV			TV	
Modèle	A1	A2	А3	A4	A1	A2	А3	A4	A1	A2	А3	A4	A1	A2	A1	A2	АЗ	A1	A2	А3	A1	A2	A3
AC10-A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
AC20-B	41.6	43.2	57	43.2	41.6	61	43.2	43.2	41.6	61	57	43.2	41.6	61	41.6	43.2	57	41.6	61	57	41.6	61	43.2
AC25-B	55.1	57.2	74	57.2	55.1	76	57.2	57.2	55.1	76	74	57.2	55.1	76	55.1	57.2	74	55.1	76	74	55.1	76	57.2
AC30-B	55.1	57.2	74	57.2	55.1	76	57.2	57.2	55.1	76	74	57.2	55.1	76	55.1	57.2	74	55.1	76	74	55.1	76	57.2
AC40-B	72.6	75.2	95	75.2	72.6	99	75.2	75.2	72.6	99	95	75.2	72.6	99	72.6	75.2	95	72.6	99	95	72.6	99	75.2
AC40-06-B				_		_	_	_		_	_	_	77.6	104	77.6	80.2	102	77.6	104	102	77.6	104	80.2
AC50-B	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	93.1	124	93.1	189.3	124	93.1	124	124	93.1	124	96.2
AC55-B			_	_		_	_	_	_	_	_	_	98.1	124	_			_		_	_	_	_
AC60-B	_	_		_	_	_	_	_	_			_	98.1	129	_	_	_	_	_	_	_		_

Élément modulaire		(S	1	/	K	S		ΚV			KSV		S	V
Modèle	A1	A2	A1	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2
AC20A-B	41.6	43.2	41.6	41.6	43.2	41.6	57	41.6	43.2	43.2	41.6	57	43.2	41.6	57
AC30A-B	55.1	57.2	55.1	55.1	57.2	55.1	74	55.1	57.2	57.2	55.1	74	57.2	55.1	74
AC40A-B	72.6	75.2	72.6	72.6	75.2	72.6	95	72.6	75.2	75.2	72.6	95	75.2	72.6	95
AC40A-06-B	_	_	77.6	77.6	80.2	_	_	_	_	_	_	_	_	77.6	102
AC50A-B			93.1	93.1	96.2			_	_	_	_			93.1	124
AC60A-B	_	_	98.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Élément modulaire		Т	1	/	V	1	S	٧	S	/1	Т	٧	T	/1
Modèle	A1	A1	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
AC10B-A	_	28	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
AC20B-B	41.6	41.6	41.6	43.2	41.6	43.2	41.6	57	41.6	43.2	41.6	61	41.6	43.2
AC25B-B	55.1	55.1	55.1	57.2	55.1	57.2	55.1	74	55.1	57.2	55.1	76	55.1	57.2
AC30B-B	55.1	55.1	55.1	57.2	55.1	57.2	55.1	74	55.1	57.2	55.1	76	55.1	57.2
AC40B-B	72.6	72.6	72.6	75.2	72.6	75.2	72.6	95	72.6	75.2	72.6	99	72.6	75.2
AC40B-06-B	77.6	77.6	77.6	80.2	77.6	80.2	77.6	102	77.6	80.2	77.6	104	77.6	80.2
AC50B-B	93.1	93.1	93.1	189.3	93.1	96.2	93.1	124	93.1	96.2	93.1	124	93.1	96.2
AC55B-B	98.1	98.1	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_
AC60B-B	98.1	98.1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Élément		3	1	Γ		V			V1			SV			SV1			TV			TV1	
Modèle	A1	A2	A1	A2	A1	A2	А3	A1	A2	А3	A1	A2	А3	A1	A2	А3	A1	A2	АЗ	A1	A2	A3
AC20C-B	41.6	43.2	41.6	43.2	41.6	43.2	43.2	41.6	43.2	43.2	41.6	43.2	57	41.6	43.2	43.2	41.6	43.2	61	41.6	43.2	43.2
AC25C-B	55.1	57.2	55.1	57.2	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	74	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	76	55.1	57.2	57.2
AC30C-B	55.1	57.2	55.1	57.2	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	74	55.1	57.2	57.2	55.1	57.2	76	55.1	57.2	57.2
AC40C-B	72.6	75.2	72.6	75.2	72.6	75.2	75.2	72.6	75.2	75.2	72.6	75.2	95	72.6	75.2	75.2	72.6	75.2	99	72.6	75.2	75.2
AC40C-06-B	77.6	80.2	77.6	80.2	77.6	80.2	80.2	77.6	80.2	80.2	77.6	80.2	102	77.6	80.2	80.2	77.6	80.2	104	77.6	80.2	80.2

Élément		\	/	٧	1	S	٧	S	V1
Modèle	A1	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
AC20D-B	41.6	41.6	43.2	41.6	43.2	41.6	57	41.6	43.2
AC30D-B	55.1	55.1	57.2	55.1	57.2	55.1	74	55.1	57.2
AC40D-B	72.6	72.6	75.2	72.6	75.2	72.6	95	72.6	75.2
AC40D-06-B	77.6	77.6	80.2	77.6	80.2	77.6	102	77.6	80.2

- A1 : Intervalle entre l'extrémité du côté IN et le centre du trou de montage de la première fixation.

 A2 : Intervalle entre la première et la deuxième fixation. première fixation. A2 : Intervalle entre la première et la deuxième fixation.

 - A3 : Intervalle entre la deuxième et la troisième fixation.
 - A4 : Intervalle entre la troisième et la quatrième fixation.

Filtres modulaires

Série AF/AFM/AFD

Filtre à air Série AF	Modèle	Raccordement	Degré de filtration µm	Options
	AF10-B	M5 x 0.8		
	AF20-B	1/8, 1/4		
CANA Z	AF30-B	1/4, 3/8		Fixation (Sauf AF10-B)
	AF40-B	1/4, 3/8, 1/2	5	,
	AF40-06-B	3/4		À purge automatique à flotteur
	AF50-B	3/4, 1		
P.43 à 51	AF60-B	1		
Filtre micronique Série AFM	AFM20-B	1/8, 1/4		
TM.	AFM30-B	1/4, 3/8	0.3	Fixation
	AFM40-B	1/4, 3/8, 1/2	0.5	À purge automatique à flotteur
P.53 à 60	AFM40-06-B	3/4		
Filtre submicronique Série AFD	AFD20-B	1/8, 1/4		
Titles.	AFD30-B	1/4, 3/8	0.01	Fixation
	AFD40-B	1/4, 3/8, 1/2	0.01	À purge automatique à flotteur
P.53 à 60	AFD40-06-B	3/4		



Filtre à air

AF10-A à AF60-A

Symbole



Filtre à air avec purge automatique










AF10-A

AF20-A

AF40-A

Pour passer commande

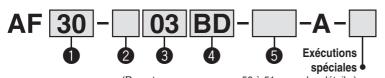

 \bullet Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de \boldsymbol{a} à $\boldsymbol{f}.$

Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AF30-03BD-R-A

(i iep	OITEZ-VOI	is aux	payes	50 a	JIP	oui į	Jius	uetalis	٠)

	_	_										
				Symbole	Description				Taille d	u corps		
							10	20	30	40	50	60
			_		Filetage métrique (M5)	Ī		l	_	i	_	
				_	Rc	11						
2			Filetage	Note 1)	NPT		_			•		
				F Note 2)	G		_	•		•		
	•			+								
				M5	M5 x 0.8		•	_	_	_	_	_
				01	1/8		_		_	_	_	_
				02	1/4		_				_	_
3		Ra	ccordement	03	3/8		_	_			_	_
				04	1/2		_	_	_		_	_
				06	3/4			_	_			_
				10	1			_	_	_		
				+								
		а	Montage	_	Sans option de montage							
	ا ر	а	Montage	B Note 3)	Avec fixation	JL	_					
4	Option			+								
•	g		Modèle à purge	_	Sans purge automatique	IJ						
	_	b	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	IJ						
			à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	JL	_	_				
				_	Cuve en polycarbonate	ļĻ						
				2	Cuve en métal	ļĻ						
		С	Cuve Note 6)	6	Cuve en nylon	ļĻ						
		ľ	Ouvo	8	Cuve en métal avec indication de niveau	١L	_					
				С	Avec protection de la cuve	ļĻ	_		Note 7)	Note 7)	Note 7)	Note 7)
	_			6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	١L			Note 8)	Note 8)	Note 8)	Note 8)
	Semi-standard			+		1 -			_	_		
	and		0.:0	_	Avec robinet de purge	∤ ⊢		•				
5	-ste	d	Orifice de	J Note 10)	Orifice de purge 1/8	łĻ	_		_	_		
	i.		purge Note 9)	SAFNiete 44\	Orifice de purge 1/4	ł⊢				•		
	S			W Note 11)	Robinet de purge avec raccordement cannelé	١L						
				+	Once the different annuals of the fire	1 -	_					
		е	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite	╂┝	_					
				R	Sens du débit : de droite à gauche	ΙL						
			Unité de	+	Diamo di dantification et de sufacution de la sura en unité du conféder. AID.	1 -						
		f		7 Note 12)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	╁) Note 13)	(Note 13)	(Note 13)	(Note 13)	(Note 13)	Note 103
			pression	L 14016 12)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	ΙĽ	Note 13)	Note 13)				

 $Note \ 1) \ L'orifice \ de \ purge \ est \ NPT1/8 \ (compatible \ avec \ AF20-A) \ et \ NPT1/4 \ (compatible \ avec \ AF30-A \ a \ AF40-A).$

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AF30-A à AF40-A). Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AF20-A) et G1/4 (compatible avec AF30-A à AF40-A).

Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage incluses.

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

Note 6) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 7) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 8) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 9) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 10) Sans la fonction clapet.

Note 11) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 12) Pour les modèles à filetage : M5, NPT.

Note 13) O: Pour les modèles à filetage : M5, NPT uniquement.



Caractéristiques standards

Modèle	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A
Raccordement	M5 x 0.8	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1
Fluide				Air			
Température d'utilisation			-5	à 60 °C (hors-g	el)		
Pression d'épreuve				1.5 MPa			
Pression d'utilisation max.				1.0 MPa			
Degré de filtration nominale				5 μm			
Capacité de purge [cm³]	2.5	8	25		4	5	
Matière de la cuve				Polycarbonate			
Protection de la cuve	_	Semi-standard (acier)		Stan	dard (polycarbor	nate)	
Masse (kg)	0.06	0.08	0.18	0.36	0.41	0.87	1.00

Filtre à air Série AF10-A à AF60-A

Options/réf.

Ontions				Modèle			
Options	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A
Ensemble de fixation Note)	_	AF22P-050AS	AF32P-050AS	AF42P-050AS	AF42P-070AS	AF52P	-050AS

Note) Fixation et 2 vis de montage incluses.

Ensemble cuve/Réf.

NA - 41 November	Mécanisme					Modèl	le			
Matière de la cuve	d'évacuation des condensats	Orifice de purge	Autre	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A
		Avec robinet de purge	_	C1SF-A	C2SF-A	_		_	_	
	Évacuation	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SF-C-A	C3SF-A		C45	SF-A	
	manuelle	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	_	C3SF-W-A		C4SF	-W-A	
Cuve en	manaciic	Avec orifice de purge	_	_	C2SF□-J-A	_		_	_	
polycarbonate		(sans fonction de distributeur)	Avec protection de la cuve	_	C2SF□-CJ-A	C3SF□-J-A		C4SF	□-J-A	
	Évacuation	Normalement fermé (N.F.)	_	AD17-A	AD27-A	_		_	_	
	automatique Note)	Normalement lerme (N.F.)	Avec protection de la cuve	_	AD27-C-A	AD37□-A		AD4	7□-A	
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	_	AD38□-A		AD4	B□-A	
		Avec robinet de purge	_	C1SF-6-A	C2SF-6-A	_		_	_	
	Évacuation	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SF-6C-A	C3SF-6-A		C4SI	-6-A	
	manuelle	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_		C3SF-6W-A		C4SF	-6W-A	
Cuve en	manaciic	Avec orifice de purge	_	_	C2SF□-6J-A	_		_	_	
nylon		(sans fonction de distributeur)	Avec protection de la cuve	_	C2SF□-6CJ-A	C3SF□-6J-A		C4SF	⊒-6J-A	
	Évacuation	Normalement fermé (N.F.)	_	AD17-6-A	AD27-6-A	_		_	_	
	automatique Note)	Normalement lenne (N.F.)	Avec protection de la cuve	_	AD27-6C-A	AD37□-6-A		AD47	□-6-A	
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	_	AD38□-6-A		AD48	□-6-A	
		Avec robinet de purge	_	C1SF-2-A	C2SF-2-A	C3SF-2-A		C4SI	2-A	
	Évacuation	Avec robinet de purge	Avec manomètre	_		C3LF-8-A		C4LF	-8-A	
	manuelle	Avec orifice de purge	_	_	C2SF□-2J-A	C3SF□-2J-A		C4SF	□-2J-A	
Cuve en		(sans fonction de distributeur)	Avec manomètre	_	_	C3LF□-8J-A				
métal	<u> </u>	Normalement fermé	_	AD17-2-A	AD27-2-A	AD37□-2-A				
	Évacuation automatique Note)	(N.F.)	Avec manomètre	_	_	AD37□-8-A				
	(purge automatique)	Normalement ouvert	_	_	_	AD38□-2-A				
	ur. 3quo/	(N.O.)	Avec manomètre	_	_	AD38□-8-A		AD48	□-8-A	

Note) Pression d'utilisation minimum : Type N.O. – 0.1 MPa (AD38-A, AD48-A) ; Type N.F. – 0.1 MPa (AD17-A, AD27-A) et 0.15 MPa (AD37-A, AD47-A). La cuve des modèles AF20-A à AF60-A dispose d'un joint de cuve.


☐ dans la référence de l'ensemble de cuve indique un type de filetage du tube (tube applicable pour purge automatique).


Aucune indication n'est nécessaire pour le filetage Rc ; néanmoins, veuillez indiquer N pour le filetage NPT et F pour le filetage G. (pour purge automatique, —: ø10, N: ø3/8")


Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.


Série AF10-A à AF60-A


Débit (Valeurs de référence)

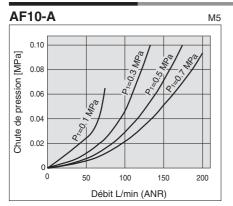


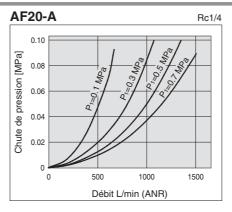


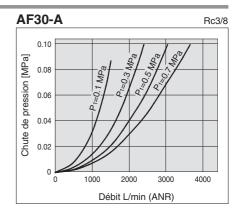

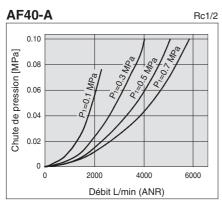

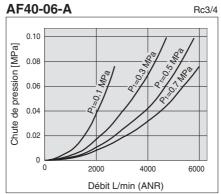

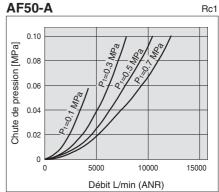

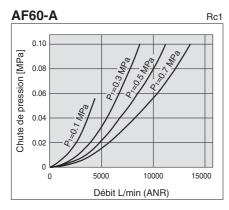

뒴

Précautions spécifiques au produit

I Veuillez lire ces consignes avant utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précau- I tions d'utilisation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions.

Conception/sélection

⚠ Attention

1. La cuve standard du filtre à air, du filtre régulateur et du lubrificateur ainsi que le dôme de visualisation du lubrificateur sont en polycarbonate. Ne pas utiliser le produit dans un milieu exposé aux solvants organiques, aux produits chimiques, aux huiles de coupe, aux huiles synthétiques, aux bases et aux solutions de scellage des filetages.

Effets de l'atmosphère des solvants et produits chimiques organiques, et là où ces éléments sont susceptibles d'adhérer à l'équipement.

Données des produits chimiques pour les substances entraînant une dégradation (référence)

	Nom du produit	Cyamples	Mat	ière
Туре	chimique	Exemples d'applications	Polycar- bonate	Nylon
Acide	Acide chlorhydrique Acide sulfurique, acide phosphorique Acide chromique	Liquide de lavage à l'acide pour métaux	Δ	×
Base	Hydroxyde de sodium (Soude caustique) Potasse Hydroxyde de calcium (chaux éteinte) Hydroxyde d'ammonium Carbonate de sodium	Dégraissage des métaux Sels industriels Huile de coupe soluble dans l'eau	×	0
Sels minéraux	Sulfure de sodium Sulfate de potassium Sulfate de sodium		×	Δ
Solvants chlorés	Tétrachlorure de carbone Chloroforme Dichlorure d'éthylène Dichlorure de méthylène	Liquide de nettoyage pour métaux Encre d'impression Dilution	×	Δ
Série aromatique	Benzène Toluène Diluant	Revêtements Nettoyage à sec	×	Δ
Cétone	Acétone Méthyléthylcétone Cyclohexane	Film photographique Nettoyage à sec Industries textile	×	×
Alcool	Alcool d'éthyle IPA Alcool méthylique	Antigel Adhésifs	Δ	×
Huile	Essence Kérosène		×	0
Ester	Acide phtalique diméthyle Acide phtalique diéthylique Acide acétique	Huile synthétique Additifs antirouille	×	0
Éther	Éther diméthylique Éther éthylique	Additifs pour huile de frein	×	0
Amino	Aminométhyle	Huile de coupe Additifs pour huile de frein Accélérateur pour le aoutchouc	×	×
Autres	Fluide enduit frein pour filets Eau de mer Test de fuite t sûr. \(\triangle \): Certains effets per	_	×	Δ

Lorsque les facteurs ci-dessus sont présents, ou en cas de doute, utilisez une cuve en métal pour plus de sécurité.

Entretien

∕!\ Attention

1. Afin d'éviter son endommagement, remplacez la cartouche tous les 2 ans ou lorsque la chute de pression atteint 0.1 MPa, selon le cas.

Montage/réglage

⚠ Précaution


1. Lorsque la cuve est installée sur le filtre à air (AF30-A à AF60-A), procédez à l'installation de façon à ce que le bouton de verrouillage s'aligne à la rainure à l'avant (ou à l'arrière) du corps, pour éviter une chute ou un endommagement de la cuve.




Série AF10-A à AF60-A

Principes de fonctionnement : Modèle à purge automatique à flotteur


Type N.O.: AD38-A, AD48-A

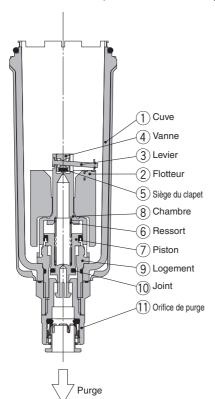

Type N.F.: AD37-A, AD47-A

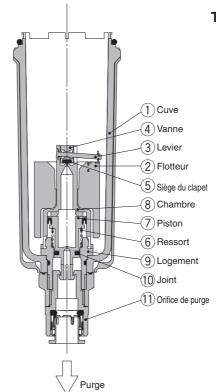

Modèle compact à purge automatique Type N.F.: AD17-A, AD27-A

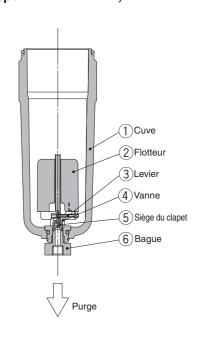

• Lors de l'expulsion de la pression interne de la cuve :

Lors de la purge de la pression de la cuve $\widehat{\ \ }$, le piston $\widehat{\ \ }$ est abaissé par le ressort $\widehat{\ \ }$.

L'effet d'étanchéité du joint ® est stoppé et l'air externe pénètre dans la cuve ① par l'orifice du logement ⑨ et par l'orifice de purge ⑪.

Par conséquent, en cas d'accumulation de condensats dans la cuve ①, ceux-ci s'échappent par l'orifice de purge.

• Lorsque la cuve est mise sous pression : Si la pression est supérieure à 0.1 MPa, la force du piston (7) est supérieure à la force du

Si la pression est supérieure à 0.1 MPa, la force du piston ⑦ est supérieure à la force du ressort ⑥, et le piston s'élève.

Il pousse le joint 1 , crée une étanchéité à l'intérieur de la cuve 1 et coupe l'entrée d'air dans la cuve.

S'il n'y a pas de condensats dans la cuve ①, le flotteur ② s'abaisse alors sous l'effet de son propre poids et provoque la fermeture de la vanne ④ qui, étant connectée au levier, ③ entraîne la fermeture du siège du clapet ⑤.

En cas d'accumulation de condensats dans la cuve :

Le flotteur ② s'élève sous l'effet de sa flottabilité et ouvre le joint que forme le siège du clapet

La pression interne de la cuve ① pénètre alors dans la chambre ⑧. La pression interne de la chambre ⑧ et la force du ressort ⑥ abaissent alors le piston ⑦.

L'effet d'étanchéité du joint ® est stoppé et les condensats accumulés dans la cuve ① s'échappent par l'orifice de purge ①.

Tournez l'orifice de purge ① manuellement dans le sens antihoraire pour baisser le piston ⑦, ce qui ouvre le joint ⑩ et permet ainsi l'expulsion des condensats.

Lors de l'expulsion de la pression interne de la cuve :

Même lorsque la pression de la cuve ① est évacuée, le ressort ⑥ retient le piston ⑦ dans sa position relevée.

Le joint 10 en place assure l'étanchéité q et coupe l'entrée d'air dans la cuve.

Par conséquent, en cas d'accumulation de condensats dans la cuve ①, celui-ci ne peut pas être purgé.

• Lorsque la cuve est mise sous pression :

Même lorsqu'une pression est appliquée dans la cuve ①, la combinaison des forces du ressort ⑥ et de la pression dans la cuve ① maintient le piston ⑦ en position relevée.

Le joint ① en place assure l'étanchéité ① et coupe l'entrée d'air dans la cuve.

S'il n'y a pas de condensats dans la cuve ①, le flotteur ② s'abaisse alors sous l'effet de son propre poids et provoque la fermeture de la vanne ④ qui, étant connectée au levier, ③ entraîne la fermeture du siège du clapet ⑤.

En cas d'accumulation de condensats dans la cuve :

Le flotteur ② s'élève sous l'effet de sa flottabilité et ouvre le joint que forme le siège du clapet ⑤. La pression passe de la cuve à la chambre ⑧.

La pression interne de la chambre ® est alors supérieure à la force du ressort ⑥ et pousse le piston ⑦ vers le bas.

L'effet d'étanchéité du joint ® est stoppé et les condensats accumulés dans la cuve ① s'échappent par l'orifice de purge①.

Tournez l'orifice de purge ① manuellement dans le sens antihoraire pour baisser le piston ⑦, ce qui ouvre le joint ⑩ et permet ainsi l'expulsion des condensats.

• Lors de l'expulsion de la pression interne de la cuve :

Même lorsque la pression de la cuve ① est évacuée, le poids du flotteur ② entraîne la fermeture par la vanne ④ qui est connectée au levier, ③, du siège du clapet ⑤. Par conséquent, la partie interne de la cuve ① est coupée de l'admission de l'air extérieur.

Par conséquent, en cas d'accumulation de condensats dans la cuve ①, celui-ci ne peut pas être purgé.

• Lorsque la cuve est mise sous pression :

Même lorsqu'une pression est appliquée dans la cuve ①, le poids du flotteur ② et la différence de pression appliquée sur le clapet ④ entraînent la fermeture par le clapet ④ du siège du clapet ⑤; l'admission dans la cuve de l'air extérieur est coupée ①.

En cas d'accumulation de condensats dans la cuve :


Le flotteur ② s'élève sous l'effet de sa flottabilité et l'étanchéité du siège du clapet ⑤ est stoppé. Les condensats au sein de la cuve ① sont évacués par la bague ⑥.

Tournez la bague y manuellement dans le sens antihoraire pour l'abaisser et pour interrompre l'étanchéité du siège du clapet (\$\overline{s}\$). Ce qui permet ainsi de purger les condensats.




AC

AF10-A/AF20-A IN OUT 1 4 2 Purge

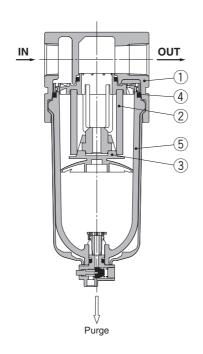

AF30-A à AF40-06-A

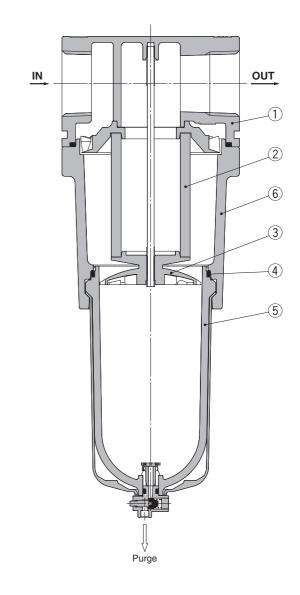

Nomenclature

N°	Description	Matière	Modèle	Couleur
-1	Corno	Alliage de zinc	AF10-A	Blanc
	Corps	Moulé en aluminium	AF20-A à AF60-A	Bianc
6	Boîtier	Moulé en aluminium	AF50-A/AF60-A	Blanc

Pièces de rechange


N°	Description	Matière	Réf.							
IN	Description	Wallere	AF10-A	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A	AF50-A	AF60-A	
2	Filtre	Matière plastique poreuse	AF10P-060S	AF20P-060S	AF30P-060S	AF40P-060S		AF50P-060S	AF60P-060S	
3	Déflecteur	PBT	AF10P-040S Note 2)	AF22P-040S	AF32P-040S	AF42P-040S		AF50P-040S	AF60P-040S	
4	Joint de cuve	NBR	C1SFP-260S	C2SFP-260S	C32FP-260S		C42FF	P-260S		
5	Ensemble cuve Note 1)	Polycarbonate	C1SF-A	C2SF-A	C3SF-A		C45	SF-A		

Note 1) Un joint de cuve est inclus pour les modèles AF20-A à AF60-A. Veuillez consulter SMC pour l'alimentation de la cuve en unités PSI et °F. Note 2) La matériau du déflecteur pour le modèle AF10-A (AF10P-040S) uniquement est du polyacétal.


Série AF10-A à AF60-A

Dimensions


AF10-A/AF20-A

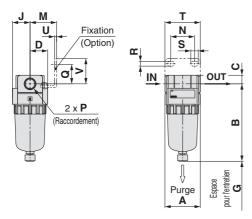

AF30-A à AF40-06-A

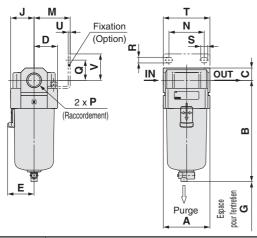

AF50-A/AF60-A

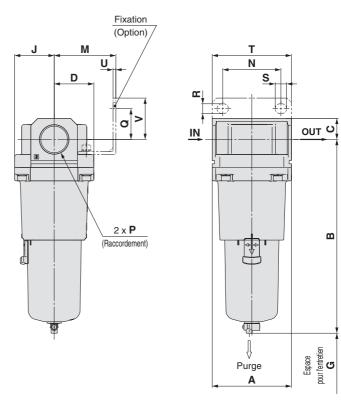

Modèle compatible	AF10-A	/AF20-A	AF2	20-A	AF30-A à AF60-A	
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec purge automatique (N.F.)		Avec orifice de purge	Cuve en métal avec orifice de purge	Avec purge automatique (N.O./N.F.)	
Dimensions	M5 x 0.8	B	Cotes sur plats de 14 1/8	Cotes sur plats de 14	N.O.: Noir N.F.: Gris Filetage/Rc, G: ø10 Raccord instantané Filetage/NPT: ø3/8" Raccord instantané	

Modèle compatible			Al	F30-A à AF60-A			
Caractéristiques en option/semi-standard	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge	Avec orifice de purge	Purge avec raccordement cannelé	
Dimensions	B	Cotes sur plats de 17	a	Cotes sur plats de 17	Cotes sur plats de 17	Raccord cannelé Tube compatible : T0604	

													Option	ns					Caract	éristique	s semi-s	tandard	
Modèle		Ca	aractéris	tiques	standa	ards			FIXATIONS				Avec purge automatique	Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	métal avec	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge				
	Р	A B C D E G					J	M	N	Q	R	S	Т	U	V	В	В	В	В	В	В	В	
AF10-A	M5 x 0.8	25	59.9	7	12.5	_	25	12.5	_	_	_	_	_	_	_	_	77.9	_	_	59.3	_	_	_
AF20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	_	25	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_
AF30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	35	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AF40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	40	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AF40-06-A	3/4	75	149.1	20	35.5	38.4	40	35.5	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	34	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1
AF50-A	3/4, 1	90	220.1	24	45	_	30	45	70	66	35	11	13	90	3.2	47	259.9	228.6	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AF60-A	1	95	234.1	24	47.5	_	30	47.5	70	66	35	11	13	90	3.2	47	273.9	242.6	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1

Filtre à air/AF20-A à AF40-06-A **Exécutions spéciales**

Veuillez contacter SMC pour les dimensions, caractéristiques et délais.




1) Grande cuve

La capacité de purge est plus importante que celle des modèles standard.

Modèle compatible/Capacité de purge

Modèle	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A
Raccordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4
Capacité de purge [cm ³]	19	43	8	8

Note) Veuillez consulter SMC pour les dimensions.

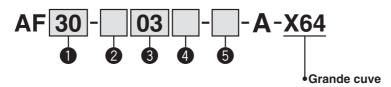

- Semi-standard: Select one each for a à d.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AF30-03B-2R-A-X64

	_						0	
				Symbole	Description		Taille du corps	
					·	20	30	40
				_	Rc	•	•	•
2			Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•
				F Note 2)	G	•	•	•
				+				
				01	1/8	•	_	_
				02	1/4	•	•	•
3		Rad	ccordement	03	3/8	_	•	•
				04	1/2	_	_	•
				06	3/4	_	_	•
				+				
4)ntic	on (Montage)	_	Sans option de montage	•	•	•
4		plic	on (workage)	B Note 3)	Avec fixation	•	•	•
				+				
				_	Cuve en polycarbonate	•	•	•
				2	Cuve en métal	•	•	•
		а	Cuve Note 4)	6	Cuve en nylon	•	•	•
				С	Avec protection de la cuve	•	Note 5)	Note 5)
				6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	•	Note 6)	Note 6)
7	٫ ا			+				
1 2	l g				Avec robinet de purge	•	•	•
6	<u>ו</u>	b	Orifice de	_ Note 7)	Orifice de purge 1/8	•	_	_
	<u>ဗ</u>		purge	0	Orifice de purge 1/4		•	•
	Serni-standard			W Note 8)	Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_		•
	Ί,			+				
		С	Sens du débit		Sens du débit : de gauche à droite	•	•	•
			CONO GO GODIL	R	Sens du débit : de droite à gauche	•		
				+				
		d	Unité de		Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	•	•	•
		.	pression	Z Note 9)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	Note 10)	Note 10)	Note 10)

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AF20-A) et NPT1/4 (compatible avec AF30-A à AF40-A).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AF20-A) et G1/4 (compatible avec AF30-A à AF40-A).

Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage incluses.

Note 4) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 5) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 6) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 7) Sans la fonction clapet.

Note 8) La combinaison de la cuve en métal : 2 pas disponible.

Note 9) Pour les modèles à filetage : NPT.

Note 10) O: Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.



Filtre à air/AF20-A à AF40-06-A **Exécutions spéciales**

Veuillez contacter SMC pour les dimensions, caractéristiques et délais.




2 Avec indicateur d'état de la cartouche

L'état d'obturation des éléments peut être vérifié à l'oeil nu.

Modèle compatible

Modèle	AF20-A	AF30-A	AF40-A	AF40-06-A
Raccordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4

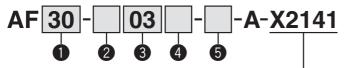

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à f.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AF30-03BD-2R-A-X2141

Avec indicateur d'état de la cartouche

Un modèle équipé d'un corps spécial est nécessaire pour pouvoir monter l'indicateur d'état de la cartouche. Celui-ci ne peut être monté sur un corps standard.

	_	_					0	
				Symbole	Description		Taille du corps	
						20	30	40
				_	Rc	•	•	•
2			Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•
			ŭ	F Note 2)	G	•	•	•
				+				
				01	1/8	•	_	_
				02	1/4	•	•	•
3		Ra	ccordement	03	3/8	_	•	•
				04	1/2	_	_	•
				06	3/4	_	_	•
				+				
		а	Montage	_	Sans option de montage	•	•	•
	_	а	Ivioritage	B Note 3)	Avec fixation			•
	Option			+				
4	g		Modèle à purge	_	Sans purge automatique	•	•	•
		b	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	•	•	•
			à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_		•
				+				
				_	Cuve en polycarbonate	•	•	•
				2	Cuve en métal	•	•	•
		С	Cuve Note 6)	6	Cuve en nylon	•	•	•
			Ouve	8	Cuve en métal avec indication de niveau	_	•	•
				С	Avec protection de la cuve	•	Note 7)	Note 7)
				6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	•	Note 8)	Note 8)
	Semi-standard			+				
	anc				Avec robinet de purge	•	•	•
5	i-st	d	Orifice de	J Note 9)	Orifice de purge 1/8	•	_	_
	E I		purge Note 12)	W Note 13)	Orifice de purge 1/4	_	•	•
	(v)				Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_	•	•
				+	Come dividébit de manaha X divita			
		е	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite	•		
				R +	Sens du débit : de droite à gauche	•		
			Lind of the	+	Plagua d'identification et de précedition de le grupe en unitée inscérieles : MD			
		f	Unité de pression	Z Note 10)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	(Note 11)	Note 11)	Note 11)
			pression	Z (10)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	O NOTE 11)	U NOTE 11)	U NOTE 11)

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AF20-A) et NPT1/4 (compatible avec AF30-A à AF40-A).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AF30-A à AF40-A).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AF20-A) et G1/4 (compatible avec AF30-A à AF40-A).

Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage incluses

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

Note 6) Voir les données sécurité des produits chimiques page 46 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 7) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 8) Une cuve est fournie en standard (nylon)

Note 9) Sans la fonction clapet.

Note 10) Pour les modèles à filetage : NPT.

Note 11) O: Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.

Note 12) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 13) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.



Filtre micronique

AFM20-A à AFM40-A

Filtre submicronique

AFD20-A à AFD40-A

• Série AFM Degré de filtration nominale : 0.3 μm • Série AFD Degré de filtration nominale : 0.01 μm

Symbole Filtre micronique










Filtre submicronique







Pour passer commande

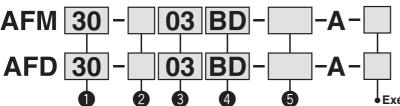

• Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à f. • Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs

options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AFM30-03BD-R-A

Exécutions spéciales

(Reportez-vous aux pages 59 à 60 pour plus détails.)

_					(Hepotiez-vous au			<u>'</u>
	\						0	
				Symbole	Description		Taille du corps	
						20	30	40
				_	Rc	•	•	•
2			Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•
			ŭ	F Note 2)	G	•	•	•
				+				
				01	1/8	•	_	_
				02	1/4	•	•	
3		Rad	ccordement	03	3/8		•	
				04	1/2	_	_	
				06	3/4	_	_	
				+			T	T
		а	Montage	_	Sans option de montage	•	•	•
	_	u	Workage	B Note 3)	Avec fixation	•	•	•
4	Option			+				_
	ŏ		Modèle à purge	<u> </u>	Sans purge automatique	•	•	•
		b	automatique à flotteur	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	•	•	•
			a notteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_	•	•
				+	Cuve en polycarbonate			
				2	Cuve en métal			
			Cuve Note 6)	6	Cuve en nylon			
		С		8	Cuve en métal avec indication de niveau			
				С	Avec protection de la cuve		Note 7)	Note 7)
				6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)		Note 8)	Note 8)
	5			+	Avec protection de la cuve (cuve en hylon)			
	Semi-standard			_	Avec robinet de purge	•	•	•
6	star		Orifice de	• No. 10 O	Orifice de purge 1/8	•	_	_
	Ë.	d	purge Note 12)	J Note 9)	Orifice de purge 1/4	_	•	•
	Sel			W Note 13)	Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_	•	•
				+	u / · · · · /			
			Cono de dábit	_	Sens du débit : de gauche à droite	•	•	•
		е	Sens du débit	R	Sens du débit : de droite à gauche	•	•	•
				+				
		f	Unité de	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	•	•	•
		•	pression	Z Note 10)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	Note 11)	Note 11)	Note 11)

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AFM20-A, AFD20-A) et NPT1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).

L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A) Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AFM20-A, AFD20-A) et G1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).

Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage incluses

Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 5) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.

Note 6) Voir les données sécurité des produits chimiques page 56 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 7) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 8) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 9) Sans la fonction clapet.

Note 10) Pour les modèles à filetage : NPT.

Note 11) O: Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.

Note 12) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 13) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.



Filtre micronique Série AFM20-A à AFM40-A Filtre submicronique Série AFD20-A à AFD40-A

Caractéristiques standards

•							
Modèle		AFM20-A	AFM30-A	AFM40-A	AFM40-06-A		
Modele		AFD20-A	AFD30-A	AFD40-A	AFD40-06-A		
Raccordement		1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4		
Fluide			А	ir			
Température d'utilisation			- 5 à 60°C	(hors-gel)			
Pression d'épreuve			1.5	MPa			
Pression d'utilisation max.			1.0	MPa			
Pression d'utilisation min.		0.05 MPa					
Degré de filtration nominale	AFM20-A à AFM40-06-A	0.3 μm (99.9% des tailles des particules filtrées)					
Degre de ilitration nominale	AFD20-A à AFD40-06-A	0.01 μm (99.9% des tailles des particules filtrées)					
Huile du côté échappement	AFM20-A à AFM40-06-A						
concentration	AFD20-A à AFD40-06-A	Max. 0.1 mg/m³ (ANR) (avant saturation d'huile 0.01 mg/m³ (ANR) max. ≈ 0.008 ppm) Note 2) Note 3)					
Débit (L/min(ANR)) Note 1)	AFM20-A à AFM40-06-A	200	450	11	00		
Debit (L/IIIII(ANA))	AFD20-A à AFD40-06-A	120	240	6	000		
Capacité de purge (cm³)		8	25	45			
Matière de la cuve		Polycarbonate					
Protection de la cuve		Semi-standard (acier)	St	Standard (polycarbonate)			
Masse (kg)		0.09	0.19	0.38	0.43		

Note 1) Conditions: Pression d'alimentation: 0.7 MPa ; la valeur de débit dépend de la pression d'alimentation.

Respectez les valeurs de débit recommandées pour éviter que le lubrifiant ne soit expulsé par le côté échappement.

Options/réf.

		Modèle					
Options		AFM20-A AFD20-A	AFM30-A AFD30-A	AFM40-A AFD40-A	AFM40-06-A AFD40-06-A		
Ensemble de fixation Note 1)		AF22P-050AS	AF32P-050AS	AF42P-050AS AF42P-070			
Purge automatique à flotteur Note 2) Note 3)	N.F.	AD27-A	AD37-A	AD47-A			
Purge automatique à notteur	N.O.	_	AD38-A	AD4	18-A		

Note 1) Fixation et 2 vis de montage incluses

Ensemble cuve/Réf.

Matière de	Mécanisme				Mod	lèle	
la cuve	d'évacuation des condensats	Orifice de purge	Autre	AFM20-A AFD20-A	AFM30-A AFD30-A	AFM40-A AFD40-A	AFM40-06-A AFD40-06-A
		Avec rehinet de nurae	_	C2SF-A	_	-	_
	Évacuation	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	C2SF-C-A	C3SF-A	C49	SF-A
	manuelle	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	C3SF-W-A	C4SI	F-W-A
Cuve en	manuelle	Avec orifice de purge	_	C2SF□-J-A	_	-	_
polycarbonate		(sans fonction de distributeur)	Avec protection de la cuve	C2SF□-CJ-A	C3SF□-J-A	C4SF	-J-A
	Évacuation	Normalement fermé (N.F.)	_	AD27-A	_	-	_
	automatique Note)	Normalement lenne (N.F.)	Avec protection de la cuve	AD27-C-A	AD37□-A	AD4	7□-A
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	AD38□-A	AD4	8□-A
		Avec robinet de purge	_	C2SF-6-A	_	-	_
		Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	C2SF-6C-A	C3SF-6-A	C4SF-6-A	
		Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	C3SF-6W-A	C4SF	-6W-A
Cuve en		Avec orifice de purge	_	C2SF□-6J-A	_	-	_
nylon		(sans fonction de distributeur)	Avec protection de la cuve	C2SF□-6CJ-A	C3SF□-6J-A	C4SF□-6J-A	
	Évacuation	Normalement fermé (N.F.)	_	AD27-6-A	_	-	_
	automatique Note)	ivornialement lenne (iv.r.)	Avec protection de la cuve	AD27-6C-A	AD37□-6-A	AD47	′□-6-A
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	AD38□-6-A	AD48	B□-6-A
		Avec robinet de purge	_	C2SF-2-A	C3SF-2-A	C4S	F-2-A
	Évacuation	Avec lobiliet de puige	Avec manomètre	_	C3LF-8-A	C4L	F-8-A
	manuelle	Avec orifice de purge	_	C2SF□-2J-A	C3SF□-2J-A	C4SF	□-2J-A
Cuve en		(sans fonction de distributeur)	Avec manomètre	_	C3LF□-8J-A	C4LF	□-8J-A
métal	Évacuation	Normalement fermé	_	AD27-2-A	AD37□-2-A	AD47	'□-2-A
	automatique Note)	(N.F.)	Avec manomètre	_	AD37□-8-A	AD47	′□-8-A
	(purge automatique)	Normalement ouvert		_	AD38□-2-A	AD48	3□-2-A
	(purge automatique)	(N.O.)	Avec manomètre		AD38□-8-A	AD48	3□-8-A

Note) Pression d'utilisation minimum : Type N.O. – 0.1 MPa (AD38-A, AD48-A) ; Type N.F. – 0.1 MPa (AD17-A, AD27-A) et 0.15 MPa (AD37-A, AD47-A). La cuve des modèles AFM20-A à AFM40-06-A, AFD20-A à AFD40-06-A dispose d'un joint de cuve.

[□] dans la référence de l'ensemble de cuve indique un type de filetage du tube (tube applicable pour purge automatique). Aucune indication n'est nécessaire pour le filetage Rc; néanmoins, veuillez indiquer N pour le filetage NPT et F pour le filetage G. (Pour purge automatique, —: ø10, N: ø3/8") Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.



Note 2) Lorsque la concentration en condensat d'huile du compresseur est de 30 mg/m³ (ANR).

Note 3) Le joint de cuve et les autres joints toriques sont légèrement lubrifiés.

Note 2) Pression d'utilisation minimum : Type N.O. – 0.1 MPa ; Type N.F. – 0.1 MPa (AD27-A) et 0.15 MPa (AD37-A/AD47-A).


Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.


Note 3) Veuillez contacter SMC pour connaître le raccordement de la purge qui s'adapte aux orifices NPT et G.


Série AFM20-A à AFM40-A Série AFD20-A à AFD40-A


Débit (Valeurs de référence)


Saturé d'huile
--- Etat initial

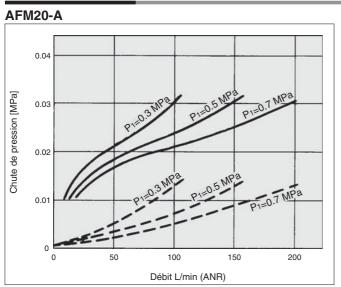


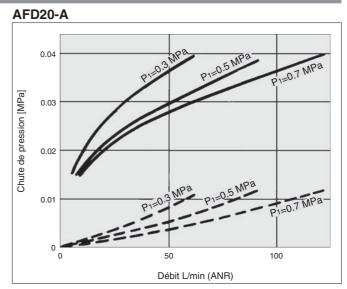

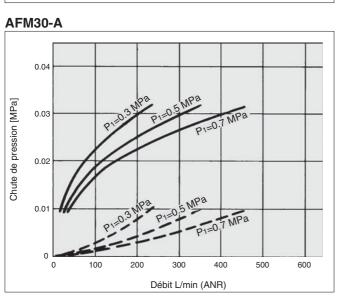

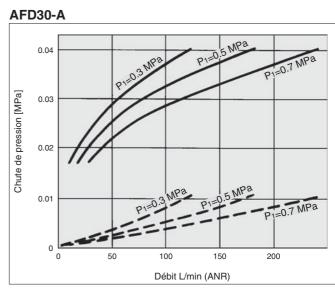

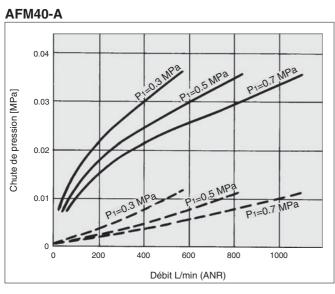

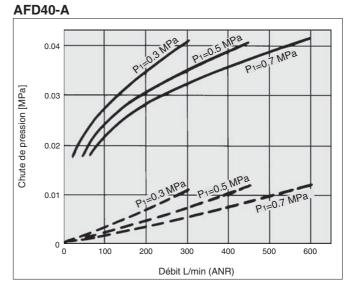

Filtre micronique Série AFM20-A à AFM40-A Filtre submicronique Série AFD20-A à AFD40-A

⚠ Précautions spécifiques au produit

Veuillez lire ces consignes avant utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précaulions d'utilisation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions.

Conception/sélection

⚠ Attention

1. La cuve standard du filtre à air, du filtre régulateur et du lubrificateur ainsi que le dôme de visualisation du lubrificateur sont en polycarbonate. Ne pas utiliser le produit dans un milieu exposé aux solvants organiques, aux produits chimiques, aux huiles de coupe, aux huiles synthétiques, aux bases et aux solutions de scellage des filetages.

Effets de l'atmosphère des solvants et produits chimiques organiques, et là où ces éléments sont susceptibles d'adhérer à l'équipement.

Données des produits chimiques pour les substances entraînant une dégradation (référence)

	Nom du produit	Exemples	Matière		
Туре	chimique	d'applications	Polycar- bonate	Nylon	
Acide	Acide chlorhydrique Acide sulfurique, acide phosphorique Acide chromique	Liquide de lavage à l'acide pour métaux	Δ	×	
Base	Hydroxyde de sodium (Soude caustique) Potasse Hydroxyde de calcium (chaux éteinte) Hydroxyde d'ammonium Carbonate de sodium	Dégraissage des métaux Sels industriels Huile de coupe soluble dans l'eau	×	0	
Sels minéraux	Sulfure de sodium Sulfate de potassium Sulfate de sodium	_	×	Δ	
Solvants chlorés	Tétrachlorure de carbone Chloroforme Dichlorure d'éthylène Dichlorure de méthylène	Liquide de nettoyage pour métaux Encre d'impression Dilution	×	Δ	
Série aromatique	Benzène Toluène Diluant	Revêtements Nettoyage à sec	×	Δ	
Cétone	Acétone Méthyléthylcétone Cyclohexane	Film photographique Nettoyage à sec Industries textile	×	×	
Alcool	Alcool d'éthyle IPA Alcool méthylique	Antigel Adhésifs	Δ	×	
Huile	Essence Kérosène	_	×	0	
Ester	Acide phtalique diméthyle Acide phtalique diéthylique Acide acétique	Huile synthétique Additifs antirouille	×	0	
Éther	Éther diméthylique Éther éthylique	Additifs pour huile de frein	×	0	
Amino	Aminométhyle	Huile de coupe Additifs pour huile de frein Accélérateur pour le aoutchouc	×	×	
Autres	Fluide enduit frein pour filets Eau de mer Test de fuite	_	×	Δ	

Lorsque les facteurs ci-dessus sont présents, ou en cas de doute, utilisez une cuve en métal pour plus de sécurité.

Alimentation en air

Précaution

- **1.** Installez un filtre (série AF) sur le côté admission du filtre micronique afin d'empêcher un colmatage prématuré.
- 2. Installez un filtre micronique (série AFM) sur le côté admission du filtre submicronique afin d'empêcher un colmatage prématuré.
- Ne l'installez pas du côté admission du sécheur car la cartouche pourrait s'obstruer.

Entretien

Attention

 Afin d'éviter son endommagement, remplacez la cartouche tous les 2 ans ou lorsque la chute de pression atteint 0.1 MPa, selon le cas.

Montage/réglage

Précaution

1. Lorsque la cuve est installée sur le filtre micronique (AFM30-A/AFM40-A) ou le filtre submicronique (AFD30-A/AFD40-A), installez-le de façon à ce que le bouton de verrouillage s'aligne à la rainure à l'avant (ou à l'arrière) du corps, pour éviter une chute ou un endommagement de la cuve.



Conception

1. Concevez le système de sorte que le filtre micronique ne soit pas soumis à des vibrations. La différence entre la pression intérieure et la pression extérieure de la cartouche doit être inférieure à 0.1 Mpa; une valeur trop supérieure pourrait provoquer des dommages.

Sélection

⚠ Précaution

- Respectez la valeur de débit recommandée. Si le débit excède les valeurs de débit recommandées même momentanément, les condensats et le lubrifiant pourraient s'échapper par le côté d'évacuation ou endommager le composant.
- 2. Ne pas utiliser le produit dans les applications à faible pression (de type soufflettes). L'unité F.R.L. possède sa propre pression d'utilisation minimale en fonction de l'équipement et, est conçue spécialement pour fonctionner avec l'air comprimé. En cas d'utilisation en dessous des valeurs minimales, la performance du produit est diminuée et un dysfonctionnement peut se produire. Contactez SMC si l'application dans ces conditions est obligatoire.





Série AFM20-A à AFM40-A Série AFD20-A à AFD40-A

Construction

AFM20-A AFD20-A

AFM30-A à AFM40-06-A AFD30-A à AFD40-06-A

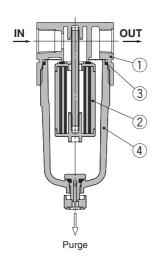

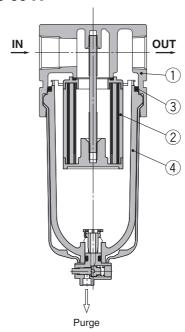

Nomenclature

Ref.	Description	Matière	Modèle	Couleur
1	Corps	Moulé en aluminium	AFM20-A à AFM40-06-A AFD20-A à AFD40-06-A	Argent platiné

Pièces de rechange


FIE	ces de rechange							
				Référence				
Ref.	Description	on	Matière	AFM20-A	AFM30-A	AFM40-A	AFM40-06-A	
				AFD20-A	AFD30-A	AFD40-A	AFD40-06-A	
2	Ensemble cartouche	AFM20 à 40	_	AFM20P-060AS	AFM30P-060AS	AFM40F	P-060AS	
2	Elisellible cartouche	AFD20 à 40	_	AFD20P-060AS	AFD30P-060AS	AFD40F	P-060AS	
3	Joint torique de la cuve		NBR	C2SFP-260S	C32FP-260S	C42FP-260S		
4	Ensemble cuve Note)		Polycarbonate	C2SF-A	C3SF-A	C45	SF-A	

Note 1) Le joint torique de la cuve est inclus. Consultez SMC pour les caractérisques d'unités PSI et °F concernant l'ensemble cuve.


Filtre micronique Série AFM20-A à AFM40-A Filtre submicronique Série AFD20-A à AFD40-A


Dimensions




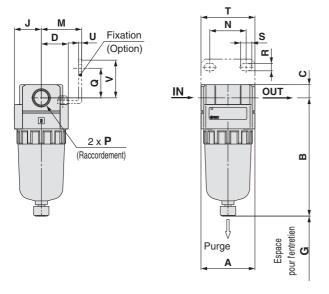

AFM30-A à AFM40-06-A AFD30-A à AFD40-06-A

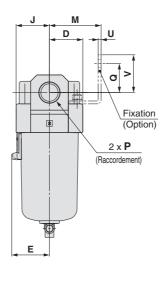

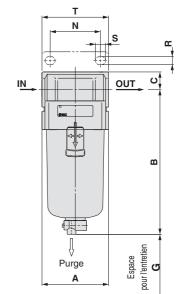

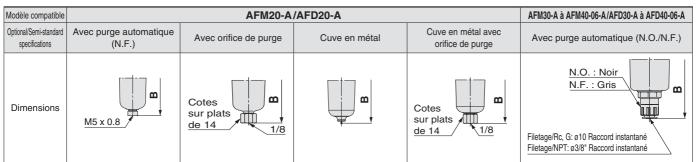



			aractór	ietiaupe	ctanda	rde							Optio	ns			
Modèle	Caractéristiques standards							Fixations					Avec purge automatique				
	Р	Α	В	С	D	E	G	J	M	N	Q	R	S	Т	U	٧	В
AFM20-A/AFD20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	_	40	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9
AFM30-A/AFD30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	50	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	156.8
AFM40-A/AFD40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	75	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	186.9
AFM40-06-A/AFD40-06-A	3/4	75	149.1	20	35.5	38.4	75	35.5	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	34	188.9

		Caractéristiques semi-standard										
Modèle	Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge						
	В	В	В	В	В	В						
AFM20-A/AFD20-A	_	91.4	87.4	93.9	_	_						
AFM30-A/AFD30-A	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1						
AFM40-A/AFD40-A	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1						
AFM40-06-A/AFD40-06-A	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1						

Filtre micronique/*AFM20-A à AFM40-06-A*Filtre submicronique/*AFD20-A à AFD40-06-A*

Exécutions spéciales



Veuillez contacter SMC pour les dimensions, caractéristiques et délais.


1 Grande Cuve

La capacité de purge est plus importante que celle des modèles standard.

Modèle compatible/Capacité de purge

Modèle	AFM20-A, AFD20-A	AFM30-A, AFD30-A	AFM40-A, AFD40-A	AFM40-06-A, AFD40-06-A
Raccordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4
Capacité de purge [cm ³]	19	19 43 88		

Note) Veuillez consulter SMC pour les dimensions

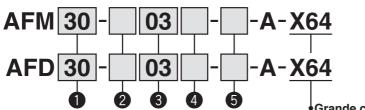

- Semi-standard: Select one each for a à d.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AFM30-03B-2R-A-X64

				•Grande cuve			
						0	
			Symbole	Description		Taille du corps	
					20	30	40
			_	Rc	•	•	•
2		Filetage	N Note 1)	NPT	•	•	•
			F Note 2)	G	•	•	•
			+				
			01	1/8	•	_	_
			02	1/4	•	•	•
3	R	accordement	03	3/8	_	•	•
			04	1/2	_	_	•
			06	3/4	_	_	•
			+				
4	On	tion (Montage)	_	Sans option de montage	•	•	•
	Ор	ion (Montage)	B Note 3)	Avec fixation	•	•	•
			+				
				Cuve en polycarbonate	•	•	•
			2	Cuve en métal	•	•	•
	а	Cuve Note 4)	6	Cuve en nylon	•	•	•
			С	Avec protection de la cuve	•	Note 5)	Note 5)
			6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	•	Note 6)	Note 6)
-	_ م		+			1	
	lgal			Avec robinet de purge	•	•	•
5	g ∐g	Orifice de	J Note 7)	Orifice de purge 1/8	•	_	_
	Semi-standard	purge		Orifice de purge 1/4	_	•	•
	Se C		W Note 8)	Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_		
			+	0 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	C	Sens du débit		Sens du débit : de gauche à droite	•	•	
			R +	Sens du débit : de droite à gauche	•		
		Unité de	+	Plague didentification at de exécution de la euro en unité instáles AMD			
	d		7 Note 9)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	Note 10)	Note 10)	Note 10)
		pression	Z Note 9)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	O Note 10)	O Note 10)	O Note 10)

Note 1) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AFM20-A, AFD20-A) et NPT1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).

Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AFM20-A, AFD20-A) et G1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).

Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage incluses.

Note 4) Voir les données sécurité des produits chimiques page 56 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 5) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate)

Note 6) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 7) Sans la fonction clapet.

Note 8) La combinaison de la cuve en métal : 2 pas disponible.

Note 9) Pour les modèles à filetage : NPT.

Note 10) O: Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.



Filtre micronique/*AFM20-A à AFM40-06-A*Filtre submicronique/*AFD20-A à AFD40-06-A*

Exécutions spéciales


Veuillez contacter SMC pour les dimensions, caractéristiques et délais.

2 Avec indicateur d'état de la cartouche

L'état d'obturation des éléments peut être vérifié à l'oeil nu.

Modèle compatible

	Modèle	AFM20-A, AFD20-A	AFM30-A, AFD30-A	AFM40-A, AFD40-A	AFM40-06-A, AFD40-06-A
Ra	accordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4

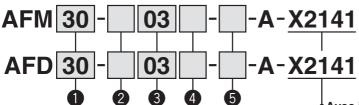

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à f.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique. Example) AFM30-03BD-2R-A-X2141

Avec indicateur d'état de la cartouche

Un modèle équipé d'un corps spécial est nécessaire pour pouvoir monter l'indicateur d'état de la cartouche. Celui-ci ne peut être monté sur un corps standard.

	\						0	
				Symbole	Description		Taille du corps	
						20	30	40
	-				Rc	•		•
2				N Note 1)	NPT	•		•
				F Note 2)	G	•		•
	+							
				01	1/8	•	_	_
				02	1/4	•		•
3		Rad	ccordement	03	3/8	_	•	•
				04	1/2	_	_	•
	06			06	3/4	_	_	•
				+				
					Sans option de montage	•		•
4 biling		а	Montage	B Note 3)	Avec fixation	•		•
	on			+				
	b		Modèle à purge	_	Sans purge automatique	•		•
		b	automatique	C Note 4)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.	•		
		_	à flotteur	D Note 5)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.			
				+				
П			Cuve Note 6)		Cuve en polycarbonate	•		•
				2	Cuve en métal			
				6	Cuve en nylon	•		•
		С		8	Cuve en métal avec indication de niveau		•	•
				С	Avec protection de la cuve	•	Note 7)	Note 7)
				6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	•	Note 8)	Note 8)
	Semi-standard			+		-		
	ng				Avec robinet de purge	•		•
5	sta	-1	Orifice de	Note 9)	Orifice de purge 1/8	•	_	_
	<u>=</u>	d	purge Note 12)	J	Orifice de purge 1/4	_	•	•
	Ser			W Note 13)	Robinet de purge avec raccordement cannelé (pour tube nylon ø6 x ø4)	_	•	•
	0)			+				
			Cana du débit		Sens du débit : de gauche à droite	•		•
		е	Sens du débit	R	Sens du débit : de droite à gauche	•	•	•
				+				
			Unité de		Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : MPa	•		•
		f	pression	Z Note 10)	Plaque d'identification et de précaution de la cuve en unités impériales : psi, °F	Note 11)	(Note 11)	(Note 11)

- NPT1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).
- L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A).
- Note 2) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AFM20-A, AFD20-A) et G1/4 (compatible avec AFM30-A/40-A, AFD30-A/40-A). Note 3) La fixation est livrée séparément et non assemblée. 2 vis de montage
- incluses Note 4) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de
- 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.
- Note 6) Voir les données sécurité des produits chimiques page 56 pour connaître la résistance chimique de la cuve.
- Note 7) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).
- Note 8) Une cuve est fournie en standard (nylon).
- Note 9) Sans la fonction clapet.
- Note 10) Pour les modèles à filetage : NPT.
- Note 11) O: Pour les modèles à filetage : NPT uniquement.
- Note 12) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.
- Note 13) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.



Type modulaire Régulateur Série AR

Régulateur Série AR	Modèle	Raccordement	Pression de réglage	Options
	AR10-A	M5 x 0.8	0.05 à 0.7 MPa 0.02 à 0.2 MPa	Fixation Manomètre rond Écrou de réglage (pour fixation sur panneau)*
The same of the sa	AR20(K)-B	1/8, 1/4		Fixation
	AR25(K)-B	1/4, 3/8		Écrou de réglage (pour fixation sur panneau)
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	AR30(K)-B	,,,,,,,,		Manomètre carré intégré
	AR40(K)-B	1/4, 3/8, 1/2	0.05 à 0.85 MPa 0.02 à 0.2 MPa	Pressostat numérique
	AR40(K)-06-B	3/4		Manomètre rond
	AR50(K)-B	3/4, 1		Fixation Manomètre carré intégré
P.63 à 74	AR60(K)-B	1		Pressostat numérique Manomètre rond

Interchangeable avec la série actuelle AR



Régulateur **AR10-A**





Pour passer commande

Reportez-vous aux page 65 pour taille 20 à 60.



- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à g.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AR10-M5BG-1NR-A

				Symbole	Description				
				_	Sans option de montage				
	9 1	а	Montage	B Note 2)	Avec fixation				
•	Option Note 1)			Н	Avec écrou de réglage (pour fixation sur panneau)				
	ptio			+					
	0	b	Manomètre	_	Sans manomètre				
		D	Manomene	G Note 3)	Manomètre rond (avec index de plage)				
				+					
		С	Pression de réglage Note 4)	_	Réglage entre 0.05 et 0.7 MPa				
		C	Fression de regiage	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa				
				+					
		d	Clapet de décharge	_	Avec clapet de décharge				
		u	Olapet de decharge	N	Sans clapet de décharge				
	ard			+					
2	Semi-standard	е	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite				
4	ni-s	-	Seris du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche				
	Ser			+					
		f	Bague	_	Vers le bas				
		•	Dague	Υ	Vers le haut				
				+					
			Unité de pression	_	Plaque d'identification et manomètre en unités impériales: MPa				
		g	Office de pression	Z	Plaque d'identification et manomètre en unités impériales: psi				

Note 1) Les options sont livrées séparément et non assemblées.

Note 2) Fixation et écrous de réglage inclus.

Note 3) Un manomètre 1.0 MPa est équipé. Il est livré séparément et non assemblé.

Note 4) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.



Caractéristiques standards

Raccordement	M5 x 0.8
Raccordement du manomètre Note)	1/16
Fluide	Air
Température d'utilisation	-5 à 60°C (hors-gel)
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Pression d'utilisation max.	1.0 MPa
Plage de la pression de réglage	0.05 à 0.7 MPa
Construction	Avec clapet de décharge
Masse (kg)	0.06

Note) Utilisez une rondelle (réf. : 131368) lors du raccordement du manomètre R1/8 au Rc1/16.

Options/réf.

Ensemble de fixation Note 1)	AR12P-270AS		
Écrou de réglage	AR12P-260S		
Manomètre rond Note 2)	G27-10-R1		

Note 1) Fixation et écrous de réglage inclus

Note 2) Manomètre 1.0 MPa

⚠ Précautions spécifiques au produit

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précautions d'utilisation des produits SMC" et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions, http://www.smc.eu

Sélection

⚠ Attention

1. Bien que l'évacuation de la pression résiduelle du côté entrée soit possible lors de l'élimination de la pression d'entrée, l'évacuation n'est possible que lorsque la pression de réglage est de 0.15 MPa max.

Entretien

∧ Attention

1. Lors de l'utilisation d'un régulateur entre une électrovanne et un actionneur, vérifiez régulièrement le manomètre. Les variations subites de pression peuvent réduire la durée de service du manomètre. Dans ce cas, l'utilisation d'un manomètre numérique est recommandée ou peut s'avérer nécessaire.

Montage/réglage

⚠ Attention

- Réglez le régulateur tout en contrôlant les valeurs affichées par les manomètres à l'entrée et à la sortie. Si vous tournez excessivement la manette, les pièces internes peuvent être endommagées.
- N'utilisez pas d'outils pour tourner la bague du régulateur de pression car cela pourrait l'endommager. Tournez-la manuellement.

A Précaution


- 1. Veillez à déverrouiller la bague avant de régler la pression et à la bloquer après le réglage. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous pourriez endommager le bouton et la pression de sortie pourrait varier.
 - Tirez sur la manette pour la débloquer. (Vous pouvez vérifier si elle est débloquée à l'aide de la marque orange qui apparaît.)
 - Poussez sur la manette pour la bloquer. En cas de difficultés pour bloquer la bague, tournez-la légèrement vers la gauche puis vers la droite et poussez (lorsque la bague est bloquée, la "marque orange" disparaît).
- 2. Une impulsion est générée lorsque la différence entre la pression d'entrée et de sortie est importante. Dans ce cas, il faut réduire la différence de pression entre l'entrée et la sortie. Consultez SMC en cas de non résolution du problème d'impulsion.



Régulateur


AR20-B à AR60-B Régulateur avec clapet de purge

AR20K-B à AR60K-B

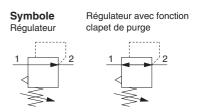


• La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.

Example 1) Lorsque la pression à l'arrière et à l'avant du vérin est différente :

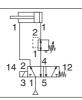


Exemple 2)

Par sécurité, la pression résiduelle peut être évacuée côté sortie lorsque l'alimentation en air est coupée et que la pression d'alimentation est évacuée dans l'atmosphère.

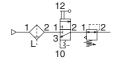

Pour passer commande

Reportez-vous aux page 63 pour taille 10.

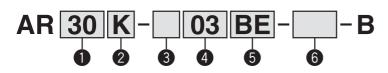

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à g.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AR30K-03BE-1NR-B

Ourhole										
			Symbole	Description	Taille du corps					
					20	25	30	40	50	60
	Avec fonction			Sans fonction clapet de purge	•	•	•	•	•	•
	cla	pet de purge	K Note 1)	Avec fonction clapet de purge		•	•	•	•	
			+							
			_	Rc		•	•	•	•	•
8		Filetage	N	NPT		•	•	•	•	•
			F	G		•	•	•	•	•
	+									
			01	1/8		_	_	_	_	_
			02	1/4		•	•	•	_	_
4	Raccordement		03	3/8	_		•		_	_
4			04	1/2	_	_	_		_	_
			06	3/4	_	_	_			_
				1	_	_	_	_		
			+							
			_	Sans option de montage						•
	а	Montage	B Note 3)	Avec fixation						
			Н	Avec écrou de réglage (pour fixation sur panneau)					_	_
			+							
Note 2)	•		_	Sans manomètre		•	•	•	•	
6 8	-	Manomètre Note 4)	E	Manomètre carré intégré (avec index de plage)		•	•	•	•	
6		Mariometre	G	Manomètre rond (avec index de plage)			•			
5	<u>ځ</u> ه		M	Manomètre rond (avec zone de couleur)			•			
			E1	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion à la base			•			
		Pressostat	E2	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus						
		numérique Note 5)	E3	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion à la base		•	•	•		•
			E4	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus						

Régulateur Série AR20-B à AR60-B Régulateur avec clapet de purge Série AR20K-B à AR60K-B





AR20-B, AR20K-B

							(
	Symbole			Symbole	Description	Taille du corps					
						20					60
			Pression	_	Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa		•			•	
		С	de réglage Note 6)	1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa						
				+							
		d	Clapet de	_	Avec clapet de décharge			•			
	ard	u	décharge	N	Sans clapet de décharge		•	•	•	•	
				+							
	nda	е	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite						
6	sta	С		R	Sens du débit : de droite à gauche						
	Semi-standard			+							
	Se		Pagua	_	Vers le bas						
		'	Bague	Υ	Vers le haut						
				+							
			Unité de		Plaque d'identification et manomètre en unités impériales: MPa			•			
		g		Z Note 7)	Plaque d'identification et manomètre en unités impériales: psi	Note 9)		\sim	\sim		O ^{Note 9)}
			pression	ZA Note 8)	Pressostat numérique : avec fonction de conversion	△ Note 10)	△ Note 10)	△ Note 10)	△ Note 10)	△ Note 10)	△ Note 10)

Note 1) Veuillez régler la pression d'alimentation à au moins 0.05 MPa de plus que la pression de réglage.

Note 2) Les options B, G, H, M sont livrées séparément et non assemblées. Note 3) Fixation et écrous de réglage (AR20(K)-B à AR40(K)-B). 2 vis de montage pour AR50(K)-B et AR60(K)-B incluses.

Note 4) Si le système comporte un manomètre, un manomètre de 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.

Note 5) Avec l'option H (montage sur panneau), l'espace d'installation pour les câbles sera limité. Dans ce cas, sélectionnez "Connexion par le dessus" pour l'alimentation électrique. (Sélectionnez "Connexion à la base" si le semistandard Y est également sélectionné.)

Note 6) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques

Note 7) Pour les types de taraudage : NPT.

Manomètre rond (avec zone de couleur) : Ne s'utilise pas avec M. Disponible en exécution spéciale.

Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités

mais est réglée initialement sur psi. Note 8) Pour les options : E1, E2, E3, E4.

Note 9) O: Pour les types de taraudage : NPT uniquement Note 10) △: Avec les options, sélectionnez : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

•			ı	ı	1			
Modèle	AR20-B	AR25-B	AR30-B	AR40-B	AR40-06-B	AR50-B	AR60-B	
Raccordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1	
Manomètre port size Note 1)	1/8							
Fluide	Air							
Température d'utilisation Note 2)	−5 à 60°C (hors-gel)							
Pression d'épreuve				1.5 MPa				
Pression d'utilisation max.				1.0 MPa				
Plage de la pression de réglage				0.05 à 0.85 MPa	ì			
Construction du régulateur	Avec clapet de décharge							
Masse [kg]	0.16	0.21	0.29	0.44	0.47	1.17	1.22	

Note 1) Les taraudages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré. Note 2) –5 à 50°C pour les produits disposant d'un pressostat numérique.



Série AR20-B à AR60-B Série AR20K-B à AR60K-B

Options/réf.

Modèle Option		AR20(K)-B	AR25(K)-B	AR30(K)-B	AR40(K)-B	AR40(K)-06-B	AR50(K)-B	AR60(K)-B		
Ensemble de fixation Note 1)			AR23P-270AS	AR28P-270AS	AR33P-270AS	AR43P	-270AS	AR52P	-270AS	
	de régla		AR23P-260S	AR28P-260S	AR33P-260S	AR43F	P-260S	N	lote 2)	
	Modèle Note 3)	Standard		G36-10-□01		G46-10-□01				
		Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa		G36-4-□01		G46-4-□01				
Mano-	Type rond Note 3)	Standard	G36-10-□01-L			G46-10-□01-L				
mètre	(avec zone de couleur)	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa		G36-4-□01-L		G46-4-□01-L				
	Carré Note 4)	Standard		GC3-10A	S [GC3P-010AS	S (Couvercle du manomètre uniquement)]				
	intégré	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	GC3-4AS [GC3P-010AS (Couvercle du manomètre uniquement)]							
		Sortie NPN : Connexion à la base	ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (Corps du pressostat uniquement)]							
Numér	ique	Sortie NPN : Connexion sur le dessus		ISE35-R-2	5-MLA [ISE35-F	R-25-M (Corps d	u pressostat un	iquement)]		
Presso	stat Note 5)	Sortie PNP : Connexion à la base	ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (Corps du pressostat uniquement)]							
		Sortie PNP : Connexion sur le dessus	ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (Corps du pressostat uniquement)]							

- Note 1) Fixation et écrous de réglage inclus. 2 vis de montage pour AR50(K)-B et AR60(K)-B incluses
- Note 2) Contactez SMC concernant les écrous de réglage pour AR50(K)-B.

 Note 3) \square sur les références pour un manomètre rond indique un type de filetage du tube. Aucune indication n'est nécessaire pour R; cependant, indiquez N pour NPT. Consultez SMC pour l'alimentation du manomètre exprimée en unité psi.
- Note 4) Un joint torique et 2 vis de montage inclus []: Couvercle du manomètre uniquement
- Note 5) En plus du corps pressostat, le căble avec connecteur (2 m), l'adaptateur, la broche de verrouillage, le joint torique (1 pc.), les vis de montage (2 pcs.) sont inclus.
 - []: Corps du pressostat uniquement. (Pour les informations concernant la commande du pressostat numérique, veuillez contacter SMC

Précautions spécifiques au produit

■ Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précautions d'utilisation des produits SMC" et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions, http://www.smc.eu

Sélection

∕!\ Attention

1. Bien que la pression d'entrée soit évacuée, aucun dispositif de pression résiduelle (évacuation de la pression de sortie) n'est disponible pour AR20-B à AR60-B. Pour son évacuation, utilisez un régulateur avec clapet de purge (AR20K-B à AR60K-B).

Entretien

1. Lors de l'utilisation d'un régulateur avec fonction clapet de purge entre une électrovanne et un actionneur, vérifiez régulièrement le manomètre. Les variations subites de pression peuvent réduire la durée de service du manomètre. Dans ce cas, l'utilisation d'un manomètre numérique est recommandée ou peut s'avérer nécessaire.

Montage/réglage

∕!\ Attention

- 1. Réglez le régulateur tout en contrôlant les valeurs affichées par les manomètres à l'entrée et à la sortie. Si vous tournez excessivement la manette, les pièces internes peuvent être endommagées.
- 2. N'utilisez pas d'outils pour tourner la bague du régulateur de pression car cela pourrait l'endommager. Tournez-la manuellement.

∖ Précaution


- 1. Veillez à déverrouiller la bague avant de régler la pression et à la bloquer après le réglage. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous pourriez endommager le bouton et la pression de sortie pourrait varier.
 - Tirez sur la manette pour la débloquer. (Vous pouvez vérifier si elle est débloquée à l'aide de la marque orange qui apparaît.)
 - Poussez sur la manette pour la bloquer. En cas de difficultés pour bloquer la bague, tournez-la légèrement vers la gauche puis vers la droite et poussez (lorsque la bague est bloquée, la "marque orange" disparaît).





2. Une bague verrouillable est disponible pour éviter son déréglage inopportun. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97.




AB

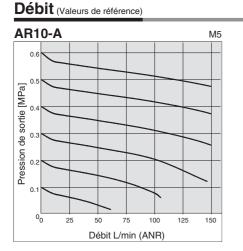


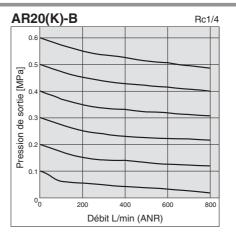


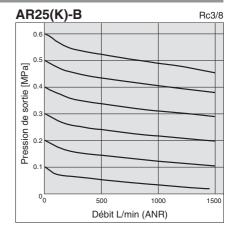



Conditions: Pression d'entrée 0.7 MPa

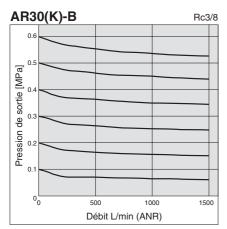

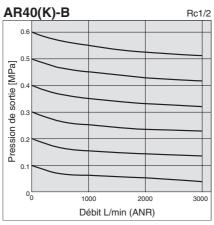

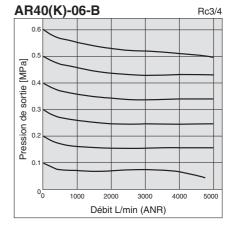


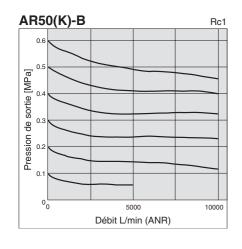


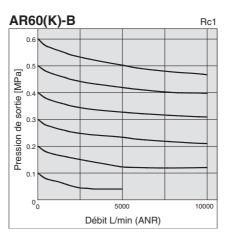



Série AR10-A Série AR20-B à AR60-B Série AR20K-B à AR60K-B


Caractéristiques de pression (Valeurs de référence) Conditions : Pression d'entrée de 0.7 MPa, pression de sortie de 0.2 MPa, valeur de débit de 20L/min (ANR)

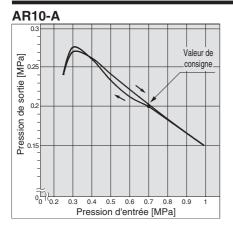


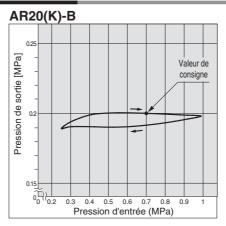


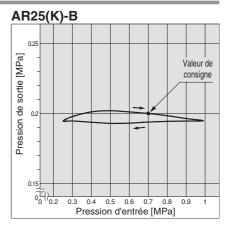


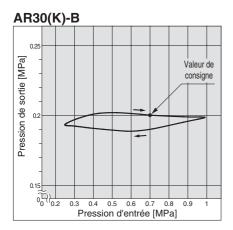

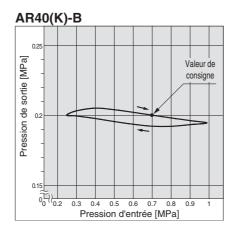

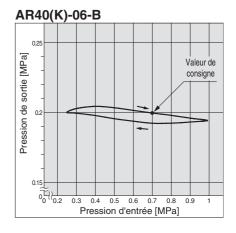

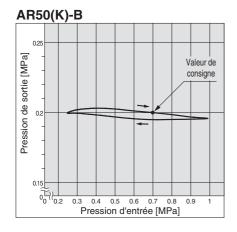

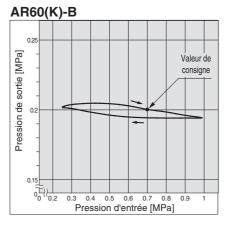


AC

Régulateur Série AR10-A Régulateur Série AR20-B à AR60-B


Régulateur avec fonction clapet de purge Série AR20K-B à AR60K-B

Construction


AR10-A

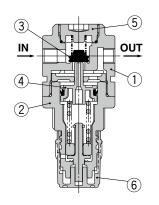


AR20(K)-B/AR25(K)-B

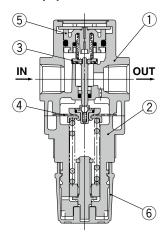

AR30(K)-B/AR40(K)-B

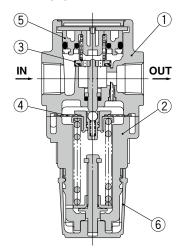

AR50(K)-B/AR60(K)-B

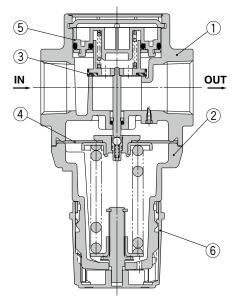

Nomenclature


Réf.	Description	Matière	Modèle	Couleur	
		Moulé en zinc	AR10-A	- Argent platiné	
1	Corps	Moulé en aluminium	AR20(K)-B à AR60(K)-B		
			AR10-A		
2	Couvercle	Polyacétale	AR20(K)-B à AR40(K)-B	Argent	
		Moulé en aluminium		platiné	

AR20K-B à AR60K-B (Régulateur avec fonction clapet de purge)

Pièces de rechange [AR10-A]

<u>-</u>			
Réf.	Description	Matière	Référence
3	Ensemble clapet	HNBR	AR10P-090S
4	Ensemble piston	Polyacétale	AR10P-150AS
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	131329
6	Bague	Polyacétale	AR12P-030

|-A |-A |-A

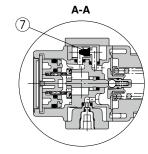

[AR20(K)-B à AR60(K)-B]

Réf.	Description	Matière	Référence							
nei.			AR20(K)-B	AR25(K)-B	AR30(K)-B	AR40(K)-B	AR40(K)-06-B	AR50(K)-B	AR60(K)-B	
3	Ensemble clapet	Laiton, HNBR	AR20P-410S	AR25P-410S	AR30P-410S	AR40P-410S		AR50P-410S	AR60P-410S	
4	Ensemble membrane	NBR résistant au changement de climat	AR20P-150AS	AR25P-150AS	AR30P-150AS	AR40P	-150AS	AR50P-150AS		
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	AR20P-050AS	AR25P-050AS	AR30P-050AS	AR40P	-050AS	AR50P-050AS	AR60P-050AS	
6	Bague	Polyacétale	AR23P-030	AR28P-030	AR33P-030	AR43P-030		AR52P-030		
7	Ensemble clanet Note)	_		•	AR23KP	P-020AS				

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B). L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.



Série AR10-A Série AR20K-B à AR60K-B

Principes de fonctionnement (Régulateur avec clapet de purge)


AR10-A



Lorsque la pression à l'admission est supérieure à la pression de réglage, le clapet antiretour fonctionne comme un régulateur normal (Figure 1). Lorsque la pression à l'admission est coupée et évacuée, la pression à l'admission appliquée au clapete ① est perdue. La force d'appui du clapet ① réside dans la force du ressort ② uniquement. Lorsque la vanne ① s'ouvre sous l'effet de la force de sortie, la pression de sortie sera évacuée côté admission. (Figure 2)

Lorsque la pression est inférieure ou égale à 0.15 MPa, le clapet ① peut ne pas s'ouvrir à cause de la force du ressort ②.

AR20K-B à AR60K-B

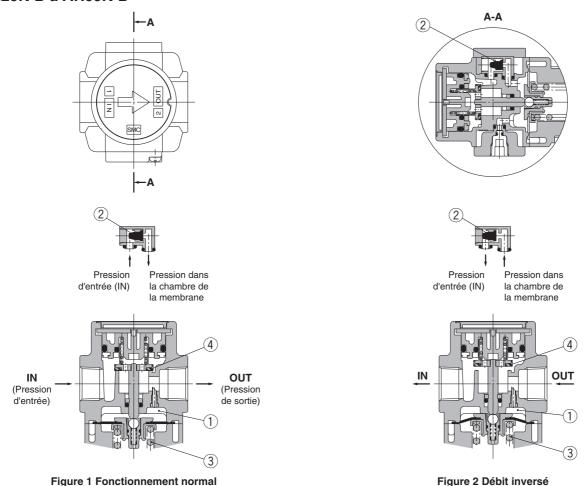

Lorsque la pression à l'admission est plus élevée que la pression de réglage, le clapet antiretour ② se ferme et fonctionne comme un régulateur normal (Figure 1).

Lorsque la pression à l'admission est coupée et évacuée, le clapet antiretour ② s'ouvre et la pression dans la chambre de la membrane ① est évacuée côté sortie (Figure 2).

La pression baisse dans la chambre de la membrane ① et, la force générée par le ressort du régulateur de pression ③ relève la membrane. Le clapet ④ s'ouvre grâce à la tige et la pression de sortie est libérée du côté admission (Figure 2).





AB

Série AR10-A Série AR20-B à AR60-B Série AR20K-B à AR60K-B

Dimensions

AR10-A

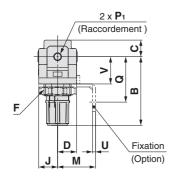


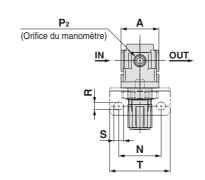


Dimensions pour le raccordement du panneau


Épaisseur de la plaque AR10-A: Max. 3.5

AR20(K)-B à AR40(K)-06-B

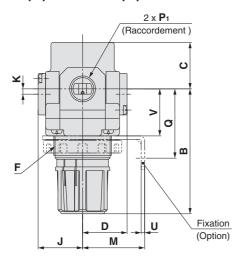

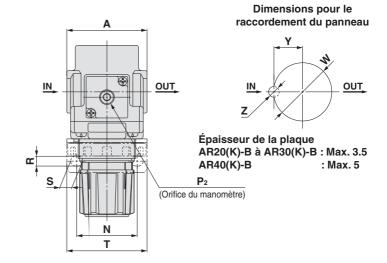

AR50(K)-B/AR60(K)-B

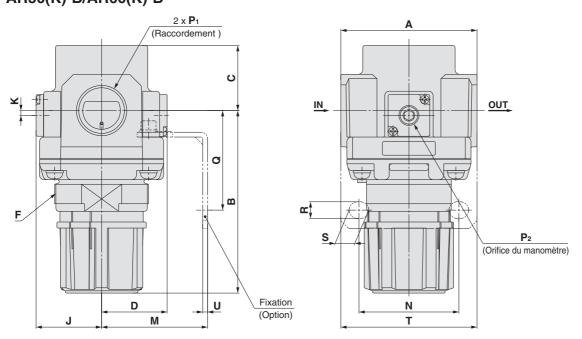

Régulateur *Série AR10-A* Régulateur Série AR20-B à AR60-B Régulateur avec fonction clapet de purge Série AR20K-B à AR60K-B

Option	Manomètre carré intégré	Pressostat numérique	Manomètre rond	Manomètre rond (avec zone de couleur)
Dimensions	Centre du raccordement	Centre du raccordement	± J	Centre du raccordement

													Opt	ions			
Modèle	Modèle Caractéristiques standards							Manomètre carré intégré			sostat érique Manomètre		etre rond	re rond Manomètre rond (avec zone de couleur)			
	P1					K	Н	J	Н	J	Н	J	Н	J			
AR10-A	M5 x 0.8	1/16	25	47.4	11	12.5	M18 x 1	12.5	_	_	1	_	-	ø26	26	_	_
AR20(K)-B	1/8, 1/4	1/8	40	67.4	26.5	28.5	M28 x 1	28.5	2 Note 2)	□28	29.5	□27.8	40	ø37.5	65	ø37.5	66
AR25(K)-B	1/4, 3/8	1/8	53	71.9	28	27.5	M32 x 1.5	27.5	0	□28	28.5	□27.8	39	ø37.5	64	ø37.5	65
AR30(K)-B	1/4, 3/8	1/8	53	85.6	30.7	29.4	M38 x 1.5	29.4	3.5	□28	30.4	□27.8	40.9	ø37.5	65.9	ø37.5	66.9
AR40(K)-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	70	91.7	35.8	33.8	M42 x 1.5	33.8	3.5	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3
AR40(K)-06-B	3/4	1/8	75	93.2	35.8	33.8	M42 x 1.5	33.8	3	□28	34.8	□27.8	45.3	ø42.5	71.3	ø42.5	71.3
AR50(K)-B	3/4, 1	1/8	90	125.2	43	43.3	M62 x 1.5	43.3	3.2	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8
AR60(K)-B	1	1/8	95	129.6	46	43.3	M62 x 1.5	43.3	3.2	□28	44.3	□27.8	54.8	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8

						Options							
Modèle				Fixations	;			N	lontage d	lu pannea	ıu		
	М	N	Q	R	S	Т	U	V	W	Υ	Z		
AR10-A	25	28	30	4.5	6.5	40	2	18	18.5	_	_		
AR20(K)-B	30	34	43.9	5.4	15.4	55	2.3	24.7	28.5	14	6		
AR25(K)-B	30	34	43.9	5.4	15.4	55	2.3	25.7	32.5	16	6		
AR30(K)-B	41	40	45.8	6.5	8	53	2.3	31.1	38.5	19	7		
AR40(K)-B	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	35.5	42.5	21	7		
AR40(K)-06-B	50	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	37	42.5	21	7		
AR50(K)-B	70	66	65.8	11	13	90	3.2	_	_	_	_		
AR60(K)-B	70	66	65.8	11	13	90	3.2	_	_	_	_		

Note 1) Note) La longueur totale de la dimension B est celle obtenue lorsque le filtre-régulateur est déverrouillé. Note 2) Pour le AR20 (K) -B uniquement, le manomètre est situé au-dessus du centre du raccordement.

Lubrificateurs modulaires Série AL

Lubrificateur Série AL	Modèle	Raccordement	Option
	AL10-A	M5 x 0.8	
- Da	AL20-A	1/8, 1/4	
CONTRACTOR CONTRACTOR	AL30-A	1/4, 3/8	
	AL40-A	1/4, 3/8, 1/2	Fixation (Sauf AL10-A)
	AL40-06-A	3/4	
	AL50-A	3/4, 1	
P.77 à 82	AL60-A	1	

Lubrificateur

AL10-A à AL60-A

Symbole








AL20-A



AL10-A

Pour passer commande

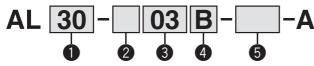

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à d.
 Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs
- options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

 Example) AL30-03B-3RW-A

						1					
				Symbole	Description			Taille d			
						10	20	30	40	50	60
					Filetage métrique (M5)	•	_	_	_	_	_
			Tiloto ao		Rc	_		•	•	•	
2			Filetage	N	NPT		•	•	•	•	•
				F	G		•	•	•	•	•
				+							
				M5	M5 x 0.8			_	_	_	_
			01	1/8		•	_	_	_	_	
		Raccordement 03			1/4	<u> </u>	•	•	•	_	_
3					3/8	_			•	_	_
				04	1/2		_	_	•	_	_
				06	3/4						_
		1			1	_			_		
				+							
		Ontic	on (Montage)		Sans option de montage						
4	Option (Montage)		Blugge		Avec fixation						
				+							
					Cuve en polycarbonate						
				2	Cuve en métal						
		а	Cuve Note 2)	6	Cuve en nylon						
		a	Ouve	8	Cuve en métal avec indication de niveau		_				
				С	Avec protection de la cuve			Note 3)	Note 3)	Note 3)	Note 3)
	р			6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)			Note 4)	Note 4)	Note 4)	Note 4)
	dar			+							
6	tan		Orifice	_	Sans robinet de purge						
•	ıi-S	b	d'évacuation	3	Avec robinet de purge				•	•	
	Semi-standard		du lubrifiant	3W Note 5)	Robinet de purge avec raccordement cannelé						
	0,			+							
		С	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite			•			
			ocho da debit	R	Sens du débit : de droite à gauche						
				+							
		d	Unité de		Plaque d'identification et de précaution : MPa						
		d pression		Z Note 6)	Plaque d'identification et de précaution : psi, °F	O Note 7)	O Note 7)	O Note 7)	O Note 7)	Note 7)	Note 7)

Note 1) L'option B est livrée séparément et non assemblée.

Note 2) Voir les données sécurité des produits chimiques page 80 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 3) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 4) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 5) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 6) Pour les modèles à filetage : M5, NPT.

Note 7) O: Pour les modèles à filetage : M5, NPT uniquement.

Lubrificateur Série AL10-A à AL60-A

Caractéristiques standards

Modèle	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A	
Raccordement	M5 x 0.8	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1	1	
Fluide								
Température d'utilisation		-5 à 60°C (hors-gel)						
Pression d'épreuve	1.5 MPa 1.0 MPa							
Pression d'utilisation max.								
Débit d'égouttement min.			1/4 : 30	1/4 : 30				
[L/min (ANR)] Note)	4	4 15	3/8 : 40	3/8 : 40	50	190	220	
[Ellin (ANI)]			3/0 . 40	1/2 : 50				
Volume maximal d'huile [cm³]	7	25	55		13	35		
Lubrifiant recommandé			Huile hydraulique de classe 1 (ISO VG32)					
Matière de la cuve			Polycarbonate					
Protection de la cuve	_	Semi-standard (acier)	Semi-standard (acier) Standard (polycarbonate)					
Masse (kg)	0.07	0.10	0.20	0.38	0.43	0.94	1.09	

Note) Le débit est de 5 gouttes minimum dans les conditions suivantes : Pression d'alimentation de 0.5 MPa ; huile hydraulique de classe 1 (ISO VG32) ; température à 20°C ; distributeur de réglage d'huile complètement ouverte.

Options/réf.

Options				Modèle	Modèle				
Options	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A		
Ensemble de fixation Note)	_	AF22P-050AS	AF32P-050AS	AF42P-050AS	AF42P-070AS	AF52P	-050AS		

Note) Fixation et 2 vis de montage incluses.

Ensemble cuve/Réf.

Matikus da	Outtine all tales are constant					Modèle				
Matière de la cuve	Orifice d'échappement du lubrifiant	Autre	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A	
	Sans robinet de purge	_	C1SL-A	C2SL-A	_	<u> </u>				
	Sans robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SL-C-A	C3SL-A	C4SL-A				
Cuve en polycarbonate	Avec robinet de purge	_	C1SL-3-A	C2SL-3-A	_	_				
polycarbonate	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SL-3C-A	C3SL-3-A	C4SL-3-A				
	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve		_	C3SL-3W-A	C4SL-3W-A				
	Sans robinet de purge	_	C1SL-6-A	C2SL-6-A	_	-				
	Sans robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SL-6C-A	C3SL-6-A	C4SL-6-A				
Cuve en nylon	Avec rehinet de nurge	_	C1SL-36-A	C2SL-36-A	_	_				
Tiylon	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	_	C2SL-36C-A	C3SL-36-A		C4SL	-36-A		
	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	_	C3SL-36W-A		C4SL-	36W-A		
	Cana rabinat da nurga	_	C1SL-2-A	C2SL-2-A	C3SL-2-A		C4SI	2-A		
Cuve en	Sans robinet de purge	Avec manomètre	_	_	C3LL-8-A		C4LL	8-A		
métal	Avec robinet de purge		C1SL-23-A	C2SL-23-A	C3SL-23-A		C4SL	-23-A		
	Avec robinet de purge	Avec manomètre	_	_	C3LL-38-A		C4LL	-38-A		


Note) La cuve des modèles AL20-A à AL60-A dispose d'un joint de cuve.


Pour un circuit qui démarre et s'arrête de manière répétée du côté échappement, veuillez effectuer les réglages de manière à ce que la consommation moyenne d'air par minute corresponde au débit d'égouttement min. ou plus.


[·] Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.


Série AL10-A à AL60-A


Débit (Valeurs de référence)

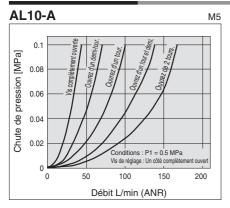


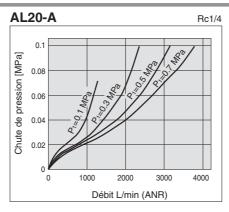


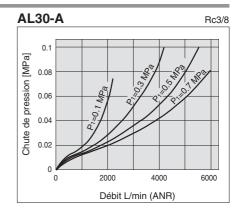

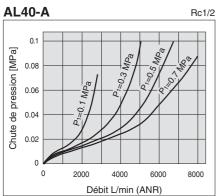


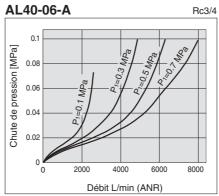

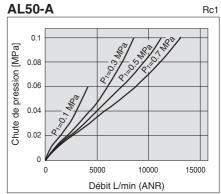

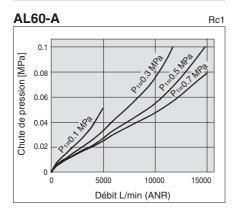

Principes de fonctionnement : Modèle AL10

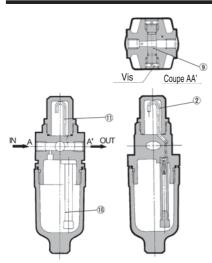

Précautions spécifiques au produit

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précautions d'utilisation des produits SMC" et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions, http://www.smc.eu

Sélection

.⚠Attention

- 1. N'introduisez pas d'air par le côté échappement car cela pourrait endommager l'amortisseur.
- 2. La cuve standard du filtre à air, du filtre régulateur et du lubrificateur ainsi que le dôme de visualisation du lubrificateur sont en polycarbonate. Ne pas utiliser le produit dans un milieu exposé aux solvants organiques, aux produits chimiques, aux huiles de coupe, aux huiles synthétiques, aux bases et aux solutions de scellage des filetages.

Effets de l'atmosphère des solvants et produits chimiques organiques, et là où ces éléments sont susceptibles d'adhérer à l'équipement. Données des produits chimiques pour les substances entraînant une dégradation (référence)

Type	Nom du produit	Exemples	Mat	ière
туре	chimique	d'applications	Polycarbonate	Nylon
Acide	Acide chlorhydrique Acide sulfurique, acide phosphorique Acide chromique	Nettoyant acide pour métaux	Δ	×
Base	Hydroxyde de sodium (Soude caustique) Potasse Hydroxyde de calcium (chaux éteinte) Hydroxyde d'ammonium Carbonate de sodium	Dégraissage des métaux Sels industriels Huile de coupe soluble dans l'eau	×	0
inorganiques Sels	Carbonate de sodium dans l'i	_	×	Δ
Chlore solvants		Liquide de nettoyage pour métaux Encre d'impression Dilution	×	Δ
aromatique Série	Benzène Toluène Diluant	ène Revêtements Nettoyage à sec		
Cétone	Acétone Méthyléthylcétone Cyclohexane	×	×	
Alcool	Alcool d'éthyle IPA Alcool méthylique	Antigel Adhésifs	Δ	×
Huile	Essence Kérosène	_	×	0
Ester	Acide phtalique diméthyle Acide phtalique diéthylique Acide acétique	Huile synthétique Additifs antirouille	×	0
Éther	Éther diméthylique Éther éthylique	Additifs pour huile de frein	×	0
Amino	Aminométhyle	Huile de coupe Additifs pour huile de frein Accélérateur pour le caoutchouc	×	×
Autres	Fluide enduit frein pour filets Eau de mer Test de fuite	_	×	Δ
O: Essentiellement	t sûr ∆: Certains effets pe	uvent se produire. X: Des	effets se p	roduisent.

Lorsque les facteurs ci-dessus sont présents, ou en cas de doute, utilisez une

cuve en métal pour plus de sécurité.

Sélection

_Précaution

1. Utilisez un clapet antiretour (série AKM) pour éviter le débit inversé du lubrifiant lors de la purge de l'air en amont du lubrificateur.

Entretien

^Attention

- **1.** Pour le modèle AL10-A/AL20-A, ne remplir le lubrifiant qu'après avoir purgé la pression d'alimentation. La lubrification ne peut pas se faire sous pression.
- 2. Le réglage de la vanne de régulation d'huile des modèles AL20-A à AL60-A doit être effectué manuellement. En tournant la vanne dans le sens antihoraire, vous augmentez la quantité d'égouttement et en la tournant dans le sens horaire, vous en réduisez la quantité. L'utilisation d'outils, etc. peut endommager l'unité. De la position fermée, trois rotations sont nécessaires pour passer à la position ouverte. Ne pas effectuer plus de rotations que celles préconisées. Notez que les graduations servent à indiquer le réglage de la position et non pas la quantité d'égouttement.

^Précaution

 Vérifiez la quantité de lubrifiant écoulée une fois par jour. Un problème d'égouttement pourrait endommager les composants qui doivent être lubrifiés.

Montage/réglage

△Précaution


1. Lorsque la cuve est installée sur le AL30-A à AL60-A, procédez à l'installation de façon à ce que le bouton de verrouillage s'aligne à la rainure à l'avant (ou à l'arrière) du corps, pour éviter une chute ou un endommagement de la cuve.





Série AL10-A à AL60-A

Construction


AL10-A

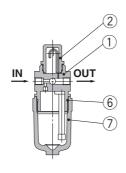

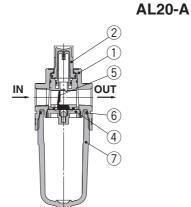


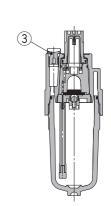

AL30-A/AL40-A

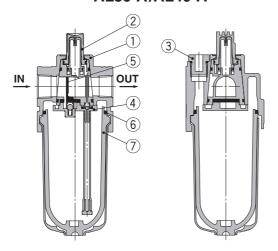

AL50-A/AL60-A

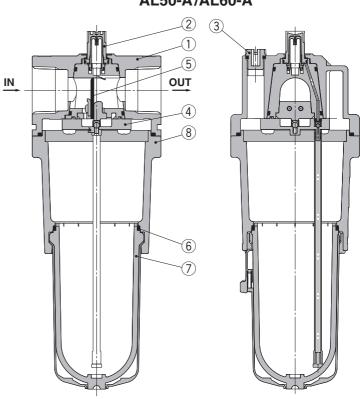

Nomenclature

N°	Description	Matière	Modèle	Couleur
4	Corno	Alliage de zinc	AL10-A	Plana
'	Corps	Moulé en aluminium	AL20-A à AL60-A	Blanc
8	Boîtier	Moulé en aluminium	AL50-A/AL60-A	Blanc

Pièces de rechange


1 100	ledes de l'editainge										
N°	Description	Matière				Réf.					
IN	Description	ivialiere	AL10-A	AL20-A	AL30-A	AL40-A	AL40-06-A	AL50-A	AL60-A		
2	Dôme de visualisation	Polycarbonate	AL10P-080AS			AL20P-080AS					
3	Bouchon de lubrification	_	_	AL22P-060AS	AL32P-060AS	AL42P-060AS					
4	Ensemble butée élastique	_	_	AL20P-030AS	AL30P-030AS	AL40P	-030AS	AL50P-030AS	AL60P-030AS		
5	Butée élastique (ensemble)	Résine synthétique	_	AL20P-040S	AL30P-040S	AL40P-040S		AL50P-040AS	AL60P-040AS		
6	Joint de cuve	NBR	C1SFP-260S	C2SFP-260S	C32FP-260S	C42FP-260S					
7	Ensemble cuve Note)	Polycarbonate	C1SL-A	C2SL-A	C3SL-A	C4SL-A					

Note) · Un joint de cuve est inclus pour les modèles AL20-A à AL60-A. Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F. L'ensemble cuve des modèles AL30-A à AL60-A est livré avec une protection (matériau : polycarbonate).



AB

Dimensions

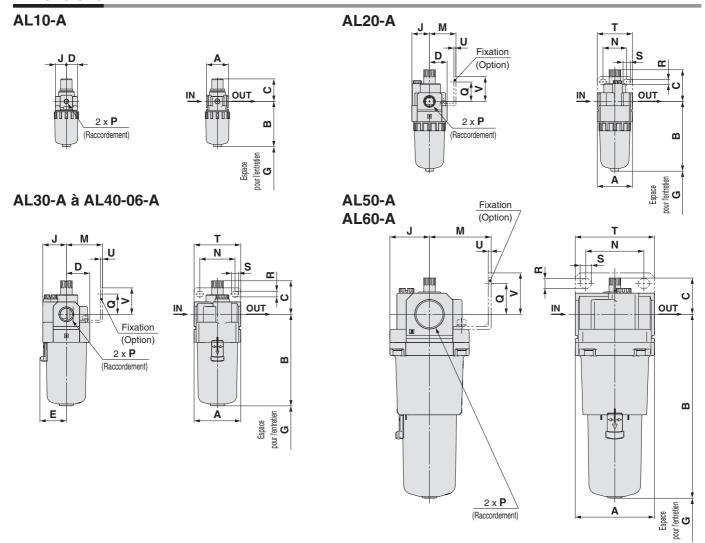

Modèle compatible		AL10-A/AL20-A		AL30-A à AL60-A
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec robinet de purge	Cuve en métal	Cuve en métal avec purge	Cuve en métal
Dimensions	B	a	8	B
Modèle compatible				

Modèle compatible	AL30-A à AL60-A								
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec robinet de purge	Cuve en métal avec indication de niveau	Cuve en métal avec purge	Cuve en métal avec indication de niveau, avec purge	Purge avec raccord cannelé				
Dimensions	8	B	8	B	Raccord cannelé Tube compatible : T0604				

												Opt	ions				Caractéristiques semi-standard					
Modèle	Caractéristiques standards							Fixations							Avec robinet de purge	Avec raccordement cannelé	I CIIVA AN	Cuve métallique avec robinet de purge		Cuve en métal avec indication de niveau, avec robinet de purge		
	Р	Α	В	С	D	Е	G	J	М	N	Q	R	S	Т	U	٧	В	В	В	В	В	B
AL10-A	M5 x 0.8	25	51.5	25.5	12.5	_	35	12.5	_	_	_	_	_	_	_	_	59.9	_	56.3	59.3	_	_
AL20-A	1/8, 1/4	40	79.3	35.9	20	_	60	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	87.7	_	84.5	87.5	_	_
AL30-A	1/4, 3/8	53	104.1	38.1	26.7	30	80	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	115.1	123.6	104.1	117.6	124.1	137.6
AL40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	136.1	39.8	35.5	38.4	110	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	147.1	155.6	136.1	149.6	156.1	169.6
AL40-06-A	3/4	75	138.1	37.8	35.5	38.4	110	35.5	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	34	149.1	157.6	138.1	151.6	158.1	171.6
AL50-A	3/4, 1	90	209.1	41.2	45	_	110	45	70	66	35	11	13	90	3.2	47	220.1	228.6	209.1	222.6	229.1	246.2
AL60-A	1	95	223.1	44.7	47.5	_	110	47.5	70	66	35	11	13	90	3.2	47	234.1	242.6	223.1	236.6	243.1	256.6

Type modulaire Filtre régulateur Série AW

Filtre Série	régulateur AW		Modèle	Raccordement	Pression de réglage	Options
		m				Fixation
	nn.		AW10-A	M5 x 0.8	0.05 à 0.7 MPa 0.02 à 0.2 MPa	Manomètre rond
Dian.					0.02 d 0.2 ivii d	Écrou de réglage (pour fixation sur panneau) *
		2	AW20 B	1/0 1/4		Fixation
*	OM C	The state of the s	AW20-B	1/8, 1/4		Écrou de réglage (pour fixation sur panneau) *
			AW30-B	1/4, 3/8		Modèle à purge automatique à flotteur
						Modèle carré intégré manomètre
			AW40-B	1/4, 3/8, 1/2	0.05 à 0.85 MPa 0.02 à 0.2 MPa	Pressostat numérique
					0.02 a 0.2 Wii a	Manomètre rond
			AW40-06-B	3/4		Fixation
			A1170-00-D	5/4		Modèle carré intégré manomètre
			AWOO D	0/4.4		Pressostat numérique
P.	.85 à 96		AW60-B	3/4, 1		Manomètre rond

* Interchangeable avec la série actuelle AW

Filtre régulateur AV10-A

Symbole Filtre régulateur



• Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords.

Pour passer commande

Reportez-vous aux page 87 pour taille 20 à 60.



- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à h.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

Example) AW10-M5CG-12NR-A

		_		Symbole	Description
				_	Sans option de montage
		а	Montage	В	Avec fixation
	Ê			Н	Avec écrou de réglage (pour fixation sur panneau)
	Note		1	+	
U	l io	b	Modèle à purge automatique à		Sans purge automatique
	Option Note 1)		flotteur	C Note 2)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.
				+	
		С	Manomètre	<u> </u>	Sans manomètre
				G Note 3)	Manomètre rond (avec index de plage)
				+	D()
		d	Pression de réglage Note 4)	_	Réglage entre 0.05 et 0.7 MPa
				1	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa
				+	Course are male results and to
			Cuve Note 5)	_	Cuve en polycarbonate Cuve en métal
	_	е	Cuve hate sy	2	
	larc			6	Cuve en nylon
	Semi-standard			+	Average and the discharge
2	i-st	f	Clapet de décharge		Avec clapet de décharge
	em			N	Sans clapet de décharge
	()		I	+	
		g	Sens du débit		Sens du débit : de gauche à droite
				R	Sens du débit : de droite à gauche
				+	
		h	Unité de pression		Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: MPa
			a D. C. H cont livrées cénerément et nor	Z	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales: psi, °F

Note 1) Les options B, G, H sont livrées séparément et non assemblées.

Note 2) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

Note 3) Un manomètre 1.0 MPa est équipé. Il est livré séparément et non assemblé.

Note 4) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques. Note 5) Voir les données sécurité des produits chimiques page 90 pour connaître la résistance chimique de la cuve.





Caractéristiques standards

Raccordement	M5 x 0.8				
Raccordement du manomètre	1/16				
Fluide	Air				
Température d'utilisation	-5 à 60°C (hors-gel)				
Pression d'épreuve	1.5 MPa				
Pression d'utilisation max.	1.0 MPa				
Plage de la pression de réglage	0.05 à 0.7 MPa				
Degré de filtration nominale	5 μm				
Capacité de purge [cm³]	2.5				
Matière de la cuve	Polycarbonate				
Construction	Avec clapet de décharge				
Masse (kg)	0.09				

Options/réf.

-						
Ensemble de fixation Note 1)	AR12P-270AS					
Écrou de réglage	AR12P-260S					
Manomètre rond Note 2)	G27-10-R1					

Note 1) Fixation et écrous de réglage inclus Note 2) Manomètre 1.0 MPa

Ensemble cuve/Réf.

Matière de la cuve	Mécanisme d'évacuation des condensats	Orifice de purge	Référence de la cuve
Cuve en polycarbonate	Évacuation manuelle	Avec robinet de purge	C1SF-A
Cuve en polycarbonate	Évacuation automatique (purge automatique) Note 2)	Normalement fermé (N.F.)	AD17-A
Cuve en nylon	Évacuation manuelle	Avec robinet de purge	C1SF-6-A
Cuve en nylon	Évacuation automatique (purge automatique) Note 2)	Normalement fermé (N.F.)	AD27-6-A
Cuve en métal	Évacuation manuelle	Avec robinet de purge	C1SF-2-A
Guve en metal	Évacuation automatique (purge automatique) Note 2)	Normalement fermé (N.F.)	AD17-2-A

Note 1) Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.

Note 2) Pression d'utilisation minimum : 0.1 MPa

Filtre régulateur

AW20-B à AW60-B

Filtre régulateur avec clapet de purge

AW20K-B à AW60K-B




Filtre régulateur avec fonction clapet de purge




- Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords.
- La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.

Par sécurité, la pression résiduelle peut être évacuée côté sortie lorsque l'alimentation en air est coupée et que la pression d'alimentation est évacuée dans l'atmosphère.

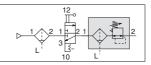

Pour passer commande

Reportez-vous aux page 85 pour taille 10.

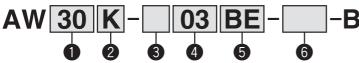

- Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à i.
- Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.

			0 2	3	4 5 6 Example) AW3	0K-03BE- <u>1N</u>	-B		
	_							D	
				Symbole	Description		^	lu corps	
				0,	2000	20	30	40	60
		Λ.,	vaa fanatian		Sans fonction clapet de purge				•
2			rec fonction bet de purge	K Note 1)	Avec fonction clapet de purge				
		Ciap	bet de puige	+	Avec lonction dapet de purge				
				_	Rc		•	•	•
3			Filetage	N Note 2)	NPT		•	•	
				F Note 3)	G		•	•	•
				+					
				01	1/8		_	_	_
				02	1/4		•	•	_
		Do	a a a v d a m a m t	03	3/8	_	•	•	_
4		rid	ccordement	04	1/2		_		_
				06	3/4		_		•
				10	1	_	_	_	•
				+					
					Sans option de montage		•	•	
		а	Montage	B Note 5)	Avec fixation		•	•	
				Н	Avec écrou de réglage (pour fixation sur panneau)				_
				+					
			Modèle à purge		Sans purge automatique		•	•	•
		b	automatique	C Note 6)	N.F. (normalement fermé) Sans application de pression, l'orifice de purge est fermé.		•	•	•
	Option Note 4)		à flotteur	D Note 7)	N.O. (normalement ouvert) Avec une application de pression, l'orifice de purge est ouvert.	_	•		
6	ž			+					
•	烏				Sans manomètre		•	•	
	O		Manomètre Note 8)	E	Manomètre carré intégré (avec index de plage)		•	•	
				G	Manomètre rond (avec index de plage)		•	•	
		С		M	Manomètre rond (avec zone de couleur)		-	•	•
			_	E1	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion à la base		•	•	
			Pressostat	E2	Sortie : Sortie NPN/Connexion électrique : Connexion sur le dessus		-	•	
			numérique Note 9)	E3	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion à la base		-		
				E4 +	Sortie : Sortie PNP/Connexion électrique : Connexion sur le dessus				
			Proceion		Réglage entre 0.05 et 0.85 MPa				
		d	Pression de réglage Note 10)		Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa				
			de regiage	+	riogiage chile 0.02 et 0.2 Wil a				
					Cuve en polycarbonate				
	_			2	Cuve en métal				
	ard			6	Cuve en nylon				•
	pur	е	Cuve Note 11)	8	Cuve en métal avec indication de niveau				
6	-ste			C	Avec protection de cuve		Note 12)	Note 12)	Note 12)
	Semi-standa			6C	Cuve en nylon et protection de cuve		Note 13)	Note 13)	Note 13)
	S			+					1
					Avec orifice de purge				
			Orifice de purge	I Note 45)	Orifice de purge de 1/8		† <u> </u>		
		f	Note 14)	J Note 15)	Orifice de purge de 1/4	_	•	•	•
				W Note 16)	Orifice de purge avec raccord cannelé : pour tubes en nylon ø6 x ø4			•	•

Filtre régulateur Série AW20-B à AW60-B Filtre régulateur avec fonction clapet de purge Série AW20K-B à AW60K-B



AW20-B, AW20K-B **AW40-B**, **AW40K-B**

	\	_					(
		Symbo			Description	Taille du corps					
						20	30	40	60		
		-	Clapet de	—	Avec clapet de décharge	•	•	•	•		
		g	décharge	N	Sans clapet de décharge	•	•	•	•		
	ard			+							
	tanda	h	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite	•	•	•	•		
6		"	Sens du debit	R	Sens du débit : de droite à gauche	•	•	•	•		
	Semi-s			+							
	Sel		Llast Cala	_	Plaque d'identification et de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : MPa		•	•	•		
	S		Unité de	Z Note 17)	Plaque d'identification, plaque de précaution de la cuve et manomètre en unités impériales : psi, °F	Note 19)	Note 19)	Note 19)	Note 19)		
			pression	ZA Note 18)	Pressostat numérique : Avec fonction de conversion des unités	△Note 20)	△Note 20)	△Note 20)	△Note 20)		
lote 1) Ré	glez la	pression d'alimentation	n à au moir	ns 0.05 MPa Note 7) Avec un compresseur de petite taille (0.75 kW, débit de	Note 13) Une o	cuve est fournie e	n standard (nylor	n).		

- de plus que la pression de réglage
- Note 2) L'orifice de purge est NPT1/8 (compatible avec AW20(K)-B) et NPT1/4 (compatible avec AW30(K)-B à AW60(K)-B). L'orifice de purge automatique est un raccord instantané de ø3/8" (compatible avec AW30(K)-B à AW60(K)-B).
- Note 3) L'orifice de purge est G1/8 (compatible avec AW20(K)-B) et G1/4 (compatible avec AW30(K)-B à AW60(K)-B).
- Note 4) Les options B, G, H et M sont livrées séparément et non assemblées.
- Note 5) Fixation et écrous de réglage (compatible avec AW20(K)-B à AW40(K)-B). 2 vis de montage incluses pour AW60(K)-B
- Note 6) Sans pression, le condensat qui ne démarre pas le mécanisme de purge automatique restera dans la cuve. Il est recommandé d'évacuer le condensat résiduel avant de terminer les opérations de la session de travail.

- purge inférieur à 100 L/min[ANR]), une fuite d'air du robinet de purge peut se produire lors du démarrage. Le type N.F. est recommandé.
- Note 8) Lorsqu'un manomètre est joint, un manomètre 1.0 MPa est équipé pour le modèle standard (0.85 MPa). un manomètre de 0.4 MPa est équipé pour le modèle à 0.2 MPa.
- Note 9) Avec l'option H (montage sur panneau), l'espace d'installation pour les câbles ne sera pas sécurisé. Dans ce cas, sélectionnez « Connexion sur le dessus » pour l'alimentation électrique. (Sélectionnez « Connexion à la base » si le semi-standard Y est également sélectionné.)
- Note 10) La pression peut parfois être réglée à une valeur supérieure à la pression nominale, autrement il est souhaitable de respecter la plage de caractéristiques.
- Note 11) Voir les données sécurité des produits chimiques page 90 pour connaître la résistance chimique de la cuve. Note 12) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

- Note 14) La combinaison de purge automatique à flotteur : C et D ne sont pas disponibles.

Note 15) Sans la fonction clapet

- Note 16) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.
- Note 17) Pour les modèles à filetage du tube : NPT. Ne pas utiliser avec M : Manomètre rond (avec zone de couleur). Disponible en exécution spéciale. Le pressostat numérique est pourvu de la fonction de conversion des unités mais est réglée initialement sur psi.
- Note 18) Pour les options : E1, E2, E3, E4.
- Note 19) O: Pour le filetage du tube : NPT uniquement
- Note 20) △: Sélectionnez avec les options : E1, E2, E3, E4.

Caractéristiques standards

Modèle	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW40-06-B	AW60-B
Raccordement	1/8, 1/4	1/4, 3/8	1/4, 3/8, 1/2	3/4	3/4, 1
Raccordement du manomètre Note 1)			1/8		
Fluide			Air		
Température d'utilisation Note 2)			-5 à 60°C (hors-gel)		
Pression d'épreuve			1.5 MPa		
Pression d'utilisation max.			1.0 MPa		
Plage de la pression de réglage			0.05 à 0.85 MPa		
Degré de filtration nominale			5 μm		
Capacité de purge [cm³]	8	25		45	
Matière de la cuve			Polycarbonate		
Protection de la cuve	Semi-standard (acier)		Standard (po	lycarbonate)	
Construction		Av	ec clapet de déchar	ge	
Masse (kg)	0.20	0.36	0.66	0.72	2.05

Note 1) Les filetages de raccordement du manomètre ne sont pas disponibles pour les unités F.R.L. disposant d'un manomètre carré intégré ou d'un pressostat numérique. Note 2) -5 à 50°C pour le régleur avec pressostat numérique

Série AW20-B à AW60-B Série AW20K-B à AW60K-B

Options/réf.

	Optio	ano.			Modèle				
	Optio	0115	AW20(K)-B	AW30(K)-B	AW40(K)-B	AW40(K)-06-B	AW60(K)-B		
Ensem	ble de fixation ^{Note}	1)	AW23P-270AS	AR33P-270AS	AR43P	AR43P-270AS			
Écrou c	de réglage		AR23P-260S	AR33P-260S	AR43F	P-260S	Note 2)		
	Modèle rond Note 3)	Standard	G36-1	0-□01		G46-10-□01			
	Wodele Iolia	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	G36-4	I-□01	G46-4-□01				
Mano-	Modèle rond Note 3)	Standard	G36-10	-□01-L		G46-10-□01-L			
mètre	(avec zone de couleur)	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	G36-4-	.□01-L		G46-4-□01-L			
	Modèle carré intégré	Standard	GC3-10AS [GC3P-010AS (Couvercle du manomètre uniquement)]						
	Note 4)	Réglage entre 0.02 et 0.2 MPa	GC3-4AS [GC3P-010AS (Couvercle du manomètre uniquement)]						
		Sortie NPN : Connexion à la base	ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (Corps du pressostat uniquement)]						
Presso	stat	Sortie NPN : Connexion sur le dessus	ISE35	-R-25-MLA [ISE35	-R-25-M (Corps du	pressostat unique	ment)]		
numéri	que Note 5)	Sortie PNP : Connexion à la base	ISE35	-N-65-MLA [ISE35	-N-65-M (Corps du	pressostat unique	ment)]		
		Sortie PNP : Connexion sur le dessus	ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (Corps du pressostat uniquement)]						

- Note 1) Fixation et écrous de réglage inclus. 2 vis de montage incluses pour AW60(K)-B
- Note 2) Contactez SMC pour les écrous de réglage du modèle AW60(K)-B.
- Note 3) \square sur les références pour un manomètre rond indique un type de filetage du tube. Aucune indication n'est nécessaire pour R ; cependant, indiquez N pour NPT. Consultez SMC pour l'alimentation du manomètre exprimée en unité psi.
- Note 4) Un joint torique et 2 vis de montage inclus
 - []: Couvercle du manomètre uniquement
- Note 5) En plus du corps pressostat, le câble avec connecteur (2 m), l'adaptateur, la broche de verrouillage, le joint torique (1 pc.), les vis de montage (2 pcs.) sont inclus. []: Corps du pressostat uniquement. (Pour les informations concernant la commande du pressostat numérique, veuillez contacter SMC.
 - Un pressostat peut être monté sur le AW60(K)-B, avec un adaptateur de montage spécial (adaptateur de pressostat : AW63P-310AS) et vis de montage (M3 x 0.5 x 14) livrées avec l'adaptateur de montage.

Ensemble cuve/Réf.

Madixonala	Mecanisme					Modèle			
Matière de la cuve	d'évacuation des condensats	Orifice de purge	Autre	AW20-B	AW30-B	AW40-B	AW40-06-B	AW60-B	
		Avec robinet de purge	_	C2SF-A	_		_		
	Évacuation	Avec lobiliet de puige	Avec protection de la cuve	C2SF-C-A	C3SF-A	C4SF-A			
	manuelle	Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	C3SF-W-A		C4SF-W-A		
Cuve en	manaciic	Avec orifice de purge	_	C2SF□-J-A	_		_		
polycarbonate		(sans fonction clapet)	Avec protection de la cuve	C2SF□-CJ-A	C3SF□-J-A		C4SF□-J-A		
	Évacuation	Normalement fermé	_	AD27-A	_		_		
	automatique Note)	(N.F.)	Avec protection de la cuve	AD27-C-A	AD37□-A	AD47□-A			
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	AD38□-A	AD48□-A			
		Avec robinet de purge	_	C2SF-6-A	_		<u> </u>		
	Évacuation manuelle	Avec robinet de purge	Avec protection de la cuve	C2SF-6C-A	C3SF-6-A		C4SF-6-A		
		Purge avec raccord cannelé	Avec protection de la cuve	_	C3SF-6W-A		C4SF-6W-A		
Cuve en		Avec orifice de purge	_	C2SF□-6J-A	_		_		
nylon		(sans fonction clapet)	Avec protection de la cuve	C2SF□-6CJ-A	C3SF□-6J-A	C4SF□-6J-A			
	Évacuation	Normalement fermé	_	AD27-6-A	_		_		
	automatique Note)	(N.F.)	Avec protection de la cuve	AD27-6C-A	AD37□-6-A	AD47□-6-A			
	(purge automatique)	Normalement ouvert (N.O.)	Avec protection de la cuve	_	AD38□-6-A		AD48□-6-A		
		Avec robinet de purge	_	C2SF-2-A	C3SF-2-A		C4SF-2-A		
	Évacuation	Avec robinet de purge	Avec manomètre	_	C3LF-8-A		C4LF-8-A		
	manuelle	Avec orifice de purge	_	C2SF□-2J-A	C3SF□-2J-A		C4SF□-2J-A		
Cuve en		(sans fonction clapet)	Avec manomètre	_	C3LF□-8J-A		C4LF□-8J-A		
métal	<u> </u>	Normalement fermé	_	AD27-2-A	AD37□-2-A	AD47□-2-A			
	Évacuation automatique Note)	(N.F.)	Avec manomètre	_	AD37□-8-A		AD47□-8-A		
	(purge automatique)	Normalement ouvert		_	AD38□-2-A		AD48□-2-A		
	(pa.go aatomatiquo)	(N.O.)	Avec manomètre	_	AD38□-8-A		AD48□-8-A		

Note) Pression d'utilisation minimum: Type N.O. - 0.1 MPa (AD38-A, AD48-A); Type N.F. - 0.1 MPa (AD27-A) et 0.15 MPa (AD37-A, AD47-A).

Veuillez consulter SMC séparément pour connaître les caractéristiques d'affichage en psi et °F.



L'ensemble de cuve dispose d'un joint de cuve.

☐ dans la référence de l'ensemble de cuve indique un type de filetage du tube (tube applicable pour purge automatique).

Aucune indication n'est nécessaire pour le filetage Rc ; néanmoins, veuillez indiquer N pour le filetage NPT et F pour le filetage G. (pour purge automatique, —: ø10, N: ø3/8")

Il Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation. Reportez-vous à la page d'annexe pour connaître les "consignes de sécurité", les "précautions II d'utilisation des produits SMC" et le manuel d'utilisation pour connaître les précautions concernant le F.R.L. Précautions, http://www.smc.eu

Conception/sélection

∕ Attention

- 1. Bien que la pression d'entrée soit évacuée, aucun dispositif de pression résiduelle (évacuation de la pression de sortie) n'est disponible pour AW20-B à AW60-B. Pour son évacuation, utilisez un filtre-régulateur avec clapet de purge (AW20K-B à AW60K-B).
- 2. La cuve standard du filtre à air, du filtre régulateur et du lubrificateur ainsi que le dôme de visualisation du lubrificateur sont en polycarbonate. Ne pas utiliser le produit dans un milieu exposé aux solvants organiques, aux produits chimiques, aux huiles de coupe, aux huiles synthétiques, aux bases et aux solutions de scellage des filetages.

Effets de l'atmosphère des solvants et produits chimiques organiques. et là où ces éléments sont susceptibles d'adhérer à l'équipement. Données des produits chimiques pour les substances entraînant une dégradation (référence)

		Exemples	Matiè	re
Type	Nom du produit chimique	d'applications	Polycarbonate	Nylor
Acide	Acide chlorhydrique Acide sulfurique, acide phosphorique Acide chromique	Nettoyant acide pour métaux	Δ	×
Base	Hydroxyde de sodium (Soude caustique) Potasse Hydroxyde de calcium (chaux éteinte) Hydroxyde d'ammonium Carbonate de sodium	Dégraissage des métaux Sels industriels Huile de coupe soluble dans l'eau	×	0
inorganiques Sels	Sulfure de sodium Sulfate de potassium Sulfate de sodium	_	×	Δ
Chlore solvants	Tétrachlorure de carbone Chloroforme Dichlorure d'éthylène Dichlorure de méthylène	Liquide de nettoyage pour métaux Encre d'impression Dilution	×	Δ
aromatique Série	Benzène Toluène Diluant	Revêtements Nettoyage à sec	×	Δ
Cétone	Acétone Méthyléthylcétone Cyclohexane	Film photographique Nettoyage à sec Industries textile	×	×
Alcool	Alcool d'éthyle IPA Alcool méthylique	Antigel Adhésifs	Δ	×
Huile	Essence Kérosène	_	×	0
Ester	Acide phtalique diméthyle Acide phtalique diéthylique Acide acétique	Huile synthétique Additifs antirouille	×	0
Éther	Éther diméthylique Éther éthylique	Additifs pour huile de frein	×	0
Amino	Aminométhyle	Huile de coupe Additifs pour huile de frein Accélérateur pour le caoutchouc	×	×
Autres	Fluide enduit frein pour filets Eau de mer Test de fuite	-	×	Δ

Lorsque les facteurs ci-dessus sont présents, ou en cas de doute, utilisez une cuve en métal pour plus de sécurité

Entretien

∕!\ Attention

1. Afin d'éviter son endommagement, remplacez la cartouche tous les 2 ans ou lorsque la chute de pression atteint 0.1 MPa, selon le cas.

Montage/réglage

∕∖∖ Attention

- 1. Réglez le régulateur tout en contrôlant les valeurs affichées par les manomètres à l'entrée et à la sortie. Si vous tournez excessivement la manette, les pièces internes peuvent être endommagées.
- 2. N'utilisez pas d'outils pour tourner la bague du régulateur de pression car cela pourrait l'endommager. Tournez-la manuellement.

∕ Précaution

- 1. Veillez à déverrouiller la bague avant de régler la pression et à la bloquer après le réglage. Si vous ne respectez pas cette procédure, vous pourriez endommager le bouton et la pression de sortie pourrait varier.
 - Tirez sur la manette pour la débloquer. (Vous pouvez vérifier si elle est débloquée à l'aide de la marque orange qui apparaît.)
 - · Poussez sur la manette pour la bloquer. En cas de difficultés pour bloquer la bague, tournez-la légèrement vers la gauche puis vers la droite et poussez (lorsque la bague est bloquée, la "marque orange" disparaît).
- 2. Une bague verrouillable est disponible pour éviter son déréglage inopportun. Pour plus d'informations, reportezvous à la page 97.
- 3. Lorsque la cuve est installée sur le AW30-B à AW60-B, procédez à l'installation de façon à ce que le bouton de verrouillage s'aligne à la rainure à l'avant (ou à l'arrière) du corps, pour éviter une chute ou un endommagement de la cuve.





AF+AR+AL

AW+AL

AF+AR

AF+AFM+AR


AW+AFM





Série AW10-A Série AW20-B à AW60-B Série AW20K-B à AW60K-B


Débit (Valeurs de référence)


Conditions: Pression d'entrée 0.7 MPa

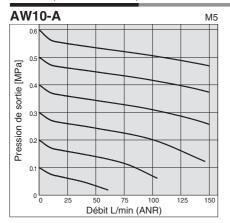


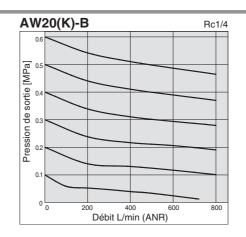

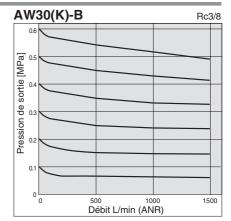

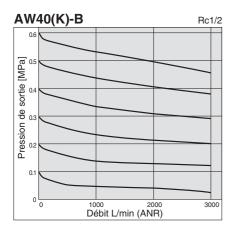


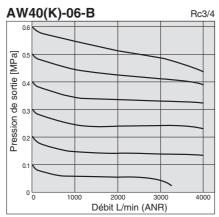


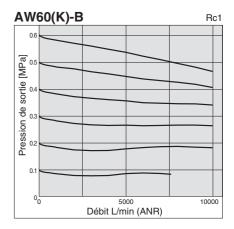



Caractéristiques de pression (Valeurs de référence)


Conditions: Pression d'entrée de 0.7 MPa, pression de sortie de 0.2 MPa, valeur de débit de 20L/min (ANR)

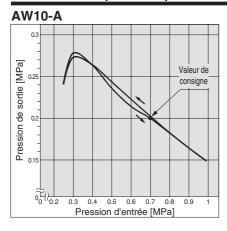


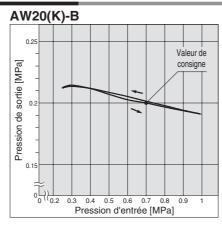

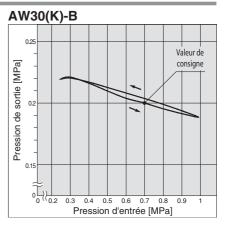


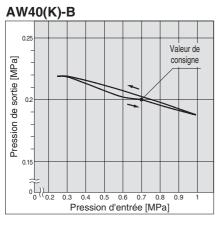

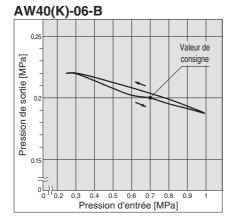

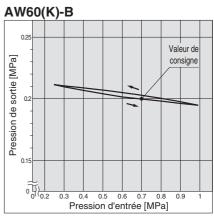

Construction

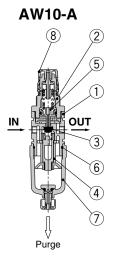

Nomenclature

Réf.	Description	Matière	Couleur
1	Corps	Moulé en zinc	Argent platiné
2	Couvercle	Polyacétale	Argent platiné

Pièces de rechange

Réf.	Description	Matière	Référence
3	Ensemble clapet	HNBR	AR10P-090S
4	Cartouche filtre	Matière non tissée	AF10P-060S
5	Ensemble piston	Polyacétale	AR10P-150AS
6	Joint torique de la cuve	NBR	C1SFP-260S
7	Ensemble cuve	Polycarbonate	C1SF-A
8	Bague	Polyacétale	AR12P-030

Principes de fonctionnement (Filtre-régulateur avec clapet de purge)

AW10-A



Lorsque la pression à l'admission est supérieure à la pression de réglage, le clapet antiretour fonctionne comme un régulateur normal (Figure 1).

Lorsque la pression à l'admission est coupée et évacuée, la pression à l'admission appliquée au clapet ① est perdue. La force d'appui du clapet ① réside dans la force du ressort ② uniquement. Lorsque le clapet ① s'ouvre sous l'effet de la force de sortie, la pression de sortie sera évacuée côté admission. (Figure 2)

Lorsque la pression est inférieure ou égale à 0.15 MPa, le clapet ① peut ne pas s'ouvrir à cause de la force du ressort ②.


Série AW20-B à AW60-B Série AW20K-B à AW60K-B


Construction

AW20(K)-B

AW30(K)-B/AW40(K)-B




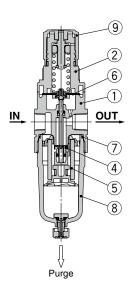


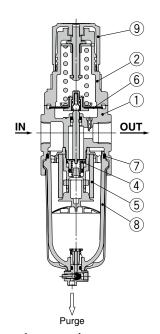


AW20K-B à AW60K-B

(Filtre Régulateur avec fonction clapet de purge)

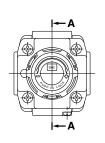

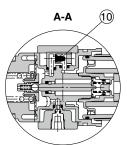

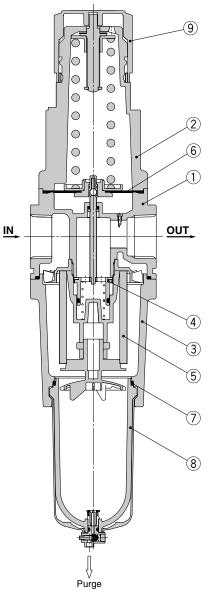

Nomenclature

Réf.	Description	Matière	Modèle	Couleur								
1	Corps	Moulé en aluminium	Argent platiné									
_	Couvercle	Polyacétale	AW20-B à AW40-B	Argent platiné								
	Couvercie	Moulé en aluminium	AW60-B	Argent platiné								
3	Logement	Moulé en aluminium	AW60-B	Argent platiné								

Pièces de rechange

Réf.	Description	Matière			Référence					
nei.	nei. Description	Mallere	AW20(K)-B	AW30(K)-B	AW40(K)-B	AW40(K)-06-B	AW60(K)-B			
4	Ensemble clapet	nsemble clapet Laiton, HNBR		AW30P-340AS	AW40P	-340AS	AW60P-090AS			
5	Filtre element	Matière non tissée	AF20P-060S	AF30P-060S	AF40F	P-060S	AW60P-060S			
6	Ensemble membrane	NBR résistant au changement de climat	AR20P-150AS	AR30P-150AS	AR40P	-150AS	AR50P-150AS			
7	Joint torique de la cuve	NBR	C2SFP-260S	C32FP-260S		C42FP-260S				
8	Ensemble cuve Note 1)	Polycarbonate	C2SF-A	C3SF-A ^{Note 2)}	C4SF-A ^{Note 2)}					
9	Bague Polyacétale		AR23P-030	AR33P-030	AR43	P-030	AR52P-030			
10	Ensemble clapet antiretour Note 3)	_	AR23KP-020AS							

Note 1) Le joint torique de la cuve est inclus.

Note 2) L'ensemble cuve des modèles AW30(K)-B à AW60(K)-B est livré avec une protection (en acier).

Note 3) L'ensemble clapet antiretour est compatible avec un filtre-régulateur muni de la fonction clapet de purge uniquement (AW20(K)-B à AW60(K)-B). Couvercle pour clapet antiretour, corps de clapet antiretour et 2 vis, inclus



Consultez SMC pour les caractérisques d'unités PSI et °F concernant l'ensemble cuve.

Principes de fonctionnement (Filtre-régulateur avec clapet de purge)

AW20K-B à AW60K-B

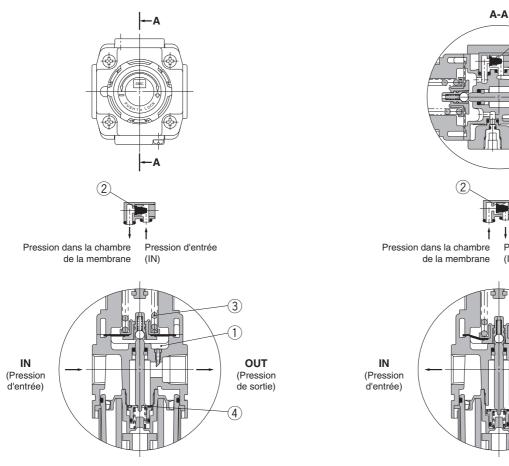


Figure 1 Fonctionnement normal



Lorsque la pression à l'admission est plus élevée que la pression de réglage, la vanne ② se ferme et fonctionne comme un régulateur normal (Figure 1).

Lorsque la pression à l'admission est coupée et évacuée, le clapet antiretour ② s'ouvre et la pression dans la chambre de la membrane ① est évacuée côté sortie (Figure 2).

La pression baisse dans la chambre de la membrane ① et, la force générée par le ressort du régulateur de pression ③ elève la membrane. le clapet ④ s'ouvre grâce à la tige et la pression de sortie est libérée du côté admission (Figure 2).

(2)

Pression d'entrée


(IN)

OUT (Pression de sortie)

Série AW10-A Série AW20-B à AW60-B Série AW20K-B à AW60K-B


Dimensions

AW10-A

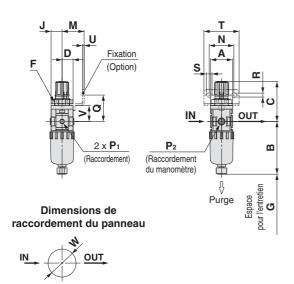


Epaisseur de la plaque AW10-A: Max. 3.5


AW20(K)-B

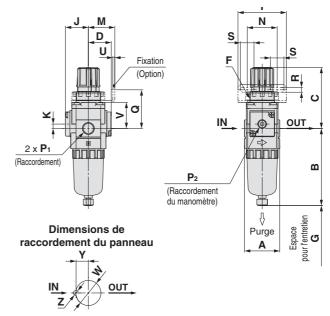

Epaisseur de la plaque AW20(K)-B: Max. 3.5


AW30(K)-B à AW40(K)-06-B

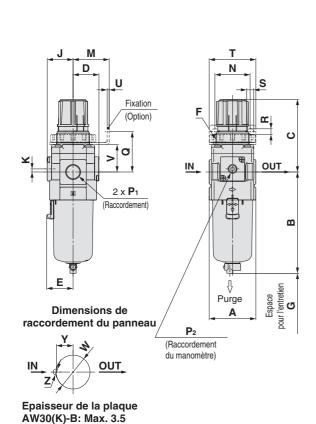

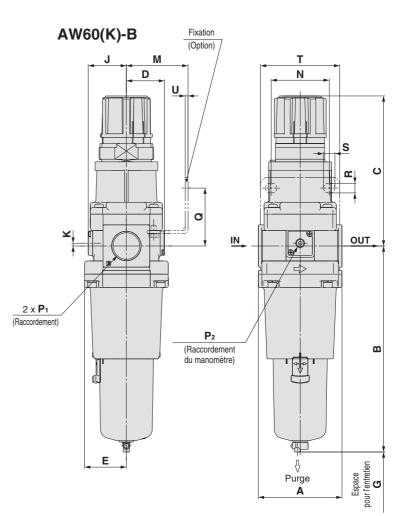

AW40(K)-B: Max. 5

Filtre régulateur Série AW10-A Filtre régulateur Série AW20-B à AW60-B Filtre-régulateur avec fonction clapet de purge Série AW20K-B à AW60K-B

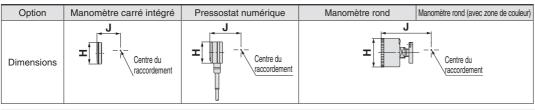

Modèle compatible	AW10-A/A	W20(K)-B	AW20)(K)-B	AW30(K)-B à AW60(K)-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Avec purge automatique (N.F.)	Cuve en métal	Avec orifice de purge	Cuve en métal avec orifice de purge	Avec purge automatique (N.O./N.F.)		
Dimensions	M5 x 0.8	M	Cotes sur plats de 14	Cotes sur plats de 14 1/8	N.O.: Noir N.F.: Gris Filetage/Rc, G: ø10 Raccord instantané Filetage/NPT: ø3/8" Raccord instantané		

Modèle compatible			AW30	(K)-B à AW60(K)-B		
Caractéristiques en option/semi-standard	Cuve en métal	Cuve en métal avec orifice de purge	Avec orifice de purge	Purge avec raccordement cannelé		
Dimensions	a	Cotes sur plats de 17	a v	Cotes sur plats de 17	Cotes sur plats de 17	Raccord cannelé Tube compatible : T0604

															Opt	ions			
Modèle		Caractéristiques standards										Manomètre carré intégré		Pressostat numérique		Manomètre rond		Manomètre rond (avec zone de couleur)	
	P1	P ₂	Α	В	C Note)	D	Е	F	G	J	K	Н	J	Н	J	Н	J	Н	J
AW10-A	M5 x 0.8	1/16	25	59.9	47.4	12.5	_	M18 x 1	25	12.5	_	_	_	_	_	ø26	26	_	
AW20(K)-B	1/8, 1/4	1/8	40	87.6	72.4	26	_	M28 x 1	40	26	5	□28	27	□27.8	37.5	ø37.5	62.5	ø37.5	63.5
AW30(K)-B	1/4, 3/8	1/8	53	115.1	85.6	29.4	30	M38 x 1.5	55	29.4	3.5	□28	30	□27.8	40.9	ø37.5	65.9	ø37.5	66.9
AW40(K)-B	1/4, 3/8, 1/2	1/8	70	147.1	91.7	37.3	38.4	M42 x 1.5	80	37.3	1.5	□28	38.4	□27.8	48.8	ø42.5	74.8	ø42.5	74.8
AW40(K)-06-B	3/4 1/8 75 149.1 93.2 37.3 38.4 M42 x 1.5 80 37.3 1.3									1.2	□28	38.4	□27.8	48.8	ø42.5	74.8	ø42.5	74.8	
AW60(K)-B	3/4, 1	1/8	95	234.1	170.5	47.5	_	_	20	47.5	3.2	□28	44.3	□27.8	61.3	ø42.5	80.8	ø42.5	80.8

						Op	tions						Caractéristiques semi-standard					
Modèle			F	ixation	ıs			i Montage du panneau i ' '				Avec purge automatique	Avec raccordement cannelé	Avec orifice de purge		Cuve en métal avec orifice de purge		Cuve en métal avec indication de niveau, avec orifice de purge
	M	N	Q	R	S	Т	U	٧	W	Υ	Z	В	В	В	В	В	В	В
AW10-A	25	28	30	4.5	6.5	40	2	18	18.5	_	_	77.9	_	_	59.3	_	_	_
AW20(K)-B	30	34	43.9	5.4	15.4	55	2.3	29.7	28.5	14	6	104.9	_	91.4	87.4	93.9	_	_
AW30(K)-B	41	40	45.8	6.5	8	53	2.3	31.1	38.5	19	7	156.8	123.6	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AW40(K)-B	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	35.5	42.5	21	7	186.9	155.6	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AW40(K)-06-B	50	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	37	42.5	21	7	188.9	157.6	155.9	151.6	156.1	171.6	176.1
AW60(K)-B	70	66	65.8	11	13	90	3.2	_	_	_	_	273.9	240.9	242.6	236.6	241.1	256.6	261.1

Note) La longueur totale de la dimension C est celle obtenue lorsque le filtre-régulateur est déverrouillé.

Option Bague verrouillable

Evite un dysfonctionnement de la bague.





Réf.	Modèle compatible
AR20P-580AS	AC20□-B, AR20(K)-B, AW20(K)-B
AR25P-580AS	AC25□-B, AR25(K)-B
AR30P-580AS	AC30□-B, AR30(K)-B, AW30(K)-B
AR40P-580AS	AC40□(-06)-B, AR40(K)(-06)-B, AW40(K)(-06)-B

⚠ Consignes de sécurité

⚠ Danger:

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes Internationales (ISO/IEC)*1), à tous les textes en vigueur à ce jour.

Précaution indique un risque potentiel de faible Précaution : niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.

Attention indique un risque potentiel de niveau Attention :

moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves

Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

■ *1) ISO 4414 : Fluides pneumatiques – Règles générales relatives aux systèmes. ISO 4413 : Fluides hydrauliques – Règles générales relatives aux systèmes. IEC 60204-1 : Sécurité des machines – Matériel électrique des machines. (1ère partie : recommandations générales)

ISO 10218-1: Manipulation de robots industriels - Sécurité.

⚠ Attention

1. La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les éléments spécifiés en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la configuration d'un système

2. Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des personnes formées convenablement et expérimentées

- 3. Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
 - 1. L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé des objets manipulés ont été confirmées.
 - 2. Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source et que les précautions spécifiques du produit ont été soigneusement lues et comprises.
 - 3. Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les dysfonctionnements malencontreux.
- 4. Contactez SMC et prenez les mesures de sécurité nécessaires si les produits doivent être utilisés dans une des conditions suivantes :
 - 1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues, ou utilisation du produit en extérieur ou dans un endroit où le produit est exposé aux ravons du
 - 2. Installation en milieu nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, véhicules, espace, navigation maritime), équipement militaire, médical, combustion et récréation, équipement en contact avec les aliments et les boissons, circuits d'arrêt d'urgence, circuits d'embrayage et de freinage dans les applications de presse, équipement de sécurité ou toute autre application qui ne correspond pas aux caractéristiques standard décrites dans le catalogue du produit.
 - 3. Equipement pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les biens matériels ou les animaux, exigeant une analyse de sécurité spécifique.
 - 4. Lorsque les produits sont utilisés en système de vérrouillage, préparez un circuit de style double vérrouillage avec une protection mécanique afin d'eviter toute panne. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité/clauses de conformité

Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité".

Veuillez les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité

- 1. La période de garantie du produit est d'un an de service ou d'un an et demi après livraison du produit, selon la première échéance.*2)
 - Le produit peut également tenir une durabilité spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la plus
- 2. En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période de garantie, période durant laquelle nous nous portons entièrement responsable, votre produit sera remplacé ou les pièces détachées nécessaires seront fournies.
 - Cette limitation de garantie s'applique uniquement à notre produit, indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par un dysfonctionnement de l'appareil.
- 3. Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le catalogue pour tous les produits particuliers.
 - *2) Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an.

Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie pendant un an à compter de sa date de livraison

Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un caoutchouc.

Clauses de conformité

- 1. L'utilisations des produits SMC avec l'équipement de production pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou d'autre type d'arme est strictement
- 2. Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité et les normes des pays impliqués dans la transaction. Avant de livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes les normes locales d'exportation sont connues et respectées.

⚠ Précaution

1. Ce produit est prévu pour une utilisation dans les industries de fabrication.

Le produit, décrit ici, est conçu en principe pour une utilisation inoffensive dans les industries de fabrication. Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit dans d'autres industries, veuillez consulter SMC au préalable et remplacer certaines spécifications ou échanger un contrat au besoin

Si quelque chose semble confus, veuillez contacter votre succursale commerciale la plus proche

∕ Précaution

Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des instruments de métrologie légale.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests types propres à la réglementation de chaque pays en matière de métrologie (mesure). Par conséquent les produits SMC ne peuvent être utilisés dans ce cadre d'activités ou de certifications imposées par les lois en question.

/!\ Consignes de sécurité

Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

SMC Corporation (Europe)

Austria 2 +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at Lithuania **3**+370 5 2308118 info@smclt It www smclt It Belgium *****+32 (0)33551464 www.smcpneumatics.be info@smcpneumatics.be Netherlands **2**+31 (0)205318888 www.smcpneumatics.nl info@smcpneumatics.nl **2** +359 (0)2807670 office@smc.bg **2** +47 67129020 Bulgaria www.smc.bg Norway www.smc-norge.no post@smc-norge.no Croatia ***** +385 (0)13707288 office@smc.hr Poland **2**+48 (0)222119616 office@smc.pl www.smc.hr www.smc.pl Portugal *****+420 541424611 Czech Republic www.smc.cz office@smc.cz *****+351 226166570 www.smc.eu postpt@smc.smces.es Denmark **2** +45 70252900 smc@smcdk.com Romania *****+40 213205111 www.smcdk.com www.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro Estonia *****+372 6510370 www.smcpneumatics.ee smc@smcpneumatics.ee Russia *****+7 8127185445 www.smc-pneumatik.ru info@smc-pneumatik.ru **2**+358 207513513 Finland smcfi@smc fi Slovakia ***** +421 (0)413213212 office@smc.sk www smc fi www.smc.sk France *****+33 (0)164761000 www.smc-france.fr promotion@smc-france.fr Slovenia ***** +386 (0)73885412 www.smc.si office@smc.si Germany **2** +49 (0)61034020 www.smc.de info@smc.de Spain *****+34 902184100 www.smc.eu post@smc.smces.es Greece ***** +30 210 2717265 www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Sweden *****+46 (0)86031200 www.smc.nu post@smc.nu *****+36 23511390 Switzerland Hungary www.smc.hu office@smc.hu ***** +41 (0)523963131 www.smc.ch info@smc.ch Ireland **2** +353 (0)14039000 www.smcpneumatics.ie sales@smcpneumatics.ie Turkey 212 489 0 440 **212** 489 0 440 www.smcpnomatik.com.tr info@smcpnomatik.com.tr mailbox@smcitalia.it Italy *****+39 0292711 www.smcitalia.it UK ***** +44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk Latvia ★+371 67817700 info@smclv.lv www.smclv.lv